
SHOPITTER • NOTICE EN FRANÇAIS

Traceur Bluetooth iSearching

SANS GPS • Accessoire indépendant du collier anti-aboiement

Fixez le traceur au collier du chien à l’aide d’un anneau et vérifiez que l’attache est bien fermée. Dans la maison, vous pouvez le faire sonner depuis votre téléphone pour vous aider à retrouver votre chien, tant que le traceur est connecté et à portée Bluetooth. Il ne détecte pas la pièce et n’indique pas la position exacte du chien. Il ne permet pas de le suivre à distance comme un GPS.

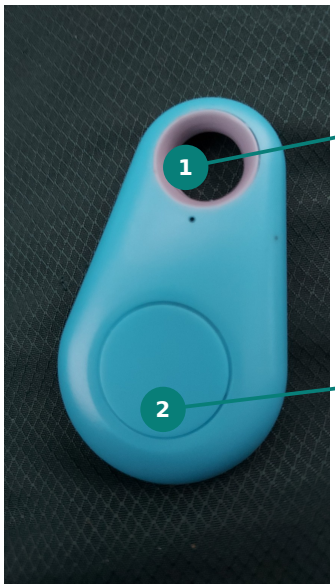

Passage de l’anneau

Fixer le traceur au collier.

Bouton du traceur

Maintenir 3 à 5 s : marche / arrêt.

1. Installer l’application

La notice fournie indique l’application iSearching, disponible via l’App Store et Google Play. Recherchez ce nom sur votre téléphone. Activez le Bluetooth et autorisez les notifications demandées pour les alertes. Les écrans et intitulés peuvent varier selon la version de l’application.

2. Allumer et éteindre le traceur

Allumer : maintenez le bouton du traceur appuyé pendant 3 à 5 secondes. Deux bips indiquent l’allumage.
Éteindre : maintenez le bouton appuyé pendant 3 à 5 secondes. Un bip prolongé indique l’extinction.
Ces durées concernent le traceur Bluetooth, pas le collier anti-aboiement.

3. Connecter le traceur au téléphone

Ouvrez iSearching, puis utilisez le bouton d’ajout ou le menu déroulant pour ajouter un appareil. Dans la liste, appuyez sur « Connect » (Connecter). Vous pouvez ensuite renommer l’appareil, par exemple « Traceur du chien », et lui associer une photo.

SHOPITTER • UTILISATION ET PRÉCAUTIONS

4. Faire sonner le traceur ou le téléphone

Depuis le téléphone : lorsque le traceur est connecté et à portée, appuyez sur « Find Device » (Rechercher l'appareil). Le traceur émet des bips. Appuyez sur « Cancel » (Annuler) pour arrêter.
Depuis le traceur : lorsqu'il est connecté et à portée, une double pression sur son bouton déclenche l'alerte du téléphone. Utilisez la commande d'arrêt de l'application pour la couper.

5. Alerte de séparation et carte

Pour utiliser l'alerte de séparation, activez « Anti-lost alarm » dans les réglages du traceur. La notice décrit une alerte lorsque la connexion Bluetooth est perdue. Son fonctionnement dépend du téléphone, des autorisations et de l'application.
« Location History » : permet de retrouver une position enregistrée, par exemple un stationnement.
« Lost History » : affiche la dernière position enregistrée lors d'une perte de connexion. Cette position peut être ancienne et ne suit pas les déplacements ultérieurs du traceur.

6. Pile et précautions

La notice indique une pile bouton CR2032. Ouvrez le couvercle prévu à cet effet, respectez la polarité indiquée dans le logement et refermez soigneusement. Vérifiez la référence sur la pile installée avant remplacement.
Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Ne laissez pas le chien mâchonner le traceur. N'utilisez pas l'accessoire si le compartiment de pile ne ferme plus correctement. En cas d'ingestion suspectée d'une pile, contactez immédiatement les urgences ou un vétérinaire selon la personne ou l'animal concerné.

À retenir

La portée Bluetooth varie selon les obstacles et l'environnement : aucune distance de sécurité n'est garantie. Ce traceur ne remplace ni la surveillance du chien, ni son identification. Aucune étanchéité n'est confirmée par les pages fournies : évitez l'immersion. Le traceur et le collier se règlent séparément.

Fonctions supplémentaires décrites dans la notice

L'application propose aussi un mode appareil photo (« Camera ») avec déclenchement depuis le bouton du traceur, ainsi qu'une option d'enregistrement vocal à activer dans les réglages. Ces fonctions dépendent des autorisations du téléphone.

Traduction adaptée à partir de la notice anglaise photographiée fournie avec le traceur. Les QR codes de téléchargement n'ont pas été reproduits, leur destination n'ayant pas été vérifiée.