

idMEDIA

Manual de usuario de la radio Android Car
ESPAÑOL

Modelo : **idMEDIA 8"**



1. REGLAS BÁSICAS RELATIVAS AL USO DE LA AUTORADIO.....	2
1.1 Encendido/Apagado.....	2
1.2 Teclas de función del dispositivo.....	2
1.3 Interfaz de la página de inicio y la página de aplicaciones.....	2
1.4 Menú desplegable y barra de estado.....	2
2. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA RADIO DEL COCHE.....	3
2.1 Función navegación.....	3
2.1.1 Uso de mapas.....	3
2.2 Función de la radio.....	3
2.2.1 Interfaz de radio.....	3
2.2.2 RDS.....	4
2.3 Función Bluetooth.....	4
2.3.1 Emparejamiento de dispositivos.....	4
2.3.2 Música Bluetooth.....	5
2.3.3 Contacto Bluetooth.....	5
2.3.4 Entrada de número y llamada.....	6
2.3.4.1 Visualización de números.....	6
2.3.4.2 Grabación de llamadas.....	7
2.4 Reproductor de música.....	7
2.5 Reproductor de video.....	7
2.6 Ecualizador.....	8
2.6.1 Interfaz.....	8
2.6.2 Interfaz de parámetros del ecualizador.....	8
2.7 AV in.....	8
2.8 DAB+.....	9
2.9 Zlink.....	9
2.9.1 Conexión.....	9
2.9.1.1 Conexión Android Auto.....	10
2.9.1.2 Conexión Apple CarPlay.....	10
2.9.2 Interfaz y funciones de Zlink.....	10
2.9.2.1 Android Auto.....	10
2.9.2.2 Apple CarPlay.....	12
2.9.3 Precauciones.....	14
3. REGLAS BÁSICAS DE CONFIGURACIÓN.....	14
3.1 Parámetros Wi-Fi.....	14
3.2 Configuración de sonido.....	14
3.2.1 Modo silencioso en reversa.....	14
3.2.2 Volumen de navegación.....	14
3.2.3 Tono de llamada del dispositivo.....	14
3.3 Configuración de la fecha y la hora.....	14
3.4 Método de entrada.....	15

1. REGLAS BÁSICAS RELATIVAS AL USO DE LA AUTORADIO

Advertencia: Antes de usar este dispositivo, asegúrese de leer este manual.

1.1 Encendido/Apagado

Encendido: cuando inserta la llave del vehículo, se activa la fuente de alimentación del vehículo. El dispositivo se enciende automáticamente y muestra la animación del LOGOTIPO de idMEDIA.

Apagado: cuando quita la llave del vehículo, la fuente de alimentación del vehículo se apaga. El dispositivo se apaga automáticamente.

1.2 Teclas de función del dispositivo




	Encendido/Apagado	Cuando la radio del automóvil esté encendida, mantenga presionada la tecla para detenerla y rápidamente para poner modo Silencioso
	Página de inicio	Presione para regresar a la página de inicio
	Regreso	Presione para regresar a página de inicio
	Volumen +	Presione para subir el volumen
	Volumen -	Presione para bajar el volumen

Nota: «Pulsación larga» Significa pulsar durante al menos 3 segundos.

1.3 Interfaz de la página de inicio y la página de aplicaciones


La pantalla táctil le permite utilizar las diversas funciones del dispositivo. Para acceder a las diferentes páginas, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Cada página tiene un botón de página de inicio que proporciona acceso a la interfaz principal. En la interfaz principal, toque de la aplicación a la que desea acceder.

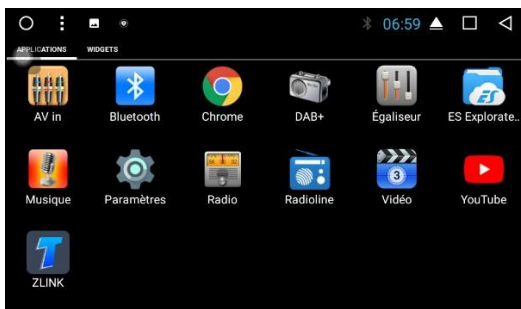

1. Menú desplegable y barra de estado

Funciones del menú desplegable y los iconos de la barra de estado:

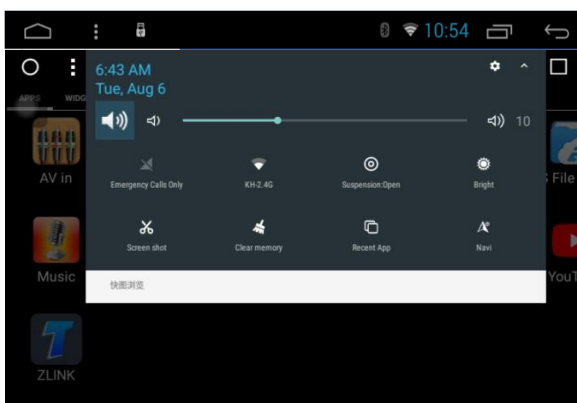

ICONO	FUNCION	PAPEL
	Bienvenida	Presione para acceder a la interfaz principal
	Esconder	Presione para acceder a la interfaz oculta
	Historial	Presione para acceder en el menú Historial
	Retroceder	Presione para acceder a la interfaz anterior
	Página abajo	Presione para acceder a la página siguiente
	Brillo	Presione el icono brillo y ajuste la luminosidad
	Parámetros	Presione para acceder a los parámetros
	WiFi	Señal Wi-Fi
	Captura de pantalla	Presione para tomar una captura de pantalla
	Grabación	Presione para comenzar a grabar. Presione nuevamente para terminarlo.
	Memoria	Presione para borrar la memoria
	Aplicación de navegación	Presione para acceder a las selecciones de navegación


Nota: El software del dispositivo se está actualizando, el indicador de estado puede ser diferente en su dispositivo. Consulte el software de su dispositivo.

2. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA RADIO DEL COCHE

2.1 Función navegación

2.1.1 Uso de mapas

Toque el icono de navegación en la interfaz de usuario principal o en la interfaz de usuario de aplicación para acceder a la interfaz de usuario de Maps.

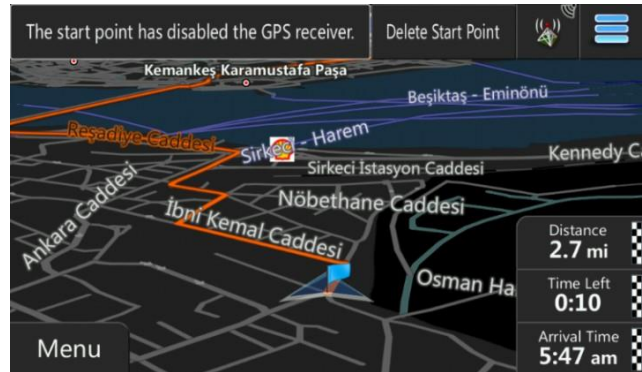

2.2 Función de la radio

2.2.1 Interfaz de radio





En la interfaz principal o en la interfaz de la aplicación, toque el icono de Radio para acceder a la interfaz de audio. Las funciones de los iconos de la interfaz de radio se describen a continuación:



Icono	Papel
	Presione para acceder a la interfaz principal
	Presione para buscar y guardar frecuencias automáticamente
	Presione para buscar la frecuencia anterior. La búsqueda se detiene cuando se encuentra una frecuencia clara
	Presione para cambiar entre los modos FM1 / 2 / AM
	Presione para buscar la siguiente frecuencia. La búsqueda se detiene cuando se encuentra una frecuencia clara
	Local y DX
	Configuraciones de audio
	Presione para regresar a la interfaz anterior
	Disminución de la frecuencia
	Incremento de frecuencia

2.2.2 RDS


Las funciones de la interfaz RDS se describen a continuación:


Icono	Función	Papel
	Información de tráfico	Presione el símbolo TA para seleccionar automáticamente la estación que transmite información sobre el tráfico. El sistema busca cada minuto. La información de tráfico se anuncia tan pronto como se recibe. El dispositivo volverá a la radio cuando termine el anuncio.
	Otras frecuencias	Presione el símbolo AF para que el sistema busque la estación con la mejor señal cuando la frecuencia es baja. El contenido de la emisora RDS no cambia. Solo cambia la frecuencia. En este caso, el dispositivo no recibe las emisoras que emiten en RDS.
	Tipo de programa	Presione el símbolo PTY para mostrar el tipo de estaciones de radio RDS. Al recibir la emisora RDS, la información relacionada con el tipo de programa se muestra automáticamente.
	Enlace regional	Pulse el símbolo REG para buscar solo emisoras RDS con el mismo código nacional que la emisora RDS que se está emitiendo actualmente. Si no se selecciona REG, puede buscar la emisora RDS mientras ignorando el código de área.

2.3 Función Bluetooth


Puede acceder a la interfaz Bluetooth desde la interfaz principal o la interfaz de la aplicación tocando el icono de Bluetooth.


2.3.1 Emparejamiento de dispositivos

- 1) Cuando el emparejamiento entre su dispositivo y el teléfono no es efectivo, solo se puede acceder al parámetro y la interfaz de búsqueda. Las otras interfaces no lo son.
- 2) Interfaz de búsqueda: toque el icono de búsqueda para identificar los dispositivos Bluetooth cercanos. Cuando selecciona el dispositivo Bluetooth para emparejar, aparece el teléfono. En el cuadro del código PIN, ingresar el código PIN para emparejar el dispositivo.
- 3) Cuando el emparejamiento es efectivo, el icono de Bluetooth se muestra detrás del dispositivo: 

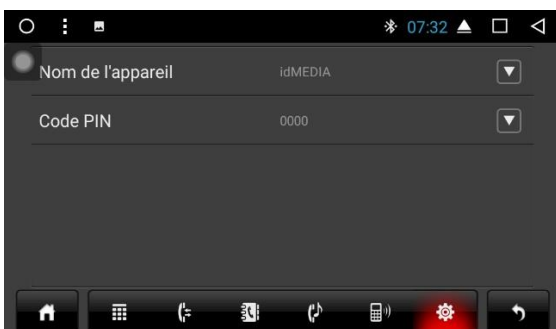

2.3.2 Música Bluetooth

En la interfaz de Bluetooth, el icono  proporciona acceso a la interfaz de reproducción de música Bluetooth. Cuando el teléfono móvil Bluetooth está conectado, es posible reproducir y posar las canciones, así como volver a la canción anterior y pasar a la siguiente.

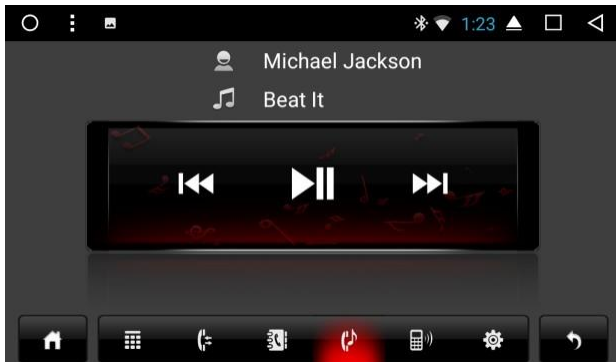





Nota: Para algunos tipos de teléfonos, primero debe iniciar el reproductor de música para poder usar la función de Música Bluetooth.


2.3.3 Contacto Bluetooth

Acceso a la interfaz del teléfono: en la interfaz Bluetooth, toque los iconos de directorio para acceder a la interfaz.






Icono	Papel
	Descarga el directorio
	Descarga el directorio de la tarjeta SIM
	Descarga todos los directorios de teléfonos móviles
	Elimina todos los directorios importados

Descarga el directorio:

Toca el icono de descarga  en la agenda o en la interfaz de la tarjeta SIM.



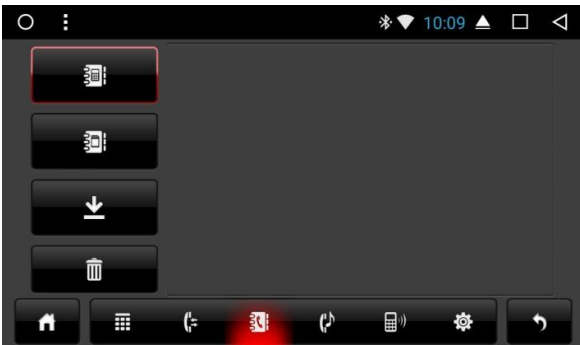


Búsqueda de contactos: en la interfaz de directorio del teléfono móvil, presione el icono del directorio,  o, en la interfaz del directorio de la tarjeta SIM, toque el icono del directorio de la tarjeta SIM . A continuación, se muestra el cuadro de búsqueda en la interfaz de contactos. Ingrese un nombre o número de teléfono para buscar un contacto.



2.3.4 Entrada de número y llamada

En la interfaz de Bluetooth, toque el icono del teclado  para acceder a la interfaz de llamada Bluetooth.





- 1) Marque el número de teléfono. En caso de un error de entrada, presione  para borrar los dígitos.
- 2) Marque el número de teléfono. Seguir adelante  para llamar. Seguir adelante  para finalizar la llamada.

Si ya está en línea, toque el icono  para contestar la llamada entrante.


2.3.4.1 Visualización de números


- 1) Si no ha descargado una agenda desde un teléfono o una tarjeta SIM, solo se muestran los números de teléfono que ingresó. Si descargó una agenda telefónica, se muestra el nombre del contacto correspondiente al número de teléfono.
- 2) Al ingresar un número no estándar, solo se muestra el número.







Nota: Cuando presiona el icono , responde una llamada. Cuando presiona el icono , finaliza una llamada. Al final de una llamada, la ventana pequeña desaparece automáticamente.

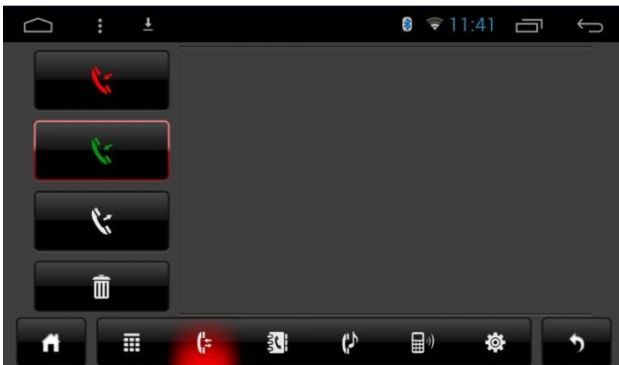2.3.4.2 Grabación de llamadas


- 1) En la interfaz Bluetooth, presione  para acceder a la interfaz del historial de llamadas de Bluetooth. El historial registra las llamadas entrantes, salientes y perdidas.
- 2) En la interfaz de grabación de llamadas, también puede llamar a los contactos enumerados.









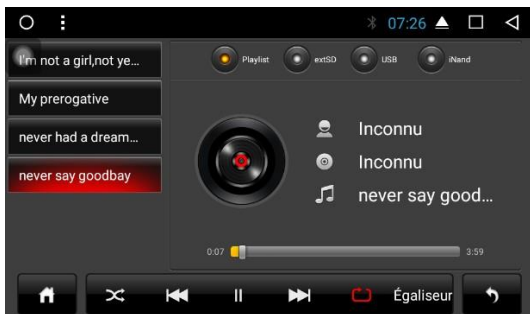

Icono	Papel
	Llamadas perdidas
	Llamadas recibidas
	Llamadas realizadas
	Eliminar toda la información de la llamada

2.4 Reproductor de música

Toque el icono Música en la interfaz principal o en la interfaz de la aplicación para ingresar a la interfaz de reproducción de música. El reproductor de audio admite los siguientes formatos: MP3/MP2/WMA/APE/FLAC/AAC/WAV/OGG.



Icono	Papel	Icono	Papel
	Presione para acceder a la interfaz principal		Siguiente pista
	Modo reproducción aleatoria		Repetición
	Pista anterior		Configuración del ecualizador
	Reproducir/Pausar		Regreso

2.5 Reproductor de video

Puede acceder a la interfaz de reproducción de video tocando el icono Video en la interfaz principal o en la interfaz de la aplicación. El reproductor de video admite los siguientes formatos: MP4/AVI/WMV//MOV/MKV/MPEG/RMVB.



Icono	Papel
	Bienvenida
	Pista anterior
	Reproducir/Pausar
	Siguiente pista
	Regreso rápido
	Avance rápido
	Pantalla completa
	Regreso

2.6 Ecuador

2.6.1 Interfaz

Puede acceder a la interfaz del ecualizador de dos formas:

- 1) En la interfaz principal o en la interfaz de la aplicación, toque la función de la aplicación Ecuador para ingresar a la interfaz de configuración del ecualizador.

O

- 2) Toque Ecuador en algunas funciones, por ejemplo, Audio y Música, para acceder a la interfaz de configuración del ecualizador.

2.6.2 Interfaz de parámetros del ecualizador

Ajustes de ecualizador y sonido



- 1) La interfaz de configuración del ecualizador ofrece 8 tipos de modos de reproducción de audio. Usted puede también ajustar los graves y el nivel de sonido del contraste.
- 2) El usuario también puede ajustar el fader, como se muestra a continuación:




Nota: En el modo personalizado, el usuario puede personalizar los efectos con el controlador y restablecer los graves. Para ello, se debe conectar un amplificador externo.


2.7 AV in


Aplicar a la función AV en la interfaz de la aplicación:


- 1) Antes de recibir una señal de entrada de video, la interfaz AV muestra "No hay señal de video"
- 2) Cuando se recibe una señal, la interfaz AV muestra el video soporte en  para volver a la interfaz superior. Soporte en  para volver a la interfaz principal.

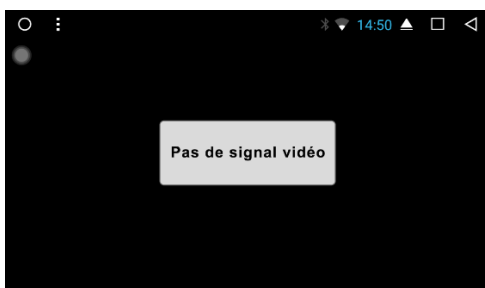


2.8 DAB+


Toque el icono DAB+  para acceder a las siguientes páginas:

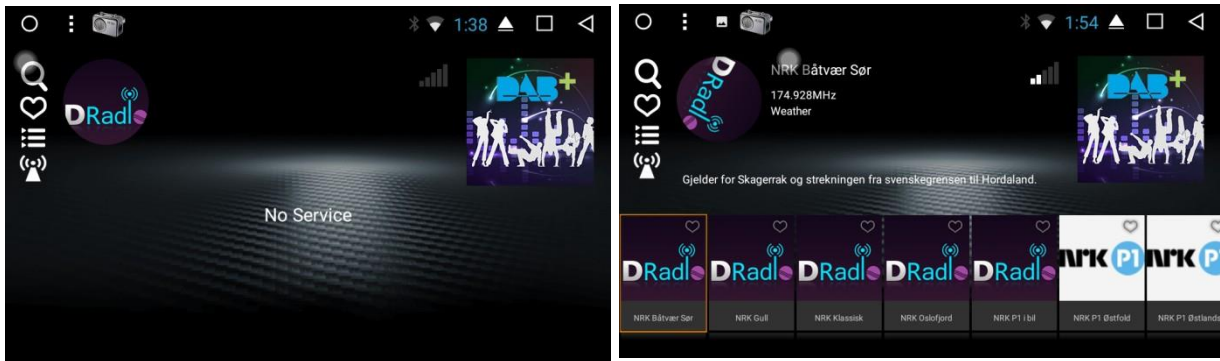



1. Evento 
2. Lista de estaciones
3. Registro de la estación



4. Seguimiento de la estación: si presiona , el icono se vuelve amarillo. El seguimiento de la estación está activado. Si vuelve a tocar el icono, se vuelve blanco y el seguimiento se desactiva.


5. Radio favorita  : cada registro de la estación tiene un icono de corazón. Toque el icono. Cuando el icono es rojo, significa que la estación está entre sus favoritas. Si vuelve a tocar el icono, se vuelve blanco y la emisora deja de estar entre sus favoritas.

Toca este icono de corazón  para encontrar tu estación favorita: . Toque este icono de corazón para agregar la estación a su lista de favoritos.

2.9 Zlink



2.9.1 Conexión


Tras la conexión, el teléfono se identifica automáticamente como un teléfono Android o Apple, como se muestra a continuación:

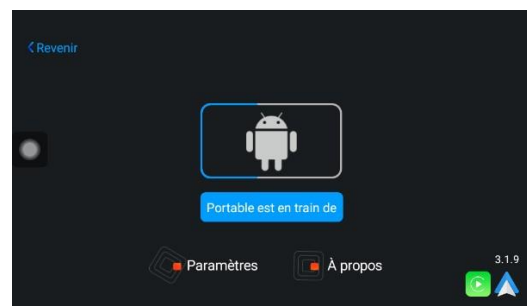


2.9.1.1 Conexión Android Auto



- 1) La aplicación Android Auto debe descargarse e instalarse en el teléfono celular. Debes abrirlo como se ilustra:

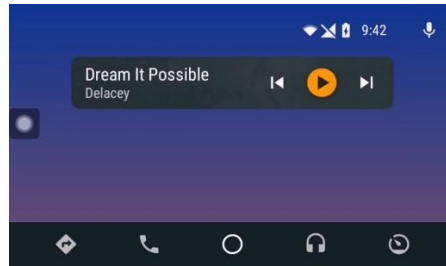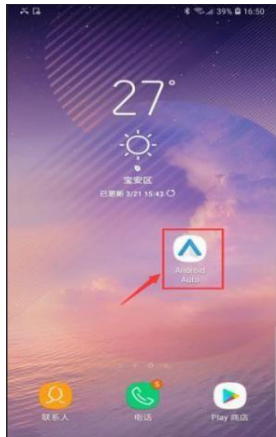

- 2) Presione  en el estéreo del automóvil para encenderlo, luego conecte el teléfono móvil con un cable USB. Nota: Debe utilizar el cable original de su teléfono.

2.9.1.2 Conexión Apple CarPlay

Presione  en el estéreo del automóvil para encenderlo, luego conecte el iPhone con un cable USB. Nota: Debe utilizar el cable original de su iPhone.

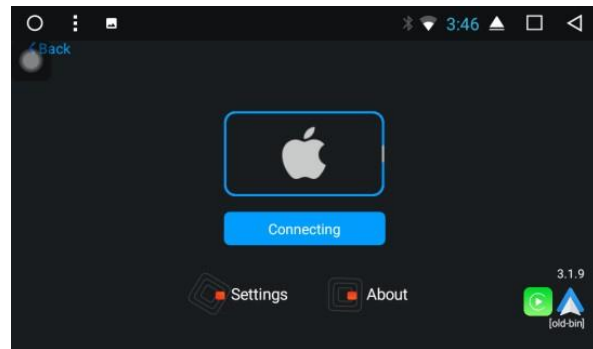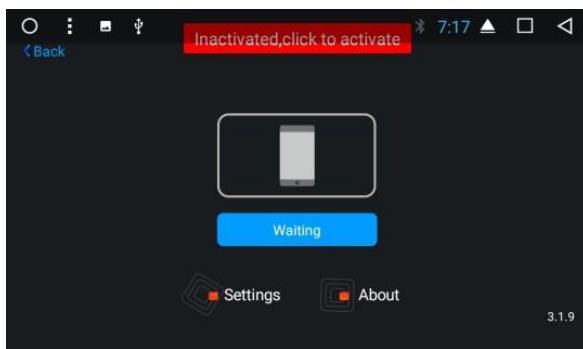


2.9.2 Interfaz y funciones de Zlink







2.9.2.1 Android Auto

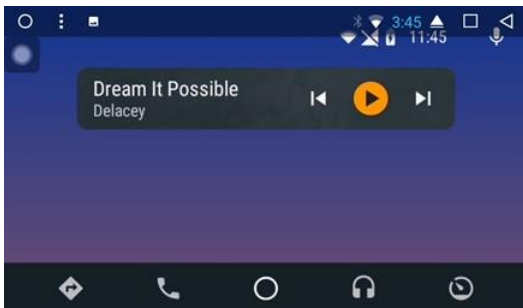- 1) Página de inicio


En la página de inicio, toque  para volver a la primera página.

En la parte superior de la página, una barra de estado de la conexión Wi-Fi, la hora, el nivel de la batería y otra información del teléfono celular.








	Presione para acceder a la interfaz de navegación
	Presione para acceder a la interfaz del directorio
	Presione para regresar a la página de inicio
	Presione para acceder a la página de Música
	Presione para volver al sistema de radio del coche
	Entrada de voz, función de voz de Android

2) Navegación


Presione  para acceder a la interfaz de navegación.








	Presione para buscar
	Configuración, establecer Silencio/Estado de tráfico/Imagen de la carretera, etc.
	Presione para regresar a la ubicación actual
	Acercar el mapa
	Alejar el mapa

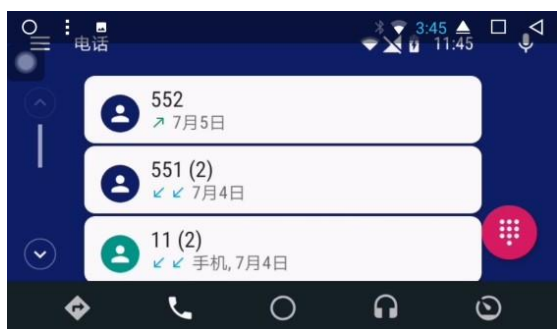3) Entrada de número y llamada


Presione  para acceder a la interfaz de entrada y llamada







	Desplazarse hacia arriba
	Desplazarse hacia abajo
	Teclado
	Toque este icono para mostrar el historial de llamadas, llamadas perdidas, etc.
	Contactos


4) Música

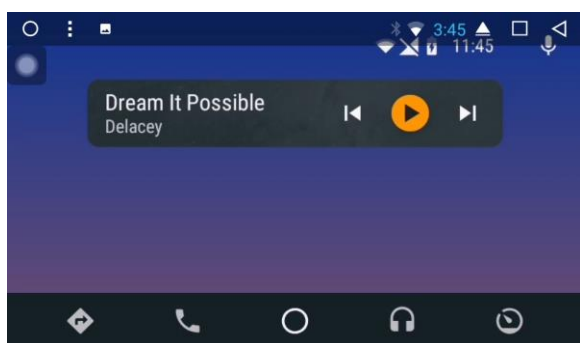




Presione  para acceder a la interfaz de Música

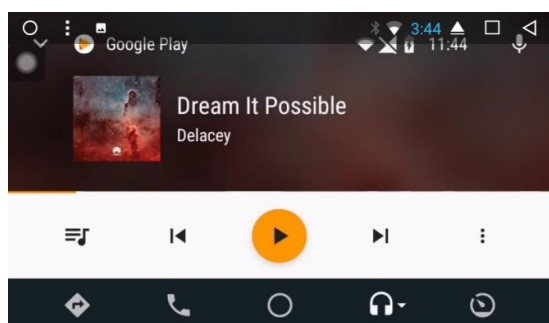

	Desplazarse hacia arriba
	Desplazarse hacia abajo
	Reproducir música
	Menú para elegir una canción, una lista, un tipo de música

Presione  para acceder a la página de visualización de música.





	Volver a la página de música
	Pista anterior
	Reproducir/Pausar
	Siguiente pista
	Mas opciones

Para volver a la página de la radio del coche




Presione  para regresar a la página del sistema de audio del automóvil.



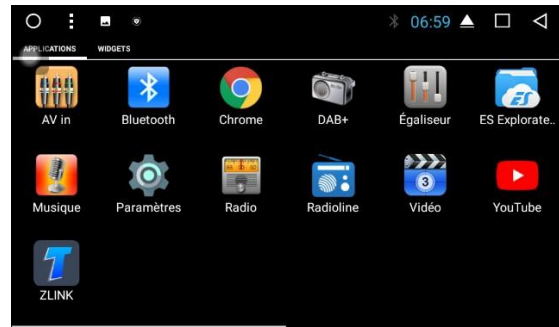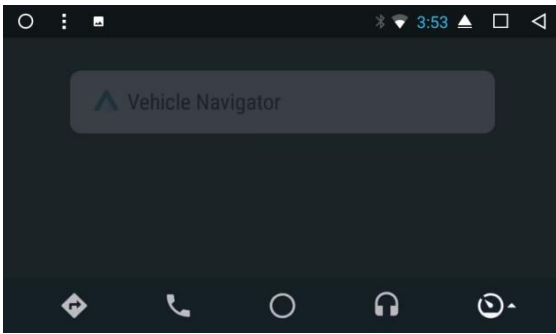

Cuando vuelva a estar en esta página, Android Auto se ejecutará en segundo plano. Por tanto, no es necesario realizar una nueva conexión si el teléfono móvil todavía está conectado a la radio del coche.

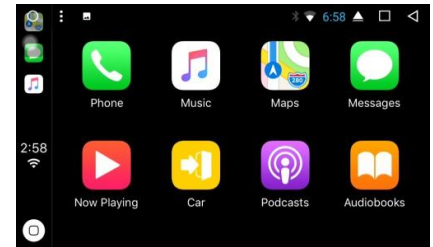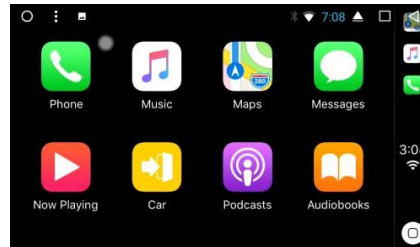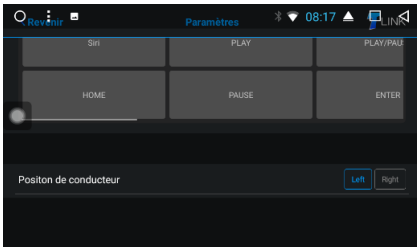

2.9.2.2 Apple CarPlay


Puede elegir mostrar el menú de la interfaz a la izquierda o a la derecha. Si elige derecha, el menú de la interfaz aparece a la derecha. Si elige izquierda, el menú de la interfaz se muestra a la izquierda.








	Página de música
	Página de navegación
	Entrada de número y llamada
	Presione rápidamente para regresar a la página de inicio. Presione prolongadamente para acceder al reconocimiento de voz.

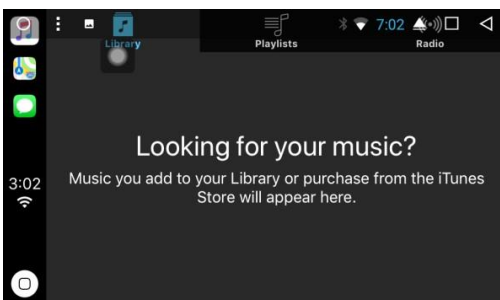
Música


Presione  para acceder a la página de Música.







	Pista anterior
	Reproducir/Pausar
	Siguiente pista
	Reproducción aleatoria
	De forma predeterminada, la repetición de la canción está activa. Presione este icono para desactivar la repetición.

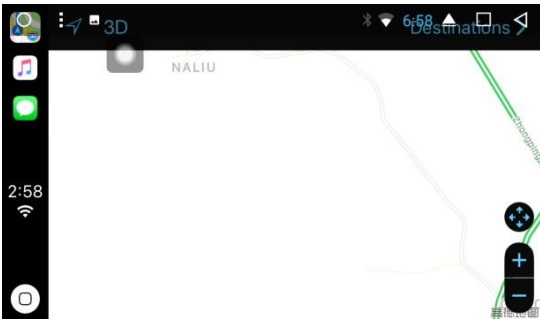Navegación


Presione  para acceder al mapa. Encuentra el destino deseado en la parte superior izquierda.



	Mover hacia arriba/abajo/izquierda/derecha
	Entrada de voz
	Configuración
	Ubicación actual


Entrada de número y llamada

Presione  para acceder a la página de llamadas.

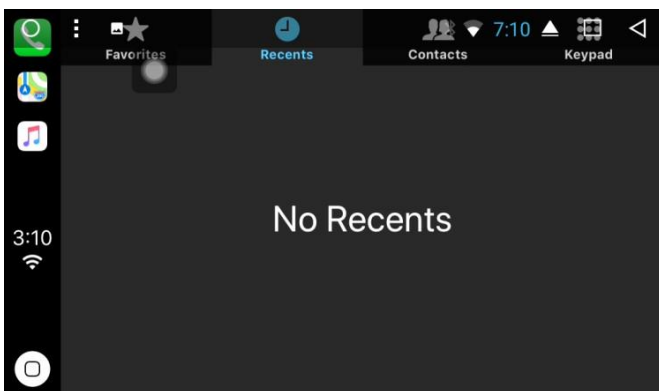

Siri


Presione prolongadamente  para acceder a la página de Siri (reconocimiento de voz) para controlar la función Apple CarPlay.

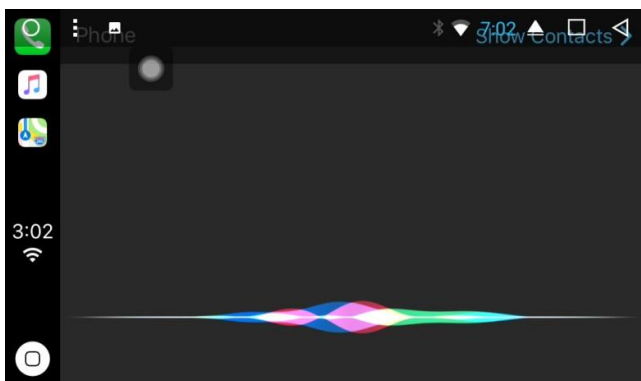

2.9.3 Precauciones

Comprobando la versión y el modo Zlink activado.

Toque Zlink para abrirlo, luego toque Acerca de. La versión y el modo de Zlink activado se muestran como:

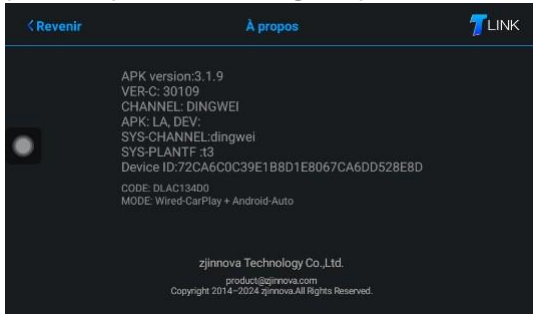

3. REGLAS BÁSICAS DE CONFIGURACIÓN

3.1 Parámetros Wi-Fi

Puede conectar y desconectar Wi-Fi de dos formas:

- 1) La interfaz desplegable tiene una función WLAN. Toque para configurar.
- 2) Configuración →WLAN o Wi-Fi. toque para configurar

3.2 Configuración de sonido



Los ajustes de sonido tienen tres funciones comunes: modo silencioso en reversa, volumen de navegación y tono de llamada del dispositivo:

3.2.1 Modo silencioso en reversa

Por defecto, el sonido de la radio se activa al dar marcha atrás. Si anula la selección de esta opción, se activa el modo silencioso.

3.2.2 Volumen de navegación

- 1) Navegación: el volumen de navegación se puede ajustar con el control deslizante. La nueva configuración es efectiva solo cuando se establece la navegación.
- 2) Música de fondo: cuando arrastra la barra de progreso, puede ajustar el volumen de la fuente, reducir el número de fuentes actuales y baja el sonido de la fuente actual mientras navega.

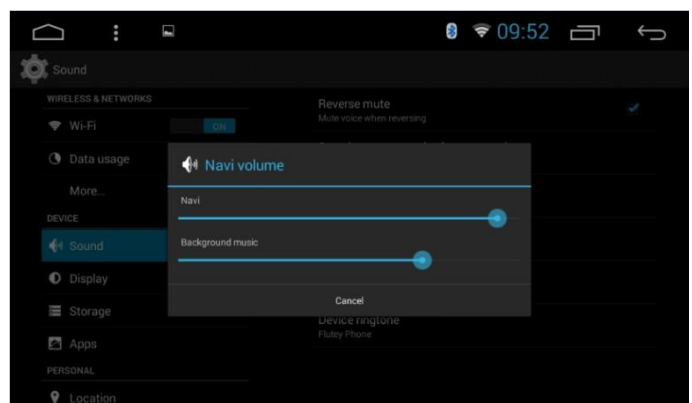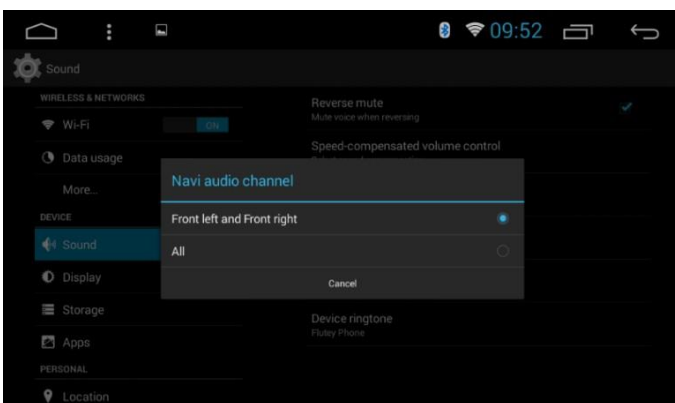



3.2.3 Tono de llamada del dispositivo

El tono de llamada del dispositivo es el sonido del teléfono cuando recibe una llamada a través de su idMEDIA. Una vez establecida esta configuración, el timbre sonará cuando reciba una llamada.

3.3 Configurar la fecha u



El dispositivo configura automáticamente la función de hora, siempre que su GPS esté activado. Usted puede también configurar manualmente la fecha. La hora, la zona horaria y el formato.

Configuración → Fecha y hora. Nota: Puede configurar la zona horaria y el formato de hora según sus necesidades.

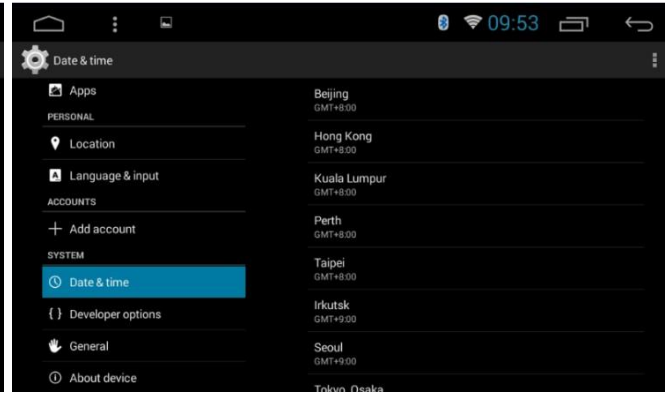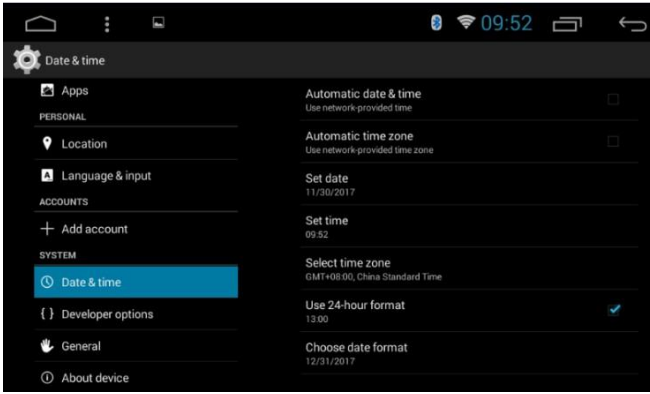

3.4 Método de entrada

- 1) Configuración → Idioma y entrada → Verifique los parámetros de entrada requeridos por el usuario
- 2) Después de seleccionar el método de entrada, puede seleccionarlo por defecto.

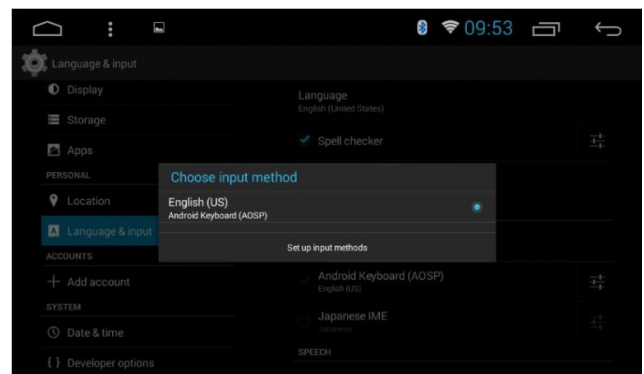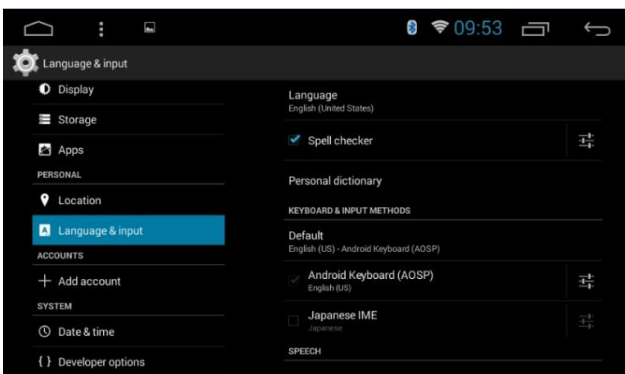

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE NAVEGACIÓN iGO en radio **idMEDIA**

- Enciende tu radio
 - En el menú General haga clic en Configuración
 - Seleccione Acerca de la tableta
 - Seleccione IMEI
 - Hacer una foto de la pantalla con el n° IMEI
 - Envíe la foto a la siguiente dirección de correo electrónico
 - igo@idmtech.fr
- A cambio, recibirá un archivo por correo electrónico.
- Coloque la llave USB de iGO Navegación en el puerto USB de su PC
- Seleccione el contenido de la llave
- Abra la carpeta iGO
 - Abra la carpeta de Licencia
 - Copie el archivo recibido (xxxx.lyc) en la carpeta Licencia
- Conecte la llave USB iGO Navegación al cable USB2/GPS de su radio
- En el menú General haga clic en Configuración
 - Seleccione el archivo del explorador
 - Seleccione Almacenamiento externo
 - Seleccione la carpeta iGO
 - Haga clic en iGO APK para instalar el software

Una vez que se completa la instalación

- En el menú General
 - Haga clic en Configuración
 - Seleccione la configuración del coche
 - Seleccione software de navegación
 - Seleccione Navegación iGO
 - Volver al menú principal

ACTUALIZACIONES GRATUITAS DE LA RADIO idMEDIA

Conéctese al sitio web www.naviextras.com Seleccione
Obtener actualizaciones gratuitas
Conéctese / Cree una cuenta
Seleccione la marca idMEDIA
Seleccione el producto idMEDIA8"



idMEDIA

