Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

WW721795/WW308784

Páginas recomendadas no Guia de ajuda

Encontrar funções a partir do MENU

Pode verificar a lista dos itens do menu. Também pode avançar para a página de explicação para cada item a partir do item do menu na lista.

Cartões de memória que podem ser utilizados

Informações sobre cartões de memória que podem ser utilizados com esta câmara.

Funcionalidades de personalização da câmara

A câmara tem várias funcionalidades de personalização, como teclas personalizadas e uma função para registar definições de fotografia.

Focar utilizando funções de reconhecimento de motivos

A câmara reconhecerá automaticamente o motivo e poderá focar nos olhos, etc. quando fotografar imagens.

Verificação das funções de focagem

Esta secção apresenta as funções básicas de focagem e as funcionalidades úteis de acordo com a situação e o objetivo de fotografia.

As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto

A funcionalidade de zoom do produto proporciona um maior zoom de ampliação através da combinação de várias funcionalidades de zoom.

Informações de suporte

Firmware, Perguntas & Respostas e Compatibilidade

Este website fornece informações sobre a atualização de Firmware, Perguntas & Respostas e Compatibilidade.

Como utilizar o “Guia de ajuda”

Notas sobre a utilização da sua câmara

Precauções de segurança

Precauções

Emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros (Notas sobre a proteção das informações privadas)

Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria

Notas sobre o cartão de memória

Sobre a limpeza

Verificar a câmara e os itens fornecidos

Nomes dos componentes

Lado dianteiro

Lado traseiro

Lado superior

Lados

Parte inferior

Ícones básicos exibidos no monitor

Ícones da função tátil

Operações básicas

Painel tátil

Ícones da função tátil

Seletor de controlo

Multisseletor

Anel da objetiva

Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo

Botão MENU

Menu principal (lista de definição de fotografia)

Botão Fn (função)

Botões C (personalizado)

Botão DISP (Definição de Visualização)
Botão Apagar
Botão AF-ON
Seletores de comando (L/R)
Mudar o alcance de foco (Limitador do alcance de foco)
Ecrã do teclado
Manual da Câmara
Funções de acessibilidade
Preparar a câmara/Operações de fotografia básicas
Carregar o pack de baterias
Inserir/retirar a bateria
Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD
Utilizar o carregador de baterias no estrangeiro
Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB
Cartões de memória que podem ser usados
Inserir/retirar um cartão de memória
Colocar/retirar a proteção da objetiva
Executar a configuração inicial da câmara
Operações de fotografia básicas
Confirmação antes de fotografar
Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)
Gravar filmes (Auto inteligente)
Encontrar funções a partir do MENU
Utilizar as funções de fotografia
Conteúdo deste capítulo
Selecionar um modo de fotografia
Auto inteligente
Seleção de cena
Auto/Seleç. de cena

- Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem)
- Programa auto
- Priorid. abertura
- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Fotografia Bulb
- Def. temporiz. BULB
- Limite Modo fot. (imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse)
- Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)

Funções convenientes para gravar vídeos e vlogs de autorretrato

- Temp. automático (filme)
- Defs. enquad. autom.

Focar

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)

Reconhecimento de motivos AF

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Vis mol rec motivo (imagem fixa)
- Vis mol rec motivo (filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)
- Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)
- Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)

Utilizar as funções de focagem

- Verificação das funções de focagem
- Focagem standard
- Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)
- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)
- Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)
- Limite área focag. (imagem fixa/filme)
- Circ. ponto focag. (imagem fixa/filme)
- Qtd desl. mold.AF (imagem fixa/filme)
- Cor mold. focag. (imagem fixa/filme)
- Limpar Auto Área AF
- Exibir área dur. Seg.
- Apres. área AF-C
- Área Deteç. de Fase
- Nível AF p/passag.
- Seg. AF bas. alt. vel.
- Vel. transição AF
- Se. mud. mot. AF
- Seletor AF/MF
- AF c/ obturador
- Ligar AF
- Fixar foco
- Def. prioridade AF-S
- Def. prioridade AF-C
- Ilum. AF flash exter.
- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem
- Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)
- Ampl. inicial foc. (imagem fixa)
- Ampl. foc. inicial (filme)
- Apres. saliência

Rodar anel focagem

Ajustar os modos de exposição/medição

Comp. exposição (imagem fixa/filme)

Visor de histograma

Ajuste norma exp. (imagem fixa/filme)

Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)

Modo do medidor (imagem fixa/filme)

Cara multi med. (imagem fixa/filme)

Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)

Bloqueio AE

AEL c/ obturador

Obtur. Lento Auto

Apres. Zebra

Selecionar a sensibilidade ISO

ISO (imagem fixa/filme)

Limite interv. ISO (imagem fixa/filme)

VO mín. ISO AUTO

Equilíbrio de brancos

Equil brancos (imagem fixa/filme)

Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)

Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)

Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)

Bloq. AWB obtur.

WB sem impactos

Definições de gravação em Log

Gravação em Log

Definiç. disparo Log

Selecionar LUT

Gerir LUT de utilizad.

Apresentar LUT

Adicionar efeitos às imagens

- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Efeito Pele Suave (imagem fixa/filme)

Fotografar com modos de avanço (fotografia contínua/temporizador automático)

- Modo de avanço
- Limite modo avanço
- Fotografia Cont.
- Imp vel fot contínua
- Sel./Nota ao fotogr.
- Tem. Auto (Ún.)
- Tem.auto(Cont.)
- Bracket Cont.
- Bracket Único
- Indicador durante fotografia de bracket
- Bracketing WB
- Bracket DRO
- Definições Bracket

Temp. automático (filme)

Função Disp. int.

Definir da qualidade de imagem e o formato de gravação

- Formato ficheiro (imagem fixa)
- Tipo fichei. RAW
- Mud. JPEG/HEIF
- Qualidade JPEG/Qualidade HEIF
- Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
- Rácio aspeto
- Imag. fixas HLG
- Espaço de cor

- Formato ficheiro (filme)
- Definições vídeo (filme)
- Definições L&R
- Defs. time-lapse
- Definições proxy

Utilizar funções táteis

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil
- Definições pad tátil
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)
- Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)

Definições do obturador

- Tipo de obturador
- Apres. início foto. (imagem fixa)
- Apres. temp. foto. (imagem fixa)
- Disparar sem cartão
- Def. sem cintilação

Utilizar o zoom

- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Zoom
- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)
- Assistente de zoom
- Interv. assist. zoom
- Velocidade do Zoom
- Acerca da escala de zoom
- Rodar anel de zoom
- Fun. Zoom no Anel

Utilizar o flash

- Usar flash (vendido separadamente)
- Modo flash
- Compens. Flash
- Conf comp.exp.
- Flash sem fios
- Red.olho verm.
- Bloqueio FEL
- Def. flash externo
- Reg. def. foto. flash

Reduzir desfocagem

- SteadyShot (imagem fixa)
- SteadyShot (filme)

Redução de ruído

- Longa expos. RR
- Alta ISO RR

Definir a apresentação do monitor durante a gravação

- Ecrã sel. modo foto
- Revisão auto (imagem fixa)
- Visual. foto. rest. (imagem fixa)
- Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)
- Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)
- Def. Visua. Live View
- Pré-vis. Abertura
- Pré-vis. Result. Disp.
- Monitor brilhante
- Ênfase ecrã GRAV
- Visual. marcador (imagem fixa)
- Visual. marcador (filme)
- Auxil. visual. Gamma

Tipo au. vis. Gamma

Gravar áudio de filmes

Gravação Áudio

Nível de Grav. Áudio

Tempo Saída Áudio

Reduç. Ruído Vento

Def. áudio sap.

Criar imagens fixas durante a gravação de um filme

Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks

Shot Marks após a criação de imagens fixas (gravação)

Definições TC/UB

TC/UB

Definição vis. TC/UB

Transmissão de vídeo e áudio em direto

Transmissão rede (filme)

Transmissão USB (filme)

Personalizar a câmara

Conteúdo deste capítulo

Características de personalização da câmara

Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

Registar e voltar a chamar as definições da câmara

Mem. def. câmara

Voltar a chamar as definições de fotografia registadas

Alterar tít. (Mem. def. câmara)

Registar definições de fotografia numa tecla personalizada (Reg Def Fot Pers)

Registar as funções utilizadas frequentemente no menu de funções

Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

Definiç. menu Fn (reprodução)

Registar as funções utilizadas frequentemente no Meu Menu

- Adicionar item
- Ordenar item
- Eliminar item
- Eliminar página
- Eliminar tudo
- Apres. de Meu menu

Ajustar separadamente as definições da câmara para imagens fixas e filmes

- Def. dif. Fixa/Vídeo

Personalizar as funções do anel/seletor

- Config. anel objetiva
- Rodar Tv
- Bloquear peças oper

Utilizar o botão do obturador durante a gravação de filmes

- REC c/ botão obt. (filme)
- Adicionar Shot Marks com o botão do obturador (filmes)

Definições do monitor/visor

- Sel. visor/monitor
- Visualização vertical
- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)

Visualização

Conteúdo deste capítulo

Ver imagens

- Reproduzir imagens fixas
- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)
- Ampliar ampl. inic.
- Ampliar pos. inic.
- Rodar automaticamente imagens gravadas (Rotação de Exibição)

- Reproduzir filmes
- Vol. reprod./monit.
- Monit. áudio 4ch (filme)
- Reproduzir imagens usando apresentação de slides (Apresen slides)
- Rep. cont. p/ int.
- Vel. rep. p/ int.

Alterar a forma como as imagens são apresentadas

- Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem (Índice de imagens)
- Condição filtro repr.
- Ordem das imagens
- Apres. como grupo
- Vis. mold. focag. (reprodução)
- Apr. marc. aspeto (imagem fixa)
- Mostrar im. hora esp.

Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

Proteger as imagens gravadas (Proteger)

Adicionar informação às imagens

- Classificação
- Def. clas.(Tec. pers.)
- Marca de clip
- Rodar uma imagem (Rodar)

Recortar

Extrair imagens fixas de um filme

- Capturar Fotografia
- Criar imagens fixas a partir de Shot Marks
- Shot Marks após a criação de imagens fixas (reprodução)
- M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)

Eliminar imagens

- Apagar múltiplas imagens selecionadas (Apagar)

Ap. prem. 2 vezes
Confirm apagar

Ver imagens num televisor

Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI

Mudar as definições da câmara

Definições do cartão de memória

Formatar
Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)
Mostr. Info. Sup. (imagem fixa/filme)

Definições de ficheiro

Def. fich./pasta
Selec.pasta GRAV
Nova pasta
Definições fich.
Info. copyright
Escrever n.º série (imagem fixa/filme)

Definições de rede

Ligação Wi-Fi
Premir WPS
Defin. Ponto Acesso
Banda freq. Wi-Fi (modelos que suportem 5 GHz)
Apresent. inf. Wi-Fi
Repor SSID/Senha
Definições Bluetooth
Cont. rem. Bluetooth
LAN com fios (USB LAN)
USB-LAN/Par lig
Modo de avião
Edit. Nome Disposit.

- Importar uma certificação de raiz para a câmara (Imp Certificado Raiz)
- Defs. autent. acesso
- Infor. autent. acesso
- Definiç. Wi-Fi Direct
- Repor Defin. Rede

Definições do visor/monitor

- Brilho Monitor
- Luminosidade visor.
- Temperat. Cor Visor
- Veloc. foto. visor (imagem fixa)

Definições de alimentação

- Monitor desligado (imagem fixa)
- Temp. In. Poup. Ene.
- Temp des. alim. auto

Definições USB

- Modo ligação USB
- Definição LUN USB
- Fornec. Energ. USB

Definições da saída externa

- Resolução HDMI
- Def. saída HDMI (filme)
- Visualizar Info. HDMI
- CONTROL.P/HDMI

Definições gerais

- Idioma
- Def. Área/Data/Hora
- Seletor NTSC/PAL
- Si. áudio(Fotografia)
- Si. áudio(Início/Fim)
- Volume sinal áudio

- Luz GRAVAÇÃO
- Modo lumin. vídeo
- Versão
- Visual. número série
- Aviso de privacidade
- Leitor de ecrã
- Ampliar ecrã
- Defs. ctrl selet. modo
- Logotipo Certificaç. (Em alguns modelos apenas)
- Guardar/Carr. def.
- Repor Definições

Funções disponíveis com um smartphone

Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)

Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)

Utilizar um smartphone como telecomando

- Usar um smartphone como telecomando
- Def. fotograf. remota

Transferir imagens para um smartphone

- Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)
- Repor est. transf. (transferir para um smartphone)

Ligar enquanto a câmara estiver desligada

- Lig. enquanto desl. (smartphone)

Ler informação de localização a partir de um smartphone

Utilizar um computador

Ambiente de computador recomendado

Ligar/desligar a câmara e um computador

- Ligar a câmara a um computador
- Desligar a câmara do computador

Gerir e editar imagens num computador

- Importar imagens fixas/filmes para um computador
- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Operar a câmara a partir de um computador

- Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)
- Def. fotograf. remota

Transmissão USB (filme)

Utilizar o serviço de nuvem

Creators' Cloud

Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara (Ligação da nuvem)

Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

Anexo

Acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface

Kit de Adaptador de Bateria Múltiplo

Vida útil da bateria e número de imagens graváveis

Número de imagens graváveis

Tempos de gravação de filmes

Lista de ícones no monitor

- Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas
- Lista de ícones no ecrã para gravar filmes
- Lista de ícones no ecrã de reprodução

Especificações

Marcas comerciais

Licença

Se tiver problemas

Resolução de problemas

Visor de autodiagnóstico

Mensagens de advertência

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Como utilizar o “Guia de ajuda”

O “Guia de ajuda” é um “Manual de Instruções da Web” que foi concebido para descrever as funções e métodos de funcionamento desta câmara. Use Utilize o “Guia de ajuda” para procurar quaisquer informações de que necessite para utilizar a câmara na sua plenitude.
(Os ecrãs do “Guia de ajuda” mostrados nesta página são apenas para referência. Podem diferir das verdadeiras visualizações no ecrã do seu modelo.)

Sugestão

- O “Guia de início” fornecido com a câmara descreve métodos básicos de funcionamento e precauções de utilização. Consulte o “Guia de início” em conjunto com este “Guia de ajuda.”

Ícones usados no “Guia de ajuda”

: Itens de menu apresentados nos modos de fotografia de imagens fixas
: Itens de menu apresentados nos modos de gravação de filmes e modos de gravação em câmara lenta/câmara rápida
: Itens de menu apresentados em qualquer um dos modos de fotografia de imagens fixas, modos de gravação de filmes ou modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida
Para mais detalhes sobre a relação entre cada modo de fotografia e o menu, consulte “Botão MENU”.

Encontrar as informações desejadas

Método A: Visualização do índice
Clique em [Índice] para visualizar o índice. Selecione um título do índice para visualizar a página de descrição.

Método B: Pesquisa por palavra-chave
Introduza uma palavra-chave para pesquisa (“equilíbrio de brancos”, “área de foco”, etc.) e use os resultados da pesquisa para visualizar a página de descrição que deseja ver. Se introduzir duas ou mais palavras-chave separando-as com espaços (espaços em branco), pode procurar páginas que contenham todas essas palavras-chave.

Ecrã apresentado num computador

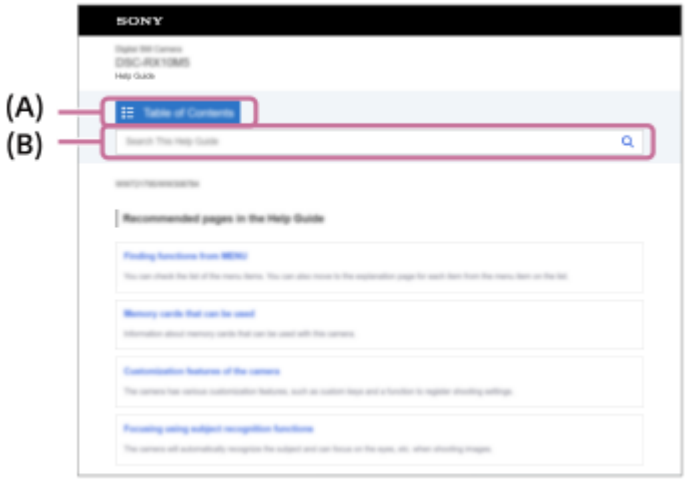

Ecrã apresentado num smartphone



Método C: Encontrar funções a partir do MENU

Se quiser procurar informações enquanto as verifica relativamente ao ecrã MENU da câmara, utilize a página “Encontrar funções a partir do MENU”. Selecione um item de MENU a partir da lista para ir diretamente para a página de descrição.



Visualização de informações sobre funcionalidades relacionadas

O “Tópico relacionado” na parte inferior de cada página lista secções que contêm informações relacionadas com a página de descrição atualmente exibida. Para compreender mais profundamente a página atualmente exibida, consulte também as secções listadas.



Ir para a página anterior/seguinte

Selecione “Anterior” ou “Seguinte” na parte inferior da página para ir para a página anterior ou seguinte sem voltar ao índice.



Imprimir todas as páginas do “Guia de ajuda”.

Para imprimir todas as páginas, selecione o botão [Transferir PDF] no canto inferior esquerdo da página superior. Quando o ficheiro PDF aparecer, utilize o menu de impressão do navegador para o imprimir.
Esta função não está disponível em determinadas línguas.



Impressão apenas da página atualmente exibida (apenas num computador)

Para imprimir apenas a página que está a ser atualmente apresentada, selecione o botão [Imprimir esta página] na parte inferior da página. Quando o ecrã de impressão aparecer, especifique a sua impressora.

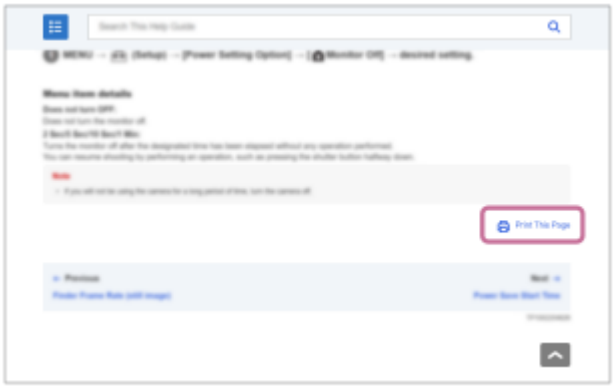

Alterar o idioma de visualização

Vá para a página de seleção de idioma da [Página de seleção de idioma] na parte inferior da página e selecione um idioma.

TP1002203529

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Precauções de segurança

Para evitar lesões ou choques elétricos devido ao uso indevido, bem como danos materiais, como incêndio, não deixe de observar o seguinte.

⚠ Advertência

Para evitar ferimentos graves ou queimaduras; incêndio devido a fugas, sobreaquecimento, ignição ou explosão; ou ingestão acidental, leia atentamente as seguintes precauções.

Bateria recarregável incluída

Bateria

- **Se usada indevidamente, a bateria pode explodir e causar um incêndio ou queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:**
  - Não desmonte nem modifique a bateria.
  - Não sujeite a impactos nem force a bateria, por exemplo, batendo-lhe com um martelo, pisando-a ou deixando-a cair.
  - Não faça curto-circuito na bateria nem permita que esta entre em contacto com quaisquer objetos metálicos, tais como clipes de papel.
  - Não deixe a bateria em locais onde a temperatura possa atingir 60 °C ou mais, como por exemplo dentro de um carro estacionado sob a luz solar direta.
  - Não elimine as baterias no fogo nem as incinere.
  - Não utilize baterias de iões de lítio danificadas ou com fugas.
  - Não carregue a bateria de outra forma que não a especificada.
  - Mantenha a bateria fora do alcance de bebés e crianças.
  - Não exponha a bateria à água.
  - Certifique-se de que usa apenas baterias genuínas da marca Sony.
  - Recicle as baterias usadas.
  - Não deixe a bateria em ambientes extremamente frios, a -20 °C ou menos, nem em ambientes com pressões extremamente baixas, a 11,6 kPa ou menos.

Pilha de tipo moeda/botão

- **Não engula pilhas de tipo moeda ou botão. Podem causar queimaduras químicas.**
  - Este produto contém uma pilha de tipo moeda ou botão. Se engolir uma pilha de tipo moeda ou botão, pode causar morte ou ferimentos graves. Uma pilha de tipo moeda ou botão engolida pode causar queimaduras químicas internas em menos de 2 horas.
  - Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se a tampa do compartimento da bateria não fechar em segurança, pare de usar a câmara e mantenha-a fora do alcance das crianças.
  - Procure assistência médica imediata se se suspeitar que uma bateria foi engolida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo.

- **Não carregue pilhas de tipo moeda ou botão.**
- **Se a bateria vazar, tenha em conta o seguinte.**
  - Remova imediatamente a bateria de quaisquer fontes de ignição. Existe um risco de incêndio ou explosão devido à fuga de líquido ou gás da ignição da bateria.
  - Se o líquido derramado entrar nos olhos, não os esfregue. Em vez disso, lave-os imediatamente com água limpa e procure assistência médica.
  - Se o líquido derramado entrar em contacto com a boca ou for lambido, passe imediatamente a boca por água e procure assistência médica.

- Se o líquido derramado entrar em contacto com o corpo ou com a roupa, enxaguar muito bem com água.

⚠ Atenção

Se não observar as seguintes precauções, pode ocorrer um incêndio, ferimentos graves ou morte.

- **Não desmonte nem modifique este produto.**
  - Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Para inspeção ou reparação, consulte o seu revendedor ou serviço de assistência autorizado local.
- **Não deixe entrar água ou quaisquer objetos (metal, objetos inflamáveis, etc.) no interior do produto.**
  - Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou outros objetos no produto, desligue imediatamente a câmara e retire a bateria. Desligue o transformador de CA e o carregador de pilhas da tomada de parede e, em seguida, consulte o seu revendedor ou serviço de assistência autorizado local.
- **Não utilize o produto durante a condução.**
  - Não capte nem reproduza imagens ou olhe para o monitor enquanto conduz um carro ou motociclo, etc. Se o fizer, pode provocar um acidente de viação.
- **Preste atenção ao que o rodeia enquanto fotografa.**
  - Não fotografe imagens sem estar atento ao que o rodeia. Fazê-lo pode causar acidentes ou lesões.
- **Não toque num transformador de CA com corrente, num carregador de pilhas com corrente ou numa bateria a carregar durante longos períodos de tempo.**
  - Mesmo que o produto ou os respetivos acessórios não lhe pareçam quentes durante a utilização, deixar a mesma parte da pele exposta a eles durante muito tempo pode provocar queimaduras de baixa temperatura, resultando em vermelhidão e bolhas.
- **Não danifique os cabos.**
  - A colocação de cabos perto de um aquecedor ou de cabos de aquecimento ou processamento pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Quando desligar os cabos, segure sempre pela ficha para evitar danificar o cabo.
- **Não aponte luzes auxiliares, como um flash, às outras pessoas que estejam muito perto.**
  - A utilização de um flash ou de uma luz auxiliar a curta distância pode causar problemas de visão. Quando fotografar bebés e crianças pequenas, mantenha uma distância de 1 m ou mais.
  - A emissão de um flash ou de uma luz auxiliar em direção aos condutores pode encandeá-los e provocar um acidente.
- **Não olhe para a luz solar nem para uma fonte de luz forte através do visor da câmara.**
  - Existe o risco de perda de visão ou cegueira.
- **Não utilize o produto com as mãos molhadas.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque elétrico.
- **Prenda corretamente a bateria, a correia de transporte e a alça.**
  - Se não estiverem corretamente presas, o produto pode cair e causar ferimentos. Além disso, certifique-se de que a correia ou a alça não estão danificadas antes de as utilizar.

⚠ Notas

Para evitar ferimentos ou danos materiais, é necessário ter em atenção o seguinte.

- **Não utilize o produto em locais muito húmidos, onde possam cair gotas de água, etc., ou em locais expostos a muito pó, fumo de óleo ou vapor.**

- Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

- **Não coloque o produto num local instável.**
  - Se colocar o produto numa superfície instável ou inclinada ou se utilizar o tripé numa posição instável, o produto pode cair ou tombar e provocar ferimentos.

- **Não cubra o produto com um pano enquanto estiver a ser utilizado.**
  - Se o fizer, pode provocar a acumulação de calor no interior, resultando na deformação do estojo ou mesmo num incêndio ou choque elétrico.

- **Não sujeite a objetiva ou o monitor a impactos.**
  - A objetiva e o monitor são feitos de vidro e podem partir-se se forem sujeitos a um forte impacto, provocando ferimentos.

- **Quando utilizar auscultadores, não ouça com o volume de som elevado durante longos períodos de tempo.**
  - Ouvir com volume de som elevado durante longos períodos de tempo pode ter um efeito prejudicial na sua audição.

- **Não deixe a objetiva sob a luz solar direta.**
  - A luz solar pode incidir através da objetiva e provocar um incêndio.

- **Tenha cuidado ao manusear o produto quando o utilizar com outros acessórios presos através de suportes, etc.**
  - Pode provocar um acidente inesperado devido a uma queda, etc.

- **Desligue o produto da fonte de alimentação quando estiver um longo período de tempo sem o utilizar.**
  - Se não utilizar o produto durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e retire a bateria do produto antes de o guardar.

TP1002213482

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Precauções

Consulte também “Notas sobre a utilização” no Guia de início (fornecido) deste produto.

Usamos materiais de embalagem ecológicos

Os materiais de embalagem ecológicos foram utilizados para a câmara e para os acessórios fornecidos. Devido às características dos materiais de embalagem, tenha em conta os seguintes pontos.

- O pó, etc. dos materiais de embalagem pode aderir à câmara ou aos acessórios fornecidos. Neste caso, retire o pó com um soprador ou com papel de limpeza comercialmente disponíveis antes de utilizar o produto.
- Os materiais de embalagem deteriorar-se-ão com a utilização contínua. Tenha cuidado quando transportar o produto pela embalagem.

Sobre as especificações de dados descritas neste manual

- Os dados sobre o desempenho e as especificações neste manual baseiam-se na temperatura ambiente normal de 25 ºC, exceto quando indicado o contrário.
- Quanto à bateria, os dados baseiam-se numa bateria que estava totalmente carregada até a luz de carregamento apagar.

Sobre as temperaturas operacionais

- Não se recomenda a fotografia em ambientes extremamente frios ou quentes que excedam a temperatura de funcionamento.
- Em temperaturas ambientes altas, a temperatura da câmara sobe rapidamente.
- Quando a temperatura da câmara sobe, a qualidade da imagem pode deteriorar-se. Recomenda-se que aguarde até a temperatura da câmara baixar antes de continuar a fotografar.
- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a câmara poderá deixar de conseguir gravar filmes ou poderá desligar-se automaticamente para proteção. Será apresentada uma mensagem no ecrã antes de a câmara se desligar ou de deixar de conseguir gravar filmes. Neste caso, deixe a alimentação desligada e espere que a temperatura da câmara e da bateria baixe. Se ligar a alimentação sem deixar a câmara e a bateria arrefecerem suficientemente, a alimentação pode voltar a desligar ou pode continuar a não conseguir gravar filmes.

Notas sobre fotografia durante longos períodos de tempo ou com processamento intensivo

- Durante a utilização, a câmara e a bateria podem aquecer. Não se trata de um mau funcionamento.
- O tempo de disparo pode tornar-se mais curto em ambientes de baixa temperatura, de acordo com as seguintes definições de fotografia, formato de gravação, acessórios ligados, etc. Aqueça a bateria ou substitua-a por uma bateria nova.
  - Gravação de filmes com uma taxa de bits elevada, como 4K
  - Gravação a alta velocidade com utilização frequente de fotografia contínua
  - Utilização de funções de rede como Wi-Fi ou USB LAN
  - Utilização de acessórios que recebem alimentação da câmara, tais como acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface

Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos

Os filmes XAVC HS e XAVC S só podem ser reproduzidos em dispositivos compatíveis.

Notas sobre a gravação/reprodução

- Antes de começar a gravar, realize uma gravação de teste para se certificar de que a câmara está a funcionar corretamente.
- A imagem apresentada no ecrã de suspensão de fotografia pode ser diferente da imagem efetivamente gravada.
- A reprodução de imagens gravadas com o seu produto em outro equipamento e a reprodução de imagens gravadas ou editadas com outro equipamento no seu produto não está garantida.
- A Sony não oferece garantias no caso de falha de gravação, ou perda ou danos nas imagens gravadas ou nos dados de áudio, devidos a mau funcionamento da câmara ou do suporte de gravação, etc. Recomendamos que realize uma cópia de segurança dos dados importantes.
- Depois de formatar o cartão de memória, todos os dados gravados no mesmo serão eliminados e não poderão ser recuperados. Antes de formatar, copie os dados para um computador ou outro dispositivo.
- Prenda a correia de ombro à câmara para evitar que caia.
- Quando utilizar este produto com um tripé ou uma pega, certifique-se de que prende a câmara de forma segura.

Notas sobre a utilização de um tripé

Use um tripé com um parafuso inferior a 5,5 mm de comprimento. Caso contrário, pode não fixar a câmara com firmeza e danificar a câmara.

Notas sobre como manusear cartões de memória

A temperatura dos cartões de memória pode subir após a gravação. Não se trata de um mau funcionamento.

Cópia de segurança dos cartões de memória

Os dados podem ficar danificados nos seguintes casos. Certifique-se de que faz cópias de segurança dos dados para proteção.

- Quando o cartão de memória for retirado, o cabo USB for desligado ou o produto desligado a meio de uma operação de leitura ou gravação.
- Quando o cartão de memória for utilizado em locais sujeitos a eletricidade estática ou ruído elétrico.

Erro do ficheiro da base de dados

- Se inserir no produto um cartão de memória que não contenha um ficheiro da base de dados de imagens e ligar a alimentação, o produto cria automaticamente um ficheiro da base de dados de imagens usando alguma da capacidade do cartão de memória. O processo pode demorar muito tempo e não pode operar o produto até o processo estar concluído.
- Se ocorrer um erro do ficheiro da base de dados, exporte todos os dados para o seu computador, etc. e depois formate o cartão de memória usando este produto.

Não utilize/guarde o produto nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
  Em locais como por exemplo num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode causar um mau funcionamento.
- Guardar sob a luz solar direta ou perto de um aquecedor
  O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode causar um mau funcionamento.
- Em local sujeito a vibração oscilante
  Pode provocar avarias e uma incapacidade de registar dados. Além disso, o suporte de gravação pode ficar inutilizado e os dados gravados podem ficar corrompidos.
- Perto de um local com forte magnetismo
- Em locais com areia ou poeira
  Tenha cuidado para não deixar areia ou pó entrar no produto. Isso pode causar mau funcionamento do produto e em alguns casos este mau funcionamento não poderá ser reparado.
- Em lugares com humidade elevada
  Isto pode fazer com que a objetiva fique bolorenta.
- Em áreas onde sejam emitidas fortes ondas de rádio ou radiação.
  A gravação e reprodução podem não funcionar corretamente.

Sobre a condensação de humidade

- Se o produto for deslocado diretamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior ou exterior do produto. Esta condensação de humidade pode causar um mau funcionamento do produto.
- Para evitar a condensação de humidade quando leva o produto diretamente de um local frio para um quente, primeiro coloque-o num saco de plástico e sele-o para evitar a entrada de ar. Espere cerca de uma hora até a temperatura do produto ter atingido a temperatura ambiente.
- Se ocorrer condensação de humidade, desligue o produto e espere cerca de uma hora para a humidade se evaporar. Note que se tentar fotografar com humidade dentro da objetiva, não será capaz de gravar imagens nítidas.

Precaução sobre o transporte

- Não segure, não deixe bater em lado nenhum nem aplique força excessiva nas seguintes peças, se a câmara estiver equipada com as mesmas:
  - A peça da objetiva
  - A peça do monitor móvel
  - A peça do flash móvel
  - A peça do visor móvel
- Não transporte a câmara com o tripé colocado. Isso pode fazer com que o orifício do encaixe do tripé se parta.
- Não se sente numa cadeira ou outro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, porque isso pode provocar maus funcionamentos ou danificar a câmara.

Notas sobre como manusear o produto

- Embora esta câmara tenha sido concebida e fabricada para ser à prova de pó e de gotas de água, não consegue impedir completamente a entrada de pó ou gotículas.
- Antes de ligar o cabo ao terminal, certifique-se de que verifica a orientação do terminal. Depois, insira o cabo a direito. Não insira nem retire o cabo com força. Isso pode fazer com que a peça do terminal se parta.
- A câmara utiliza partes magnéticas incluindo ímanes. Não aproxime da câmara objetos afetados por magnetismo, incluindo cartões de crédito e disquetes.

Sobre o armazenamento

- Para câmaras com objetivas integradas
  Coloque sempre a tampa da objetiva quando não estiver a utilizar a câmara. (apenas para modelos fornecidos com uma tampa da objetiva)
- Para câmaras com objetivas intercambiáveis
  Coloque sempre a tampa frontal da objetiva ou tampa do corpo da câmara quando não estiver a utilizar a câmara. Para evitar que entrem na câmara pó ou detritos, retire o pó da tampa do corpo da câmara antes de a colocar na câmara.
- Se a câmara estiver suja após a utilização, limpe-a. Água, areia, poeira, sal, etc. deixados na câmara podem provocar uma avaria.

Notas sobre a utilização de objetivas

- Quando usar uma objetiva com zoom motorizado, tenha cuidado para que a objetiva não apanhe os seus dedos ou quaisquer outros objetos. (Apenas para modelos com uma funcionalidades de zoom motorizado ou câmaras com objetivas intercambiáveis)
- Se tiver de colocar a câmara sob uma fonte de luz, como a luz do sol, fixe a tampa da objetiva à câmara. (apenas para modelos fornecidos com uma tampa da objetiva ou câmaras com objetivas intercambiáveis)
- Se a luz solar ou uma fonte de luz forte entrar na câmara através da objetiva, pode focar-se dentro da câmara e causar fumo ou fogo. Coloque a tampa da objetiva quando guardar a câmara. Quando fotografar em contraluz, mantenha o sol suficientemente afastado do ângulo de visão. Atenção que o fumo ou o fogo podem ocorrer mesmo que a fonte de luz esteja ligeiramente afastada do ângulo de visão.
- Não exponha a objetiva diretamente a feixes de luz, como por exemplo raios laser. Isso pode danificar o sensor de imagem e causar mau funcionamento da câmara.

- Se o motivo estiver muito próximo, a imagem pode mostrar alguma poeira ou dedadas na objetiva. Limpe a objetiva com um pano macio, etc.

Notas sobre o flash (apenas para modelos com flash)

- Mantenha os dedos afastados do flash. A peça emissora de luz pode ficar quente.
- Retire a sujidade da superfície do flash. A sujidade na superfície do flash pode emitir fumo ou queimar devido ao calor gerado pela emissão de luz. Se houver sujidade/poeira, limpe-a com um pano suave.
- Restaure o flash para a posição original depois de o utilizar. Certifique-se de que a parte do flash não sobressai para cima. (Apenas para modelos com um flash móvel)

Notas sobre a sapata multi-interface (apenas para modelos com uma sapata multi-interface)

- Quando colocar ou retirar acessórios da sapata multi-interface, primeiro desligue o acessório e a câmara. Quando colocar um acessório, confirme que está firmemente preso na câmara.
- Não utilize a sapata multi-interface com um flash disponível comercialmente que aplica tensões de 250 V ou mais ou tem a polaridade inversa da câmara. Isso pode provocar uma avaria. (Apenas modelos que suportam fotografia com flash)

Notas sobre o visor e o flash (apenas para modelos um visor ou um flash)

- Certifique-se que os seus dedos não estão à frente quando empurrar o visor ou o flash para baixo. (Apenas para modelos com um visor ou um flash móvel)
- Se entrar água, pó ou areia no visor ou na unidade do flash, isso pode provocar um mau funcionamento. (Apenas para modelos com um visor ou um flash móvel)

Notas sobre o visor (apenas para modelos com visor)

- Quando fotografar com o visor, pode sentir sintomas como fadiga ocular, cansaço, enjoos ou náuseas.
  Recomendamos que faça pausas em intervalos regulares quando fotografar com o visor.
  Caso se sinta desconfortável, evite utilizar o visor até o seu estado recuperar, e consulte um médico se necessário.
- Embora o visor seja fabricado com tecnologia de alta precisão para 99,99% ou mais píxeis de eficácia, podem aparecer pontos pretos e os pontos brancos, vermelhos, azuis e verdes podem não desaparecer. Não se trata de um mau funcionamento. Estes pontos não são gravados.
- Não empurre o visor com força para baixo quando a ocular estiver puxada para fora. Isso pode provocar uma avaria. (Apenas para modelos com um visor móvel e uma ocular que possa ser puxada para fora)
- Se inclinar a câmara enquanto olha para o visor ou se mover os olhos em volta, a imagem no visor pode ficar distorcida ou a cor da imagem pode mudar. Isto é característico das objetivas ou do dispositivo de visualização e não constitui uma avaria. Quando fotografar uma imagem, recomendamos que olhe para a área central do visor.
- Quando olha através do visor ou altera as definições de fotografia ou executa operações de reprodução enquanto olha através do visor, a luminosidade de todo o ecrã pode parecer alterada, ou o movimento na imagem de visualização ao vivo pode não ser apresentado suavemente.
- A imagem pode estar ligeiramente distorcida junto dos cantos do visor. Não se trata de um mau funcionamento. Quando pretender ver a composição completa com todos os detalhes, também pode utilizar o monitor.
- Se usar a câmara num local frio, a imagem pode ter uma aparência de rasto. Não se trata de um mau funcionamento.
- Quando a temperatura da câmara muda, o tom de cor de visualização do visor pode mudar devido às características do dispositivo de visualização.
- Não exponha o visor diretamente a feixes de luz, como por exemplo raios laser. Isto pode danificar o interior do visor e causar mau funcionamento da câmara.

Notas sobre o monitor

- Embora o monitor seja fabricado com tecnologia de alta precisão para 99,99% ou mais píxeis eficazes, os pontos pretos podem aparecer, e os pontos brancos, vermelhos, azuis e verdes podem não desaparecer. Não se trata de um mau funcionamento. Estes pontos não são gravados.
- Não faça pressão sobre o monitor. O monitor pode ficar sem cor e isso pode causar mau funcionamento.
- Se o monitor tiver gotas de água ou outros líquidos no interior, limpe-o com um pano macio. Se o monitor ficar molhado, a superfície do monitor pode mudar ou deteriorar-se. Isso pode provocar uma avaria.

- Se usar a câmara num local frio, a imagem pode ter uma aparência de rasto. Não se trata de um mau funcionamento.

Notas no sensor de imagem

Se apontar a câmara a uma fonte de luz extremamente forte enquanto grava imagens com uma sensibilidade ISO baixa, as áreas realçadas nas imagens podem ser gravadas como áreas negras.

Sobre a compatibilidade dos dados da imagem

Este produto está conforme a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) criada pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Serviços e software fornecidos por outras empresas

Os serviços de rede, conteúdos e [sistema operativo e] software deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e ser alterados, interrompidos ou suspensos a qualquer momento e podem exigir o pagamento de taxas, informação de registo e de cartão de crédito.

Notas sobre a ligação à Internet

- Quando se liga a uma rede LAN sem fios, esta câmara não pode ligar-se a um ponto de acesso que utilize apenas WEP ou WPA, que são métodos de segurança com potenciais vulnerabilidades.
- Esta câmara não é um dispositivo de rede (por exemplo, um router ou um hub de comutação). Recomendamos vivamente que ligue esta câmara a uma rede que possa ser corretamente configurada e gerida para se proteger contra ataques baseados na rede, tais como ataques DoS (Negação de Serviço).
- Quando ligar esta câmara a uma rede, ligue-a através de um router corretamente configurado e gerido ou ligue-a a uma porta LAN com a mesma funcionalidade desse router. Se não o ligar desta forma (por exemplo, se o ligar a uma rede Wi-Fi gratuita), poderão ocorrer problemas de segurança. A configuração correta do router proporcionará proteção adequada contra ataques DoS ou perda de funcionalidade dos dispositivos na rede. Se notar alguma anomalia, desligue imediatamente a câmara da rede.

Notas sobre segurança

- Se definir [Segurança] para [Nenhum] nas definições de LAN sem fios da câmara e ligar a câmara a um ponto de acesso, as comunicações sem fios entre a câmara e o ponto de acesso não serão encriptadas e terceiros que estejam dentro do intervalo de sinal poderão intercetar o conteúdo das comunicações. Utilize WPA3 ou WPA2, que são métodos de segurança mais seguros.
- A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER TIPO RESULTANTES DE FALHA AO IMPLEMENTAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADEQUADAS NOS DISPOSITIVOS DE TRANSMISSÃO, FUGAS DE DADOS INEVITÁVEIS PROVOCADAS POR ESPECIFICAÇÕES DE TRANSMISSÃO OU OUTROS PROBLEMAS DE SEGURANÇA.
- Dependendo do ambiente de utilização, os terceiros não autorizados na rede podem conseguir aceder ao produto. Quando ligar a câmara a uma rede, certifique-se de que confirma que a rede está protegida e em segurança.

Acessórios opcionais

- Recomenda-se que utilize acessórios genuínos da Sony.
- Alguns acessórios da Sony só estão disponíveis em determinados países e regiões.

Modelos e kits disponíveis

Alguns modelos e kits só estão disponíveis em determinados países e regiões.

TP1002201893

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros (Notas sobre a proteção das informações privadas)

Podem ser gravadas informações importantes na câmara e/ou no cartão de memória, dependendo das funções e definições da câmara.
Antes de emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros, certifique-se de que lê o seguinte e de que concluiu os procedimentos.

Notas sobre emprestar, transferir ou descartar a câmara a terceiros

Antes de emprestar, transferir ou descartar a câmara a terceiros, certifique-se de que executa a seguinte operação para proteger as informações privadas.

- Selecione MENU → (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Inicializar].

Quando inicializa o dispositivo, as informações seguintes são eliminadas:

- Caras registadas em [Registo Caras]
- Certificados de raiz para RTMP, para a nuvem e para a data e hora corretas
- Informações sobre o ponto de acesso
- Informações sobre a autenticação de acesso
- Informações sobre a ligação à nuvem
- Informações sobre a ligação de transmissão

Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

Antes de emprestar ou transferir a câmara, certifique-se de que as respetivas informações de associação da câmara e as definições de carregamento são adequadas para evitar danos, como o envio não intencional do conteúdo da câmara para o Creators' Cloud de terceiros. Se as definições não forem adequadas, certifique-se de que efetua as seguintes operações.

- Se vai transferir ou emprestar a câmara: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara. Além disso, cancele a associação da câmara no Creators' Cloud.
- Se a câmara for transferida para si ou se pedir a câmara emprestada: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara.

Tenha em conta que o Creators' Cloud pode só estar disponível em determinados países e regiões.

Notas sobre emprestar, transferir ou descartar um cartão de memória a terceiros

Executar [Formatar] ou [Apagar] na câmara ou num computador pode não eliminar completamente os dados no cartão de memória. Antes de emprestar ou transferir um cartão de memória para terceiros, recomendamos que elimine completamente todos os dados contidos no mesmo utilizando o software de eliminação de dados. Quando descartar um cartão de memória, recomendamos que o destrua fisicamente.

Notas sobre funções de rede

Quando utilizar funções de rede, terceiros na rede podem aceder à câmara de forma não intencional, dependendo do ambiente de utilização. Por exemplo, o acesso não autorizado à câmara pode ocorrer em ambientes de rede aos quais outro dispositivo de rede está ligado ou pode ligar-se sem permissão. A Sony não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados pela ligação a tais ambientes de rede.

Notas sobre a função [Registo Caras]

As caras registadas através da função [Registo Caras] são consideradas informação biométrica. Antes de emprestar ou transferir esta câmara, inicialize a câmara para evitar que as informações das caras registadas através da função [Registo Caras] sejam transmitidas involuntariamente a terceiros.

Notas sobre informação de localização

Se carregar e partilhar na Internet imagens fixas ou filmes gravados com esta câmara enquanto as informações de localização estiverem ligadas à aplicação dedicada do smartphone, poderá acidentalmente revelar as informações de localização a terceiros. Para impedir que terceiros obtenham a sua informação de localização, desative a função [Associação info. localização] da aplicação dedicada.

Aviso sobre direitos de autor

Programas de televisão, filmes, cassetes de vídeos e outros materiais podem ser protegidos por direitos de autor. A gravação não autorizada desses materiais pode ser contrária às disposições das leis de direitos de autor.

Tópico relacionado

- Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara (Ligação da nuvem)
- Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

TP1002208801

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria

Notas sobre a utilização da bateria

- Certifique-se de que usa apenas baterias genuínas da marca Sony.
- O indicador de bateria restante pode não ser visualizado em algumas condições de funcionamento ou ambientais.
- Não exponha a bateria à água. A bateria não é resistente à água.
- Não deixe a bateria em locais extremamente quentes, como por exemplo num automóvel ou diretamente sob a luz solar.

Notas sobre o carregamento da bateria

- Carregue a bateria (fornecida) antes de utilizar o produto pela primeira vez.
- A bateria carregada descarregará pouco a pouco mesmo se não a usar. Carregue sempre a bateria antes de usar o produto para não perder quaisquer oportunidades de fotografar imagens.
- Não carregue baterias exceto aquelas especificadas para este produto. Se o fizer, daí podem resultar fugas, sobreaquecimento, explosões, choques elétricos, queimaduras ou lesões.
- Quando usar uma bateria completamente nova ou uma bateria que não tenha sido usada durante um longo período de tempo, a luz de carregamento (CHARGE) pode piscar rapidamente quando a bateria for carregada. Se isso acontecer, retire a bateria e depois volte a inseri-la para recarregar.
- Recomendamos o carregamento da bateria a uma temperatura ambiente de entre 10 °C e 30 °C. A bateria pode não ficar devidamente carregada em temperaturas fora desta variação.
- A operação não pode ser garantida com todas as fontes de alimentação externas.
- Quando o carregamento tiver terminado, desligue o Transformador de CA da tomada de parede ou desligue o cabo USB da câmara. Se não o fizer pode resultar em vida útil mais curta da bateria.
- Não carregue de forma contínua ou repetidamente a bateria sem a usar se já estiver completamente carregada ou quase completamente carregada. Ao fazê-lo pode causar uma deterioração no desempenho da bateria.
- Se a luz de carregamento do produto piscar durante o carregamento, retire a bateria a ser carregada e depois volte a inserir a mesma bateria firmemente no produto. Se a luz de carregamento voltar a piscar, isso pode indicar uma bateria defeituosa ou que foi inserida uma bateria sem ser a do tipo especificado. Verifique se a bateria é do tipo especificado.
  Se a bateria for do tipo especificado, retire a bateria, substitua-a por uma nova ou uma diferente e verifique se a bateria inserida recentemente está a carregar corretamente. Se a bateria inserida recentemente estiver a carregar corretamente, a bateria inserida anteriormente pode ter defeito.
- Se a luz de carregamento piscar enquanto carrega a bateria no interior da câmara, isto indica que o carregamento parou temporariamente e está em modo de espera. O carregamento para e entra automaticamente no estado de espera quando a temperatura estiver fora da temperatura operacional recomendada. Quando a temperatura regressa à variação correta, o carregamento retoma e a luz de carregamento volta a acender.

Indicador de bateria restante

- O indicador de bateria restante aparece no ecrã. Demora cerca de um minuto para o indicador de bateria restante correto aparecer.
- O indicador de bateria restante pode não ser visualizado em algumas condições de funcionamento ou ambientais.
- Se o indicador de bateria restante não aparecer no ecrã, carregue no botão DISP (Definição de Visualização) para o visualizar.

Utilização eficaz da bateria

- O desempenho da bateria diminui em ambientes de baixas temperaturas. Por isso, em locais frios, o tempo de funcionamento da bateria é mais curto. Para assegurar uma utilização mais prolongada da bateria, recomendamos

que coloque a bateria num bolso perto do seu corpo para a aquecer, e insira-a no produto imediatamente antes de começar a fotografar. Se houver quaisquer objetos metálicos no seu bolso, como por exemplo chaves, tenha cuidado com os curto-circuitos.
- A bateria esgota-se rapidamente se usar frequentemente o flash ou função de fotografia contínua, ligar/desligar a alimentação frequentemente ou definir o monitor para muito brilhante.
- Recomendamos que prepare baterias sobresselentes e experimente tirar algumas fotos antes de fotografar a valer.
- Se o terminal estiver sujo, pode não ser capaz de ligar o produto ou a bateria pode não estar devidamente carregada. Nesse caso, limpe a bateria removendo ligeiramente qualquer pó usando um pano macio ou um cotonete.

Como armazenar a bateria

Para manter a funcionalidade da bateria, carregue-a e depois descarregue-a totalmente na câmara, pelo menos uma vez por ano antes de a armazenar. Guarde a bateria num local frio e seco após a retirar da câmara.

Sobre a vida útil da bateria

- A vida útil da bateria é limitada. Se usar a mesma bateria repetidamente, ou usar a mesma bateria durante um longo período de tempo, a capacidade da bateria diminui gradualmente. Se o tempo disponível da bateria for reduzido significativamente, chegou provavelmente a hora de substituir a bateria por uma nova.
- A vida útil da bateria depende de como é guardada e das condições de funcionamento e ambientais em que a bateria é utilizada.

TP1002171923

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Notas sobre o cartão de memória

- Se [!] (ícone de aviso de sobreaquecimento) for visualizado no monitor, não retire imediatamente o cartão de memória da câmara. Em vez disso, aguarde um pouco depois de desligar a câmara e, em seguida, retire o cartão de memória. Se tocar no cartão de memória enquanto estiver quente, pode deixá-lo cair e o cartão de memória pode ficar danificado. Tenha cuidado ao retirar o cartão de memória.
- Se fotografar e apagar imagens repetidamente durante um longo período de tempo, pode ocorrer fragmentação de dados num ficheiro no cartão de memória, e a gravação de filmes pode ser interrompida a meio da filmagem. Se isso acontecer, guarde as suas imagens para um computador ou outro local de armazenamento, depois execute [Formatar] usando esta câmara.
- Não retire a bateria ou o cartão de memória, desligue o cabo USB ou desligue a câmara enquanto a luz de acesso estiver acesa. Isso pode fazer com que os dados no cartão de memória fiquem danificados.
- Certifique-se de que faz cópias de segurança dos dados para proteção.
- Não se garante o funcionamento correto de todos os cartões de memória.
- As imagens gravadas num cartão de memória SDXC não podem ser importadas nem reproduzidas em computadores ou dispositivos AV incompatíveis com exFAT quando ligados através de um cabo USB. Certifique-se de que o dispositivo é compatível com exFAT antes de o ligar à câmara. Se ligar a sua câmara a um dispositivo incompatível, pode-lhe ser sugerido que formate o cartão. Nunca formate o cartão em resposta a esta sugestão, ao fazê-lo irá apagar todos os dados no cartão.
  (exFAT é um sistema de ficheiros usado nos cartões de memória SDXC).
- Não exponha o cartão de memória à água.
- Não dê pancadas, dobre nem deixe cair o cartão de memória.
- Não utilize nem guarde o cartão de memória nas seguintes condições:
  - Locais com altas temperaturas como por exemplo no interior de um automóvel estacionado ao sol
  - Locais expostos à luz solar direta
  - Locais húmidos ou locais onde estejam presentes substâncias corrosivas
- Se o cartão de memória for usado próximo de áreas com forte magnetização, ou usado em locais sujeitos a eletricidade estática ou ruído elétrico, os dados no cartão de memória podem ficar danificados.
- Não toque na secção do terminal do cartão de memória com a sua mão ou um objeto metálico.
- Não deixe o cartão de memória ao alcance de crianças pequenas. Podem engoli-lo acidentalmente.
- Não desmonte nem modifique o cartão de memória.
- O cartão de memória pode estar quente mesmo após ter sido usado durante um longo período de tempo. Tenha cuidado quando o manuseia.
- Não se garante que um cartão de memória formatado com um computador funcione com o produto. Certifique-se de que formata o cartão de memória usando este produto.
- As velocidades da leitura/escrita de dados diferem dependendo da combinação do cartão de memória e do equipamento utilizado.
- Não faça pressão com força quando gravar no espaço de memória no cartão de memória.
- Não coloque uma etiqueta no cartão de memória nem num adaptador do cartão de memória. Pode não conseguir remover o cartão de memória.
- Se a patilha de proteção contra escrita ou patilha de proteção contra eliminação de um cartão de memória SD estiver colocada na posição LOCK, não pode gravar nem apagar imagens. Neste caso, coloque a patilha na posição de gravação.
- Para usar um cartão de memória microSD com este produto:
  - Certifique-se de que insere o cartão de memória num adaptador dedicado. Se inserir um cartão de memória no produto sem um adaptador de cartão de memória, pode não ser capaz de o retirar do produto.
  - Quando inserir um cartão de memória num adaptador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido virado na direção correta e depois insira-o todo. Se o cartão não for inserido corretamente, pode resultar num mau funcionamento.

Tópico relacionado

- Formatar

TP1002195268

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Sobre a limpeza

Limpeza da objetiva

- Não utilize uma solução de limpeza contendo solventes orgânicos, como diluente, ou benzina.
- Quando limpar a superfície da objetiva, retire o pó com um soprador disponível comercialmente. Caso o pó adira à superfície, limpe-o com um pano macio ou lenço de papel ligeiramente humedecido com solução de limpeza para objetivas. Limpe num padrão em espiral a partir do centro para fora. Não pulverize solução de limpeza para objetivas diretamente na superfície da objetiva.

Limpeza da superfície do produto

Limpe a superfície do produto com um pano macio ligeiramente humedecido com água, depois passe um pano seco pela superfície. Para evitar danos ao acabamento ou à caixa:

- Não exponha o produto a substâncias químicas como por exemplo diluente, benzina, álcool, panos descartáveis, repelente de insetos, protetor solar ou inseticida.
- Não toque no produto com qualquer dos produtos acima na sua mão.
- Não deixe o produto em contacto com borracha ou vinil durante um longo período de tempo.

Limpar o monitor

- Se limpar o monitor firmemente usando um lenço de papel, etc., o monitor pode ficar riscado.
- Se o monitor ficar sujo com dedadas ou pó, retire com cuidado o pó da superfície e depois limpe o monitor usando um pano macio, etc.

TP1002171969

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Verificar a câmara e os itens fornecidos

O número entre parênteses indica o número de peças.

- Câmara (1)
- NP-FZ100 Bateria recarregável (1)



- Correia do ombro (1)

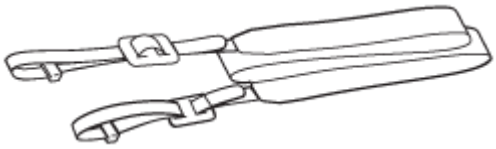

- Tampa da objetiva (1) (Colocada na câmara)

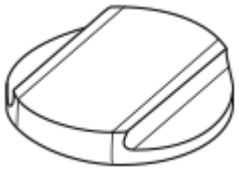

- Proteção da objetiva (1)



- Tampa da sapata (1) (Colocada na câmara)



- Guia de início (1)
- Guia de referência (1)

Os acessórios podem variar dependendo do país ou região. Verifique o Guia de início para obter detalhes sobre os acessórios.

TP1002213483

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lado dianteiro

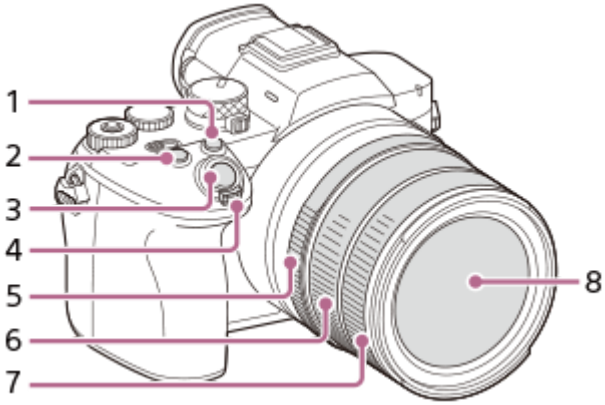

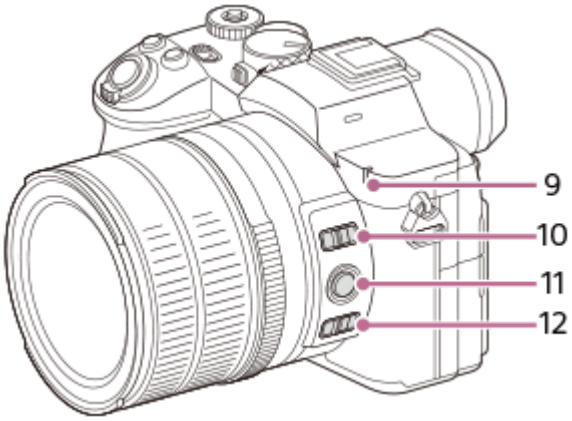

1. Botão C2 (Botão Personaliz. 2)
2. Botão C1 (Botão Personaliz. 1)
3. Botão do obturador
4. Alavanca W/T (Zoom)
5. Anel de abertura
6. Anel traseiro da objetiva
7. Anel frontal da objetiva
8. Objetiva
9. Luz de gravação/Luz do temporizador automático
   Não tapar este componente durante a fotografia.
10. Botão do modo de focagem
11. Botão de manutenção do foco
12. Interruptor limitador do alcance de foco

Tópico relacionado

- Lado traseiro
- Lado superior
- Lados
- Parte inferior

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lado traseiro

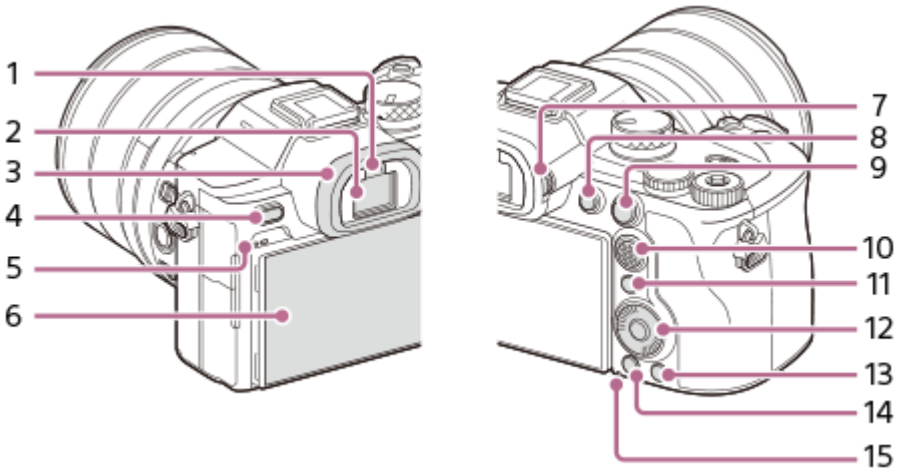

1. Sensor dos olhos
2. Visor
3. Ocular
4. Botão MENU
5. Altifalante
6. Monitor (Para operação tátil: Painel tátil/Consola tátil)
   Pode ajustar o monitor para um ângulo facilmente visualizável e fotografar de qualquer posição. Para mais detalhes, consulte “Ajustar o ângulo do monitor”.

   - Pode não ser capaz de ajustar o ângulo do monitor dependendo do tipo de tripé que usar. Nesse caso, desaperte o parafuso do tripé uma vez para ajustar o ângulo do monitor.
   - Não aplique força excessiva quando abrir, fechar ou rodar o monitor. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.

7. Seletor de ajuste de dioptria
   Ajuste o seletor de ajuste de dioptria de acordo com a sua visão até a visualização aparecer claramente no visor.

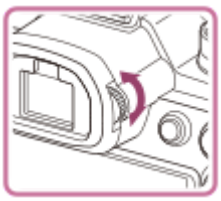

8. Botão MOVIE (Filme)
9. Para fotografia: Botão AF-ON (AF ligado)
   Para visualização: Botão (Ampliar)
10. Multisseletor
11. Botão Fn (Função)
12. Seletor de controlo
13. Para fotografia: Botão C3 (Botão Personaliz. 3)
    Para visualização: Botão (Apagar)
14. Botão (Reprodução)
15. Luz de acesso

Ajustar o ângulo do monitor

- Quando segurar a câmara na posição elevada ou baixa, puxe o monitor para si para ajustar o ângulo.

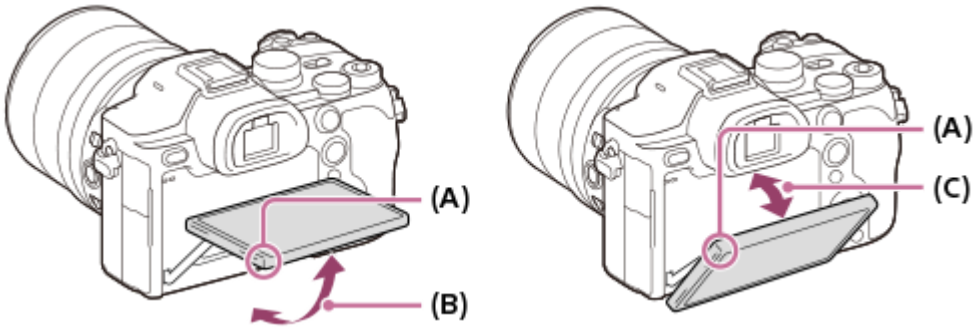

(A): onde colocar os dedos
(B): aprox. 78° da superfície traseira da câmara
(C): aprox. 48° da superfície traseira da câmara

Tópico relacionado

- Lado dianteiro
- Lado superior
- Lados
- Parte inferior

TP1002213485

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lado superior

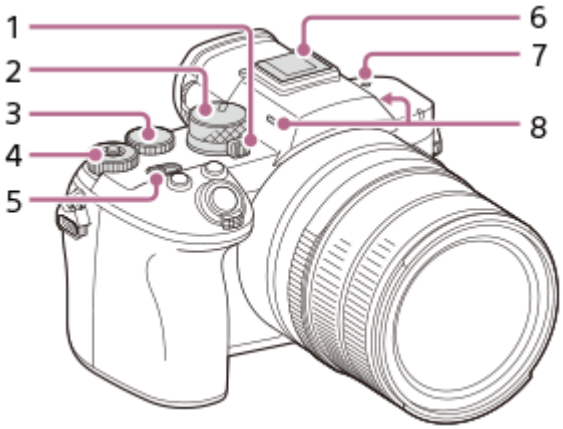

1. Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q
   Pode comutar o modo de fotografia.
   Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q carregando no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor.

2. Seletor de modo
   “AUTO” está localizado numa saliência. Utilize a saliência como guia para a operação.

3. Seletor de comando L
   Pode ajustar rapidamente as definições para cada modo de fotografia.

4. Seletor de comando R
   Pode ajustar rapidamente as definições para cada modo de fotografia.
   Ao carregar no botão de bloqueio no centro alterna o seletor entre o estado de bloqueado e desbloqueado. O seletor está desbloqueado quando o botão de bloqueio estiver aberto e a linha branca estiver visível.

5. Interruptor ON/OFF (Alimentação)
6. Sapata multi-interface*
   Alguns acessórios podem não entrar completamente e sobressair para trás a partir da sapata multi-interface. Todavia, quando o acessório atingir a parte dianteira da sapata, a ligação fica concluída.

7. ⊖ Marca da posição do sensor de imagem
   - O sensor de imagem é o sensor que converte luz num sinal elétrico. A posição do sensor de imagem é indicada por ⊖ (Marca da posição do sensor de imagem). Quando mede a distância exata entre a câmara e o motivo, veja a posição da linha horizontal.

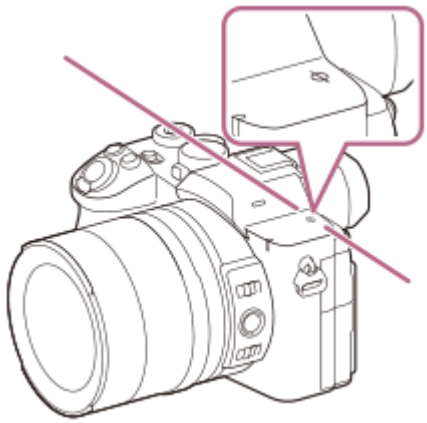

- Se o motivo estiver mais próximo do que a distância de fotografia mínima da objetiva, o foco não pode ser confirmado. Certifique-se de que calcula a distância suficiente entre o motivo e a câmara.

8. Microfone
   Não cobrir este componente durante a gravação de filme. Ao fazê-lo pode causar ruído ou diminuir o volume.

* Para mais detalhes sobre acessórios compatíveis para a sapata multi-interface, visite o website da Sony, ou consulte o seu concessionário Sony ou o serviço local de assistência Sony autorizado.
Os acessórios para a base para acessórios podem também ser usados. Não se garante o funcionamento com acessórios de outros fabricantes.

Multi Interface Shoe

Accessory Shoe

Tópico relacionado

- Lado dianteiro
- Lado traseiro
- Lados
- Parte inferior

TP1002213486

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lados

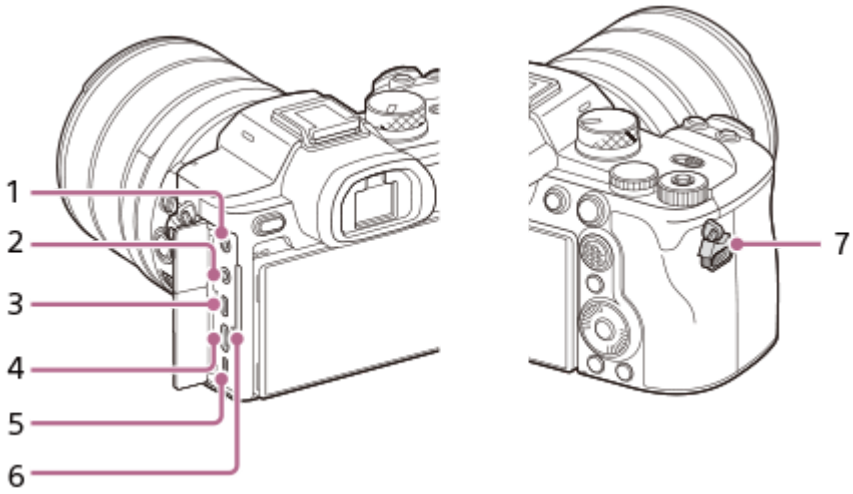

1. Tomada (Microfone)
   Quando estiver ligado um microfone externo, o microfone incorporado desliga automaticamente. Quando o microfone externo for do tipo de alimentação plugin, a alimentação do microfone é fornecida pela câmara.

2. Tomada (Auscultadores)
3. Micro tomada HDMI tipo D
4. Terminal USB Type-C®
5. Multi Terminal/Terminal Micro USB*
   Este terminal suporta dispositivos compatíveis com Micro USB.

6. Luz de carregamento
7. Ganchos para a correia de ombro
   Coloque ambas as extremidades da correia na câmara.

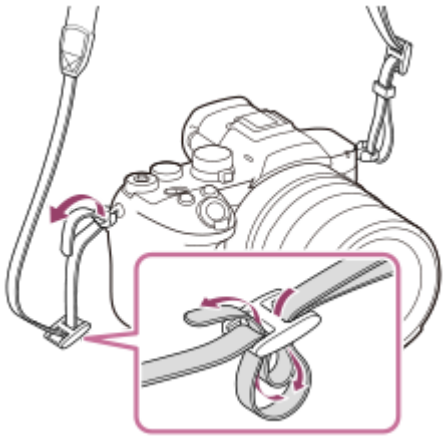

* Para mais detalhes sobre acessórios compatíveis para o Multi Terminal/Terminal Micro USB, visite o website da Sony, ou consulte o seu concessionário Sony ou o serviço local de assistência Sony autorizado.

Notas sobre os terminais USB

Pode utilizar o terminal USB Type-C ou o Multi Terminal/Terminal Micro USB para comunicações USB. Contudo, não pode realizar as comunicações USB simultaneamente com ambos os terminais. Utilize o terminal USB Type-C para

fornecer energia e carregar a bateria. Esta câmara não pode ser alimentada através do Multi Terminal/Terminal Micro USB.

- Pode utilizar acessórios para Multi Terminal, como por exemplo um telecomando (vendido separadamente), enquanto fornecer alimentação ou executar fotografia remota através do terminal USB Type-C.

Notas sobre a tampa do terminal

Certifique-se de que a tampa do terminal está fechada antes de usar.

Tópico relacionado

- Lado dianteiro
- Lado traseiro
- Lado superior
- Parte inferior

TP1002213487

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Parte inferior

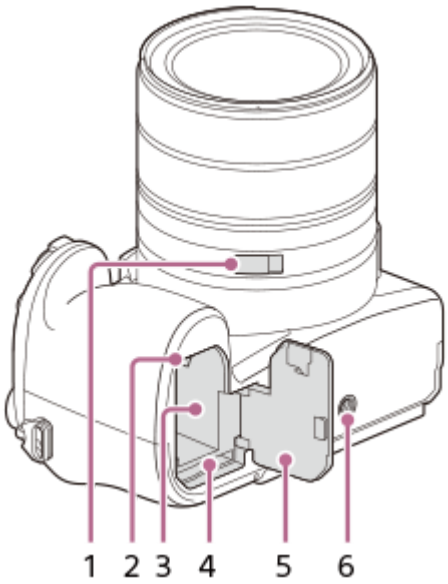

1. Botão de Fecho da Abertura
2. Alavanca de bloqueio
3. Ranhura de inserção da bateria
4. Ranhura do cartão de memória
5. Tampa da bateria/cartão de memória
6. Orifício do encaixe do tripé
   Suporta parafusos 1/4-20 UNC
   Use um tripé com um parafuso inferior a 5,5 mm de comprimento. Caso contrário, pode não fixar a câmara com firmeza e danificar a câmara.

Tópico relacionado

- Lado dianteiro
- Lado traseiro
- Lado superior
- Lados

TP1002213488

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ícones básicos exibidos no monitor

Esta secção descreve a visualização do ecrã quando o modo de fotografia for P (Programa auto).

- O seguinte é um exemplo do ecrã quando a apresentação do ecrã estiver definida para [Vis. Todas Info.] e os ícones das funções táteis estiverem ocultos.
- O conteúdo visualizado e posições são apenas para referência, e podem diferir da visualização real. Alguns ícones podem não ser apresentados, dependendo das definições da câmara.
- Para obter informações sobre como mostrar/ocultar os ícones da função tátil e exemplos da apresentação do ícone da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Durante a fotografia de imagens fixas

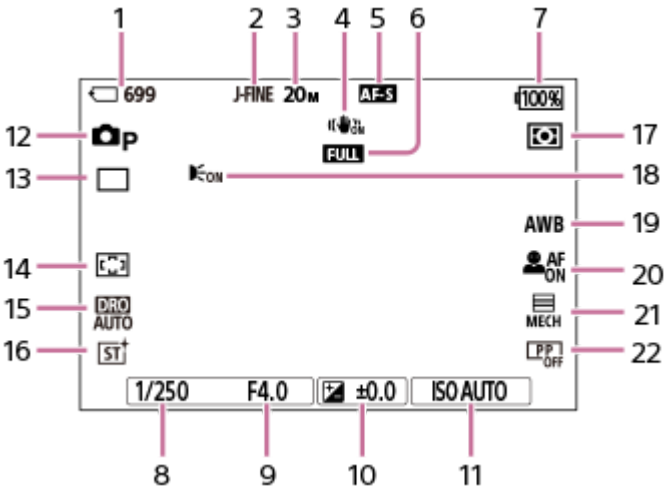

Visualizar ao segurar a câmara verticalmente

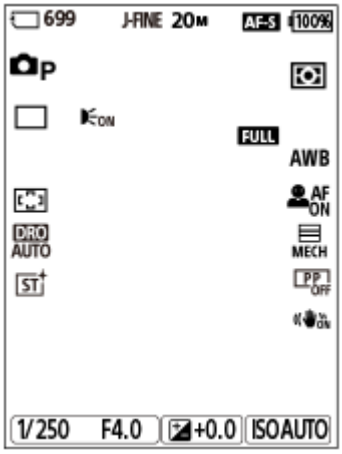

1. Número de imagens fixas que podem ser gravadas no cartão de memória
2. [Mud. JPEG/HEIF] estiver definida para [JPEG]. [Qualidade JPEG] estiver definida para [Fina].
3. [Tam. imag. JPEG] estiver definida para [L: 20M].
4. [SteadyShot] estiver definida para [Lig.].
5. O modo de focagem está definido para [Disp. único AF].
6. O interruptor limitador do alcance de foco está definido para “FULL”.
7. Nível restante da bateria
8. Velocidade do obturador
9. Valor de abertura

10. Compensação da exposição
11. [ISO] estiver definida para [ISO AUTO].
12. O modo de fotografia está definido para [Programa auto].
13. [Modo de avanço] estiver definida para [Fotografia Única].
14. [Área de Focagem] estiver definida para [Grande].
15. [Otimiz Alc Din: auto] está selecionado.
16. [Aspeto criativo] estiver definida para [ST(Padrão)].
17. [Modo do medidor] estiver definida para [Multi].
18. Apresentado quando um flash com a funcionalidade iluminador AF estiver colocado na câmara, [Ilum. AF flash exter.] estiver definido para [Auto] e a câmara deteta que é necessário o iluminador AF.
19. [Equil brancos] estiver definida para [Auto].
20. [Rec. motiv. em AF] estiver definido para [Lig.] e [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano].
21. [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. mecânico].
22. [Perfil de imagem] estiver definida para [Desligado].

Durante a gravação de filmes

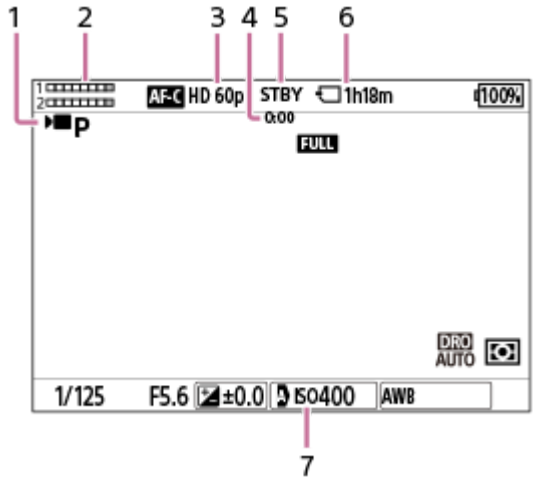

Visualizar ao segurar a câmara verticalmente

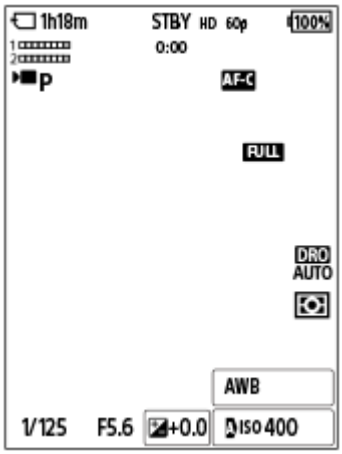

1. O modo de fotografia está definido para [Programa auto].
2. Nível de áudio
3. [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p].
4. Tempo real de gravação do filme
5. A câmara está no modo de suspensão de fotografia.
6. Tempo de filme gravável no cartão de memória
7. [ISO] estiver definida para [ISO AUTO]. (O valor ISO automaticamente definido pela câmara é apresentado.)

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil

- Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas
- Lista de ícones no ecrã para gravar filmes
- Lista de ícones no ecrã de reprodução

TP1002213489

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ícones da função tátil

Algumas funções têm ícones para operações táteis (ícones da função tátil). Pode executar ou alterar as definições das funções tocando nos ícones.

Definições para usar os ícones da função tátil

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
  - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
  - [Deslizar para a direita] ou [Deslizar para a esquerda] → definição desejada.

Para mostrar/ocultar os ícones da função tátil

Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã de suspensão de fotografia. Os ícones da função tátil aparecerão nos lados esquerdo e direito do ecrã de acordo com as definições para [Deslizar para a direita] e [Deslizar para a esquerda] em [Ecrã de fotografia].
Para ocultar os ícones da função tátil, deslize com o dedo no ecrã na direção oposta de quando fez aparecer os ícones.

Exemplos do ecrã do ícone da função tátil e funções de cada ícone

Os exemplos mostram o ecrã quando define os ícones para aparecer nos lados esquerdo e direito.
Durante a fotografia de imagens fixas

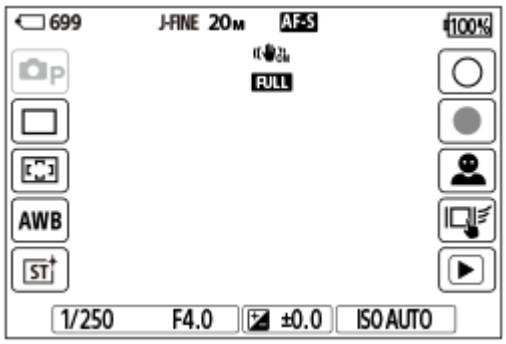

Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Modo de avanço, Área de Focagem, Equil brancos, Aspeto criativo*
Ícones no lado direito: Fotografa uma imagem fixa, começa a gravar filmes, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução**

* Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente] ou [Seleção de cena], o ícone muda para o ícone de definição (ajuste de imagem).

** O botão de Shot Mark é visualizado mesmo durante a gravação do filme no modo de fotografia de imagens fixas para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Durante a gravação de filmes

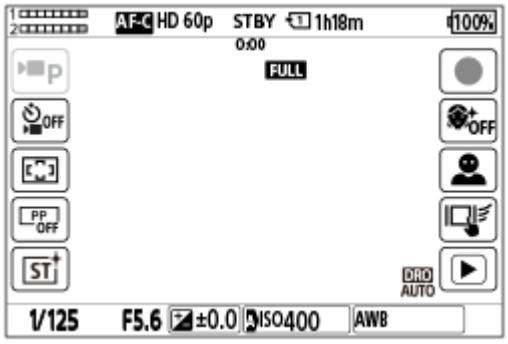

Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Temp. automático, Área de Focagem, Perfil de imagem, Aspeto criativo*
Ícones no lado direito: Começa a gravar filmes, Efeito Pele Suave, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução**

* Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], o ícone muda para o ícone de definição (ajuste de imagem).
** O botão de Shot Mark é visualizado durante a gravação do filme para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Sugestão

- Quando MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], os ícones da função tátil no ecrã de reprodução são sempre visualizados.

Tópico relacionado

- Defin. de painel tátil
- Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)
- Gravar filmes (Auto inteligente)
- Auto inteligente
- Modo de avanço
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Equil brancos (imagem fixa/filme)
- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Reproduzir imagens fixas
- Temp. automático (filme)
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Reproduzir filmes

TP1002209468

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Painel tátil

Ao tocar no monitor, pode realizar operações intuitivamente, como focar o ecrã de fotografia e operar o ecrã de reprodução. Também pode utilizar gestos de deslizar para controlar se o menu Fn, os ícones tácteis, etc. estão apresentados ou ocultos.

Operações táteis durante a fotografia

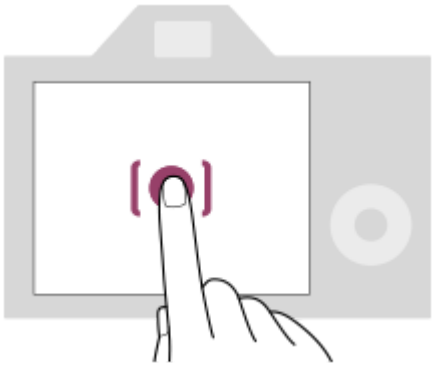

Toque no monitor para especificar onde focar (Foc. por toque).
Toque num motivo no monitor para utilizar a função de seguimento de toque (Seguimento toq.).
Também pode focar num motivo e fotografar imagens simplesmente tocando no motivo no ecrã (Obturador Tátil).
Quando toca no motivo no ecrã, a câmara ajusta automaticamente a luminosidade de acordo com o motivo (AE Tátil).
[AE Tátil] também pode ser utilizado em conjunto com [Foc. por toque], [Seguimento toq.] ou [Obturador Tátil].

Para obter informações sobre como mudar a função ativada por operação tátil, consulte “ Defin. de painel tátil .”

Operações táteis durante a reprodução

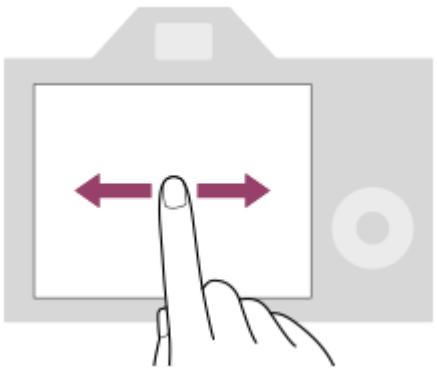

Durante a reprodução de uma imagem única, deslize o dedo no ecrã para a esquerda ou para a direita para passar para a imagem anterior ou seguinte.

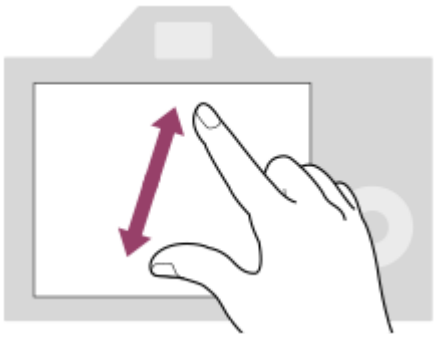

Durante a reprodução de uma imagem única, pode ampliar ou reduzir a imagem visualizada afastando ou juntando dois dedos no ecrã (afastar os dedos/aproximar os dedos).

- Também pode tocar duas vezes no monitor para ampliar uma imagem fixa ou sair da imagem ampliada.
- Durante a reprodução de filmes, pode iniciar ou pausar a reprodução utilizando operações táteis.

Deslize o dedo para controlar o ecrã

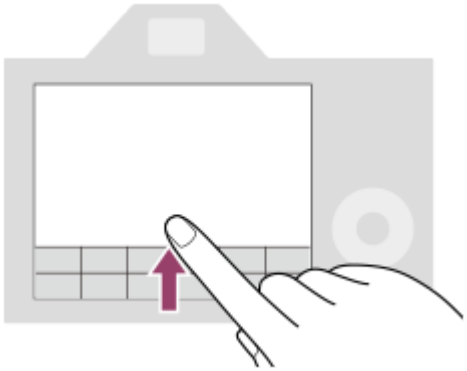

Pode abrir o menu de funções deslizando rapidamente para cima no ecrã de fotografia ou ecrã de reprodução.

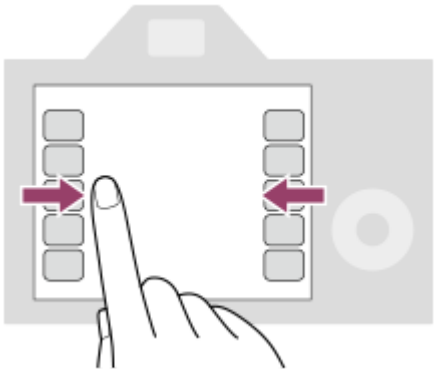

Pode mostrar e ocultar os ícones para as funções visualizadas nos lados esquerdo e direito do ecrã, rodando rapidamente para a esquerda e para a direita no ecrã de gravação.

Sugestão

- Também pode operar a câmara tocando nos guias visualizados na parte inferior do ecrã (exceto quando estiver no modo [Auto inteligente]).
- Pode definir se pretende ativar operações de toque e configurar definições detalhadas em [Defin. de painel tátil].

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)
- Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)
- Botão Fn (função)
- Ícones da função tátil

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ícones da função tátil

Algumas funções têm ícones para operações táteis (ícones da função tátil). Pode executar ou alterar as definições das funções tocando nos ícones.

Definições para usar os ícones da função tátil

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
  - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
  - [Deslizar para a direita] ou [Deslizar para a esquerda] → definição desejada.

Para mostrar/ocultar os ícones da função tátil

Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã de suspensão de fotografia. Os ícones da função tátil aparecerão nos lados esquerdo e direito do ecrã de acordo com as definições para [Deslizar para a direita] e [Deslizar para a esquerda] em [Ecrã de fotografia].
Para ocultar os ícones da função tátil, deslize com o dedo no ecrã na direção oposta de quando fez aparecer os ícones.

Exemplos do ecrã do ícone da função tátil e funções de cada ícone

Os exemplos mostram o ecrã quando define os ícones para aparecer nos lados esquerdo e direito.
Durante a fotografia de imagens fixas

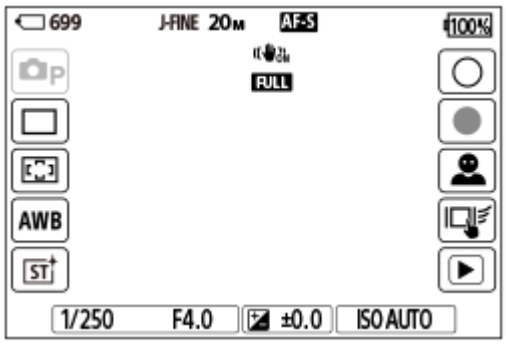

Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Modo de avanço, Área de Focagem, Equil brancos, Aspeto criativo*
Ícones no lado direito: Fotografa uma imagem fixa, começa a gravar filmes, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução**

* Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente] ou [Seleção de cena], o ícone muda para o ícone de definição (ajuste de imagem).

** O botão de Shot Mark é visualizado mesmo durante a gravação do filme no modo de fotografia de imagens fixas para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Durante a gravação de filmes

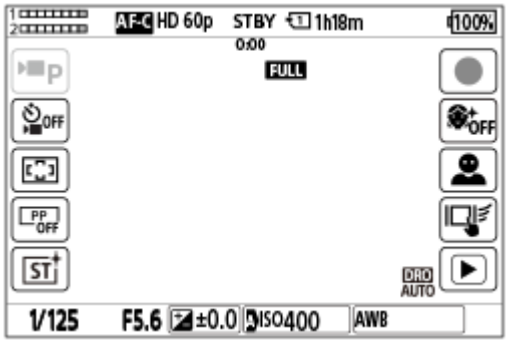

Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Temp. automático, Área de Focagem, Perfil de imagem, Aspeto criativo*
Ícones no lado direito: Começa a gravar filmes, Efeito Pele Suave, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução**

* Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], o ícone muda para o ícone de definição (ajuste de imagem).
** O botão de Shot Mark é visualizado durante a gravação do filme para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Sugestão

- Quando MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], os ícones da função tátil no ecrã de reprodução são sempre visualizados.

Tópico relacionado

- Defin. de painel tátil
- Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)
- Gravar filmes (Auto inteligente)
- Auto inteligente
- Modo de avanço
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Equil brancos (imagem fixa/filme)
- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Reproduzir imagens fixas
- Temp. automático (filme)
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Reproduzir filmes

TP1002209468

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seletor de controlo

No ecrã do menu ou no ecrã apresentado se carregar no botão Fn pode mover a moldura de seleção rodando o seletor de controlo ou carregando no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. A sua seleção é confirmada quando carrega no centro do seletor de controlo.

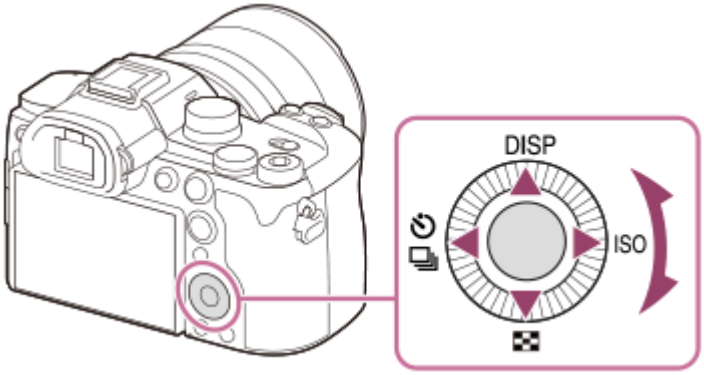

- As funções DISP (Definição de Visualização), (Índice de imagens), / (Modo de avanço/ Temp. automático) e ISO (ISO) são atribuídas ao lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Além disso, pode atribuir as funções selecionadas ao lado esquerdo/direito/inferior e ao centro do seletor de controlo e à rotação do seletor de controlo.
- Durante a reprodução, pode visualizar a imagem seguinte/anterior carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo ou rodando o seletor de controlo.
- Durante a visualização vertical, as direções de movimento do lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo também são giradas para corresponder à orientação do monitor para que a operação intuitiva seja possível. As funções atribuídas ao lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] não rodarão durante a visualização vertical.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

TP1002198892

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Multisseletor

Pode deslocar a área de focagem carregando no multisseletor para cima/para baixo/esquerda/direita. Também pode atribuir uma função a ser ativada quando carrega no centro do multisseletor.

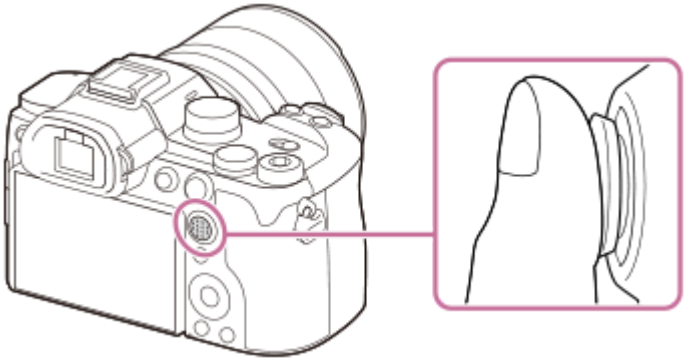

- Coloque o seu dedo por cima do multisseletor para o manipular com mais precisão.
- Pode deslocar a área de focagem quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros:
  - [Zona]
  - [Ponto: XL] / [Ponto: L] / [Ponto: M] / [Ponto: S]
  - [Expandir ponto]
  - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
  - [Seguimento: Zona]
  - [Seguimento: Ponto XL] / [Seguimento: Ponto L] / [Seguimento: Ponto M] / [Seguimento: Ponto S]
  - [Seguimento: Expandir ponto]
  - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]
- A função [Focagem standard] é atribuída ao centro do multisseletor nas predefinições.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Focagem standard

TP1002195261

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Anel da objetiva

Ao rodar o anel frontal da objetiva **(A)** e o anel traseiro da objetiva **(B)**, pode usar as funções de zoom e de focagem de maneira mais intuitiva. Pode também comutar a atribuição das funções de zoom e de focagem ao anel frontal da objetiva ou ao anel traseiro da objetiva usando [Config. anel objetiva].

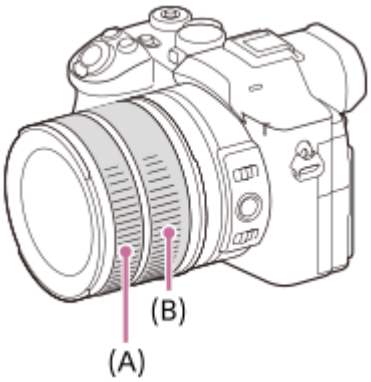

Tópico relacionado

- Config. anel objetiva

TP1002494922

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo

Pode utilizar o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e o seletor de modo para selecionar um modo de fotografia de acordo com o motivo e a finalidade da fotografia.

Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q

Utilize o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para selecionar um modo de fotografia.

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

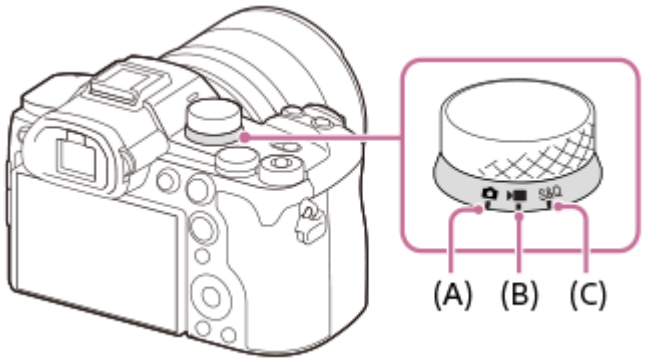

(A) Modo de fotografia de imagem fixa
(B) Modo de gravação de filmes
(C) Modo de gravação em câmara lenta/câmara rápida

Sugestão

- Os itens de menu apresentados variam consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Quando gravar um filme em time-lapse, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q e selecione [Time-lapse].

Seletor de modo

O modo de exposição que selecionar determina a forma como a abertura (valor F) e a velocidade do obturador são ajustadas.

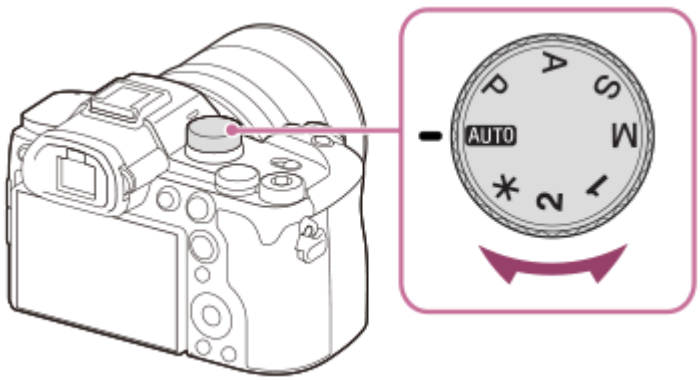

Seletor de modo	Modo de exposição	Descrição
AUTO (Auto)	Auto inteligente /Seleção de cena	A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático (Auto inteligente). Pode especificar a cena de gravação e gravar com as definições definidas automaticamente pela câmara (Seleção de cena).
P	Programa auto	Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura). Pode definir as funções de fotografia como [ISO].
A	Priorid. abertura	É dada prioridade ao valor de abertura e a velocidade do obturador é ajustada automaticamente. Selecione isto quando quiser desfocar o fundo ou focar todo o ecrã.
S	Priori. obturador	É dada prioridade à velocidade do obturador e o valor de abertura é ajustado automaticamente. Selecione isto quando quiser fotografar um motivo em movimento rápido sem desfocar, ou quando quiser fotografar um rasto de água ou de luz.
M	Exposiç. manual	Ajuste manualmente o valor da abertura e a velocidade do obturador. Pode gravar com a sua exposição preferida.
1 / **2**	Voltar a chamar definições da câmara	Pode voltar a chamar os modos utilizados frequentemente e as definições de valor numérico que tenham sido registados* com antecedência, depois, grave as imagens. * Em [MR Mem. def. câmara], pode registar várias definições de fotografia, como o modo de exposição (P/A/S/M), abertura (valor F) e velocidade do obturador.
(Desativado)	Selecionar a partir do menu	Pode selecionar o modo de exposição a partir do menu sem utilizar o seletor de modo. Também pode voltar a chamar as definições de fotografia de MR1 a MR10 que tenha registado previamente.

Sugestão

- Se quiser alterar o modo de fotografia sem utilizar o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q ou o seletor de modo, pode alterar o modo de fotografia utilizando as operações de menu, selecionando [Definir com menu] para [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo].

Tópico relacionado

- Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)
- Gravar filmes (Auto inteligente)
- Definições L&R
- Auto inteligente
- Programa auto
- Priorid. abertura
- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Voltar a chamar as definições de fotografia registadas
- Mem. def. câmara
- Botão MENU
- Defs. ctrl selet. modo

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botão MENU

O ecrã do menu é apresentado carregando no botão MENU. Pode alterar as definições relacionadas com todas as operações da câmara, incluindo a gravação e reprodução, ou pode executar uma função a partir do ecrã do menu.

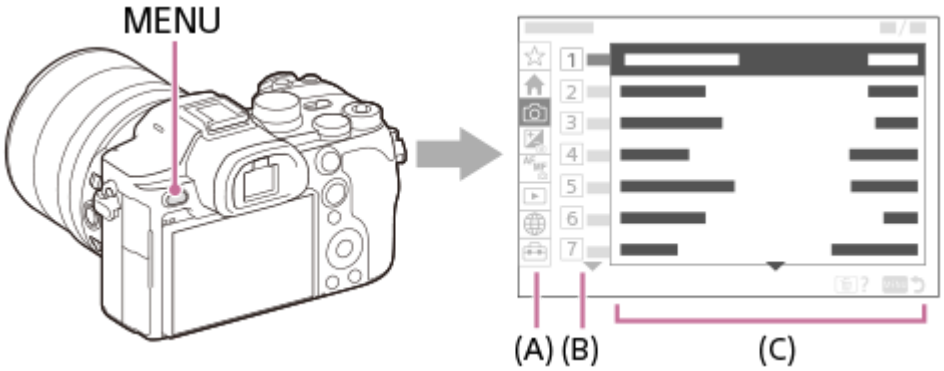

(A) Separador de menu

Os separadores de menu são categorizados por cenário de utilização, tais como gravação, reprodução, definições de rede, etc.

(B) Grupo de menu

Em cada separador, os itens do menu são agrupados por função.
O número atribuído ao grupo é o número de série no separador. Consulte o número para determinar a localização do grupo em utilização.

(C) Item de menu

Selecione a função que pretende definir ou executar.

Sugestão

- O nome do separador ou grupo selecionado é apresentado na parte superior do ecrã.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], as operações de toque no ecrã do menu são possíveis.

Operações básicas no ecrã do menu

1. Carregue no botão MENU para visualizar o ecrã do menu.
2. Desloque-se na árvore do menu e encontre o item de menu desejado carregando no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
   - Os itens de menu apresentados diferem entre os modos de fotografia de imagens fixas e os modos de gravação de filmes.



(A) Separadores de menu
(B) Grupos de menu
(C) Itens de menu

3. Carregue no centro do seletor de controlo para selecionar o item do menu.
   O ecrã de definições ou o ecrã de execução do item selecionado aparecerá no monitor.

4. Selecione um parâmetro ou execute a função.
   - Se pretender cancelar a alteração do parâmetro, carregue no botão MENU e volte para o ecrã anterior.

5. Carregue no botão MENU para sair do ecrã do menu.
   Voltará ao ecrã de gravação ou ao ecrã de reprodução.

Sugestão

- No separador (Principal), pode visualizar uma lista das definições de fotografia atuais. Selecione um valor de definição no separador para abrir o item do menu correspondente e alterar o valor de definição.
- Pode visualizar o ecrã do menu atribuindo a função [MENU] a uma tecla personalizada usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] e, em seguida, carregando nessa tecla.

Relação entre o seletor de Imagem fixa/Filme/S&Q e o ecrã do menu

Os grupos de menu e os itens de menu apresentados nos separadores [Principal], [Fotografia], [Exposição/Cor] e [Focagem] variam dependendo da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

- Os grupos de menus apresentados e os itens de menu são os mesmos nos modos de gravação de filmes e nos modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida.

Modos de fotografia de imagem fixa

- São apresentados itens de menu para fotografia de imagens fixas.*

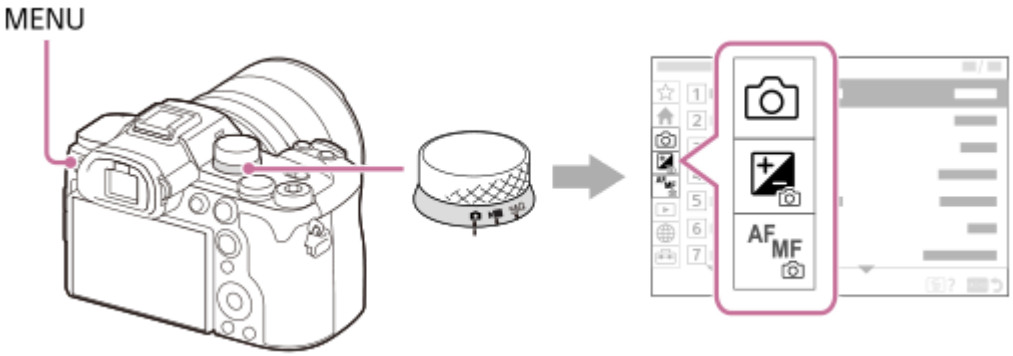

* Uma vez que pode gravar filmes com o botão MOVIE (Filme) mesmo no modo de fotografia de imagens fixas, também são apresentados alguns itens básicos do menu de filmes.

Modos de gravação de filmes/Modos de filmagem em câmara lenta e em câmara rápida

- São apresentados os itens de menu para gravação de filmes.

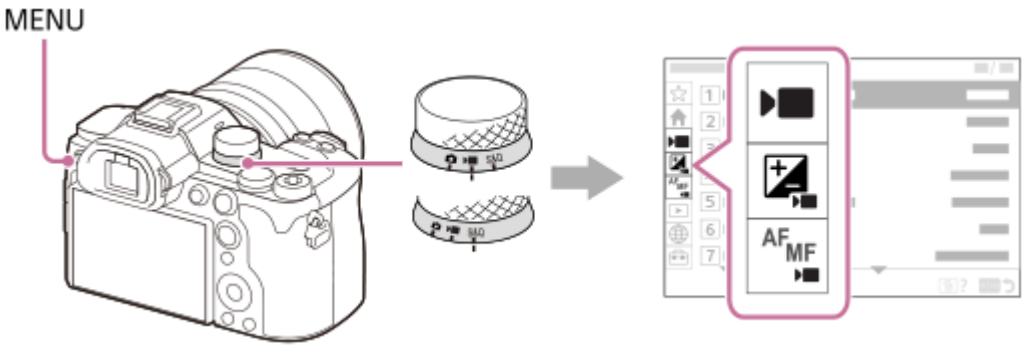

Crachá de notificação



- Se estiver disponível software mais recente da câmara, aparecerá um crachá de notificação vermelho no separador (Configuração), [Opção configur.], e [Versão] no ecrã do menu para o notificar de que está disponível uma atualização.
- Quando [Leitor de ecrã] estiver definido para [Lig.] e os dados mais recentes do leitor do ecrã estiverem disponíveis, aparecerá um crachá de notificação vermelho no separador (Configuração), [Acessibilid.], [Leitor de ecrã] e [Idioma do Leitor de ecrã] no ecrã do menu.

Ícones usados no “Guia de ajuda”

: Itens de menu apresentados nos modos de fotografia de imagens fixas
: Itens de menu apresentados nos modos de gravação de filmes e modos de gravação em câmara lenta/câmara rápida
: Itens de menu apresentados em qualquer um dos modos de fotografia de imagens fixas, modos de gravação de filmes ou modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida

Tópico relacionado

- Adicionar item
- Apres. de Meu menu
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo
- Menu principal (lista de definição de fotografia)
- Versão
- Leitor de ecrã

TP1002195126

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Menu principal (lista de definição de fotografia)

Selecione o separador (Principal) no ecrã do menu para visualizar uma lista de definições de fotografia. Pode confirmar as definições antes de fotografar ou para cada cena e também alterar as definições diretamente a partir deste ecrã.

Menu principal para fotografar imagens fixas

Principal 1

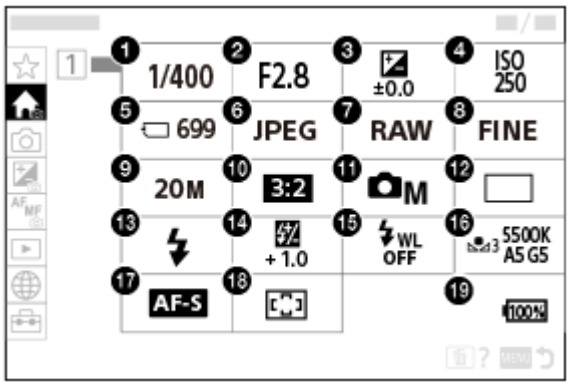

1. Velocid. Obturador *
2. Abertura *
3. Comp. exposição
4. ISO
5. Número de imagens graváveis
6. Formato ficheiro
7. Tipo fichei. RAW
8. Qualidade JPEG/Qualidade HEIF
9. Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
10. Rácio aspeto
11. Modo de foto.
12. Modo de avanço
13. Modo flash
14. Compens. Flash
15. Flash sem fios
16. Equil brancos

17. Modo Focagem

18. Área de Focagem

19. Nível restante da bateria

* Quando o modo de fotografia for [Programa auto], a velocidade do obturador e o valor da abertura são visualizados na mesma área. Pode executar a Comutação de Programa selecionando a área.

Menu principal para gravação de filmes

Principal 1

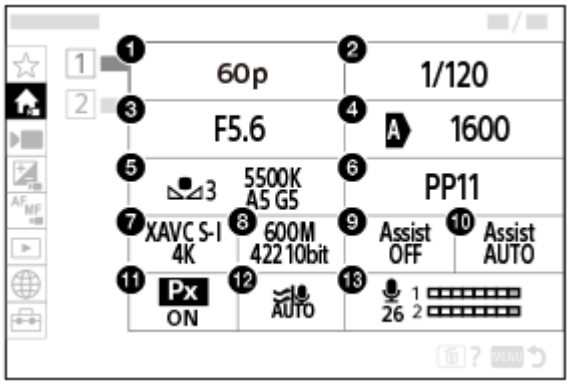

1. Vel. gravação fotogr./ S&Q Defs. veloc. fotogr. (quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida)/ Defs. veloc. fotogr. (quando gravar em time-lapse)

2. Velocid. Obturador

3. Abertura

4. ISO

5. Equil brancos

6. Perfil de imagem

7. Formato ficheiro

8. Defin. Gravação/ S&Q Defin. Gravação (quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida)/ Defin. gravação (quando gravar em time-lapse)

9. Auxil. visual. Gamma

10. Tipo au. vis. Gamma

11. Px Definições proxy

12. Reduç. Ruído Vento

13. Nível de Grav. Áudio

Principal 2

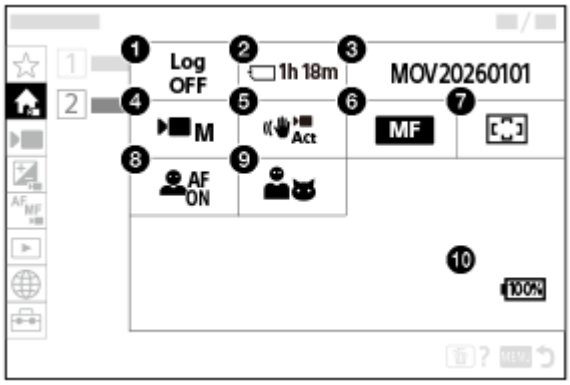

1. Definiç. disparo Log
2. Tempo de gravação disponível
3. Definições fich.
4. Modo de foto.
5. SteadyShot
6. Modo Focagem
7. Área de Focagem
8. Rec. motiv. em AF
9. Alvo de reconhec.
10. Nível restante da bateria

Sugestão

- Se atribuir a função [Ver o menu Principal]função à tecla desejada utilizando as definições de teclas personalizadas, também pode abrir o menu principal carregando na tecla atribuída.
- Pode abrir os ecrãs de definição tocando nos ícones do menu principal quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.].
- Toque no item para o número de imagens graváveis/tempo de gravação disponível no menu principal para abrir o ecrã [Formatar] .

Tópico relacionado

- Botão MENU
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002213512

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botão Fn (função)

Se carregar no botão Fn (função) enquanto fotografa ou reproduz imagens, aparece no ecrã um menu (menu de funções) contendo as funções utilizadas frequentemente, permitindo-lhe chamar rapidamente as funções.

Exemplo do menu de função

Os itens apresentados diferem consoante o estado da câmara.

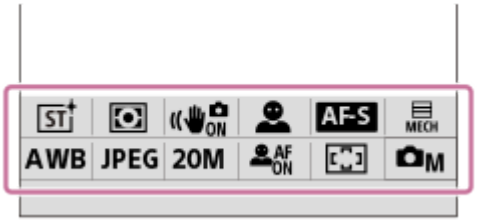

Sugestão

- Utilize [Definiç. menu Fn]/[Definiç. menu Fn] para registar as suas funções favoritas nos menus de funções para fotografar imagens fixas, para gravar filmes e para reproduzir imagens, respetivamente. Pode registar 12 funções em cada menu de funções.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia]/[Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], é possível utilizar as operações de toque no ecrã do menu de funções.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia]/[Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [Definiç. menu Fn]/[Definiç. menu Fn] mantendo premido o ícone no menu de funções.
- Quando [Deslizar para cima] em [Ecrã de fotografia] estiver definido para [Abrir o menu Fn], o menu de funções pode ser visualizado utilizando operações de toque, deslizando rapidamente o ecrã de gravação para cima. Quando [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], o menu de funções pode ser apresentado utilizando operações de toque, deslizando rapidamente o ecrã de reprodução para cima.
- Deslize para baixo a partir da área fora do menu de funções ou toque na área fora do menu de funções para fechar o menu de funções.

1 Carregue no botão Fn (Função).

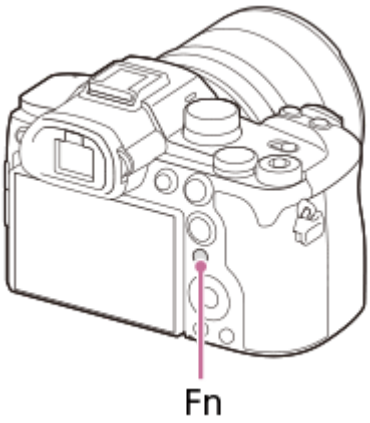

- No ecrã de fotografia, carregue repetidamente em DISP no seletor de controlo para visualizar um modo de ecrã sem ser [Para o visor], e depois carregue no botão Fn.

2. **Carregue no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo para selecionar uma função a definir.**

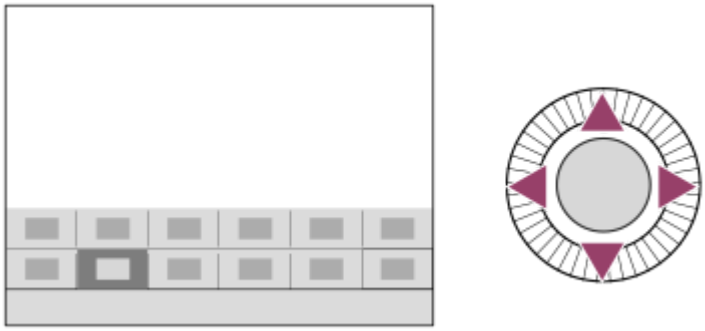

3. **No ecrã de fotografia, rode o seletor de controlo para selecionar a definição desejada.**
   - Algumas funções podem ser ajustadas com precisão usando o seletor de comando L ou o seletor de comando R.

4. **Carregue no centro do seletor de controlo.**

Utilizar o botão Fn no ecrã [Para o visor]

Se carregar no botão Fn enquanto a visualização do monitor estiver definida para [Para o visor], pode operar diretamente os itens que pretende alterar.

No modo automático



No modo P/A/S/M



- Os conteúdos apresentados e as respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir da apresentação real.

Para ajustar as definições dos ecrãs de definição dedicados

Selecione o ícone para a função desejada e depois carregue no centro do seletor de controlo. Aparecerá o ecrã de definição dedicado para a função. Siga o manual de operação **(A)** para ajustar as definições.

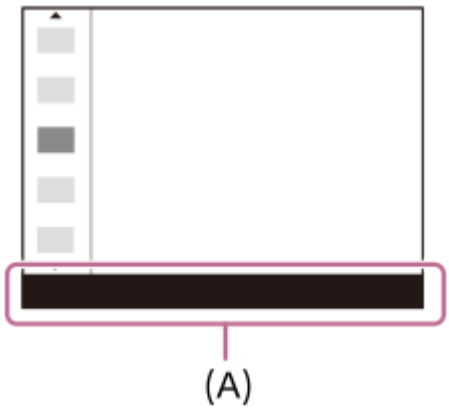

Nota

- Os itens desativados no ecrã [Para o visor] não podem ser alterados carregando no botão Fn.
- No ecrã [Para o visor], não é possível definir ajustes precisos, como por exemplo [Aspeto criativo] ou [Perfil de imagem]. Para configurar estas definições ou verificar os efeitos das definições no monitor, abra o ecrã de definições dedicado.

Tópico relacionado

- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)
- Definiç. menu Fn (reprodução)
- Botão DISP (Definição de Visualização)
- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil

TP1002169750

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botões C (personalizado)

Se atribuir previamente funções frequentemente utilizadas aos botões personalizados (C1 a C3), pode rapidamente chamar essas funções carregando simplesmente no botão durante a gravação ou reprodução.
As funções recomendadas são atribuídas aos botões personalizados por predefinição.

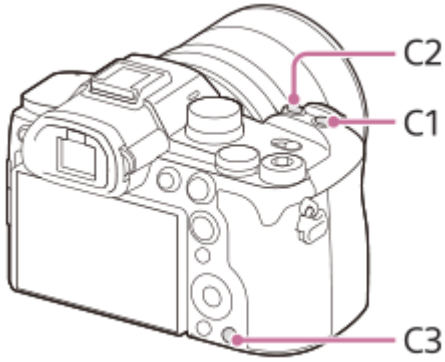

Para verificar/alterar as funções dos botões personalizados

Pode confirmar a função atualmente atribuída a cada botão personalizado através do seguinte procedimento.
MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. Tecla Person.].
Se pretender alterar a função do botão personalizado, carregue no centro do seletor de controlo enquanto o botão personalizado estiver selecionado. As funções que podem ser atribuídas a esse botão aparecerão. Selecione a função desejada.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002203576

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botão DISP (Definição de Visualização)

Ao carregar no botão DISP (Definição de Visualização), pode alterar o conteúdo apresentado no ecrã durante a gravação e a reprodução. O visor comuta cada vez que o botão DISP for carregado. A visualização do visor e do monitor para fotografia podem ser definidas separadamente.

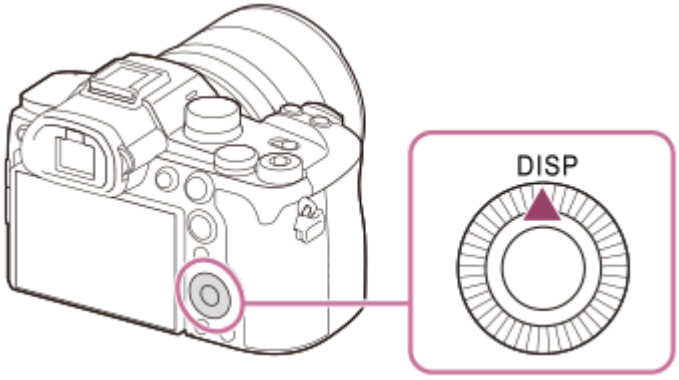

Sugestão

- O monitor pode ser desligado com o botão DISP. Adicionar uma marca de verificação a [Monitor desl.] em MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [DISP (Apr. ecrã)]/[DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor].

Durante fotografia (Monitor)

Quando fotografar imagens fixas:
Vis. Todas Info. → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível → Para o visor → Vis. Todas Info.

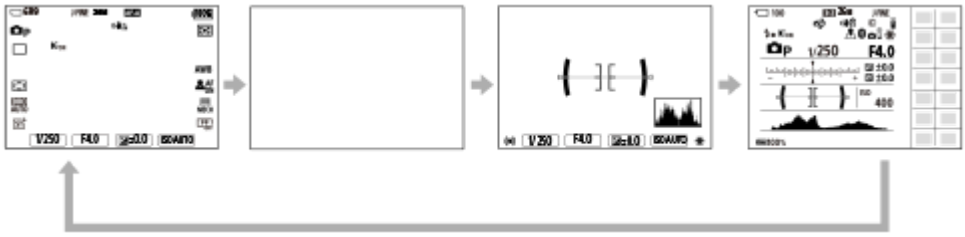

Quando gravar filmes:
Vis. Todas Info. → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível → Vis. Todas Info.



Durante fotografia (Visor)

Quando fotografar imagens fixas:
Histogr. & Nível → Personalizado 1 → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível



Quando gravar filmes:
Histogr. & Nível → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível

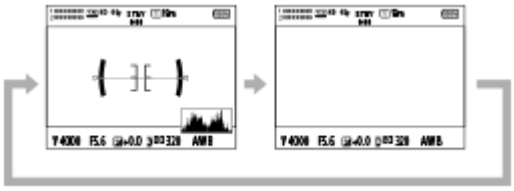

- Para comutar a informação visualizada no visor, carregue no botão DISP enquanto olha pelo visor.
- Para [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3] ao fotografar imagens fixas, pode personalizar os itens apresentados em [Visor] em [DISP (Apr. ecrã)].

Durante reprodução (Monitor/Visor)

Visual. Info. → Histograma → Sem vis.inf. → Visual. Info.

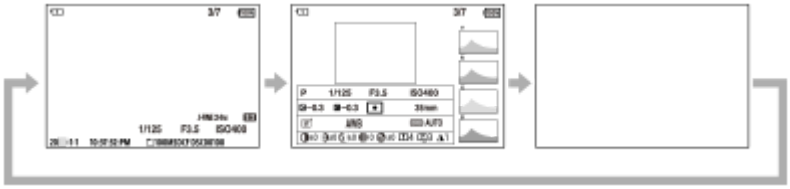

- Se a imagem tiver uma área sobre-exposta ou subexposta, a secção correspondente piscará no visor do histograma (aviso de sobre-exposta/subexposta).
- As definições para reprodução também se aplicam em [Revisão auto].

Sugestão

- Se [Visualização vertical] estiver definida [Lig.], a visualização de informações irá rodar verticalmente para se ajustar à orientação da câmara quando segurar a câmara verticalmente enquanto o ecrã de fotografia estiver apresentado.

Nota

- Os conteúdos apresentados e a respetiva posição na ilustração são apenas orientações, e podem diferir da apresentação real.
- O seguinte não é visualizado nas predefinições.
  - Histograma
  - Nível
  - Personalizado 2
  - Personalizado 3
  - Monitor desl.
  - Vis. Todas Info. (quando usar o visor)
- Se a visualização do monitor estiver definida para [Para o visor], a visualização mudará para todas as informações quando a gravação de filmes começar.
- Se a câmara estiver ligada a uma TV, monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)

TP1002203571

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botão Apagar

Pode eliminar uma imagem que está atualmente a ser apresentada carregando no botão (Apagar)

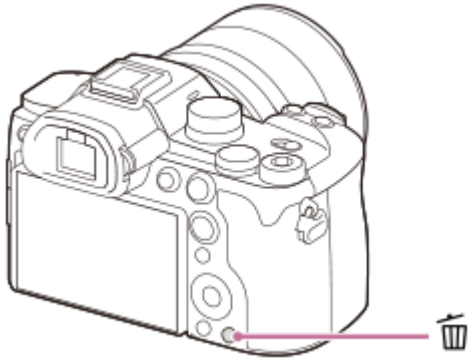

- Quando aparece uma mensagem de confirmação depois de carregar no botão (Apagar), utilize o seletor de controlo para selecionar [Apagar] e carregue no centro.
- Também pode apagar duas ou mais imagens ao mesmo tempo.
  Selecione MENU → (Reprodução) → [Eliminar] → [Apagar]. Depois, selecione as imagens que quer apagar.

Sugestão

- Se definir MENU → (Reprodução) → [Eliminar] → [Ap. prem. 2 vezes] para [Lig.], pode eliminar imagens carregando no botão (Apagar) duas vezes seguidas.
- Além do ecrã de reprodução de uma única imagem, também pode utilizar o botão (Apagar) para as seguintes operações.
  - Tecla personalizada
  - Abrir o menu de contexto ([Adic. a Meu menu]/[Manual da Câmara])

Tópico relacionado

- Apagar múltiplas imagens selecionadas (Apagar)
- Confirm apagar
- Ap. prem. 2 vezes
- Botões C (personalizado)
- Manual da Câmara

TP1002172049

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Botão AF-ON

Pode utilizar o botão AF-ON para ajustar a focagem sem ter de carregar no botão do obturador até meio (função [Ligar AF]) nos seguintes casos:

- Quando quiser focar a uma distância de fotografia específica prevendo a posição do motivo.
- Quando quiser focar e soltar o obturador separadamente.

A função AF-ON só é ativada quando fotografa imagens fixas.

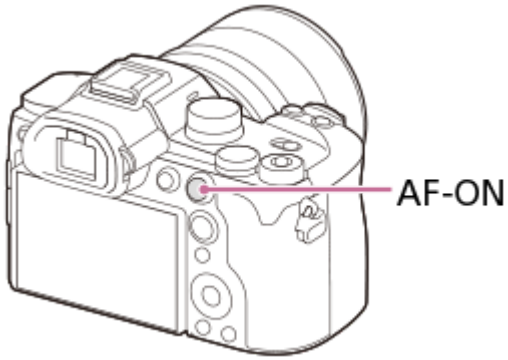

Tópico relacionado

- Ligar AF

TP1002203578

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seletores de comando (L/R)

Pode utilizar os seletores de comando (L/R) para alterar rapidamente os valores de definição nos seguintes casos:

- Quando pretende ajustar a velocidade do obturador.
- Quando pretende alterar as definições da câmara durante a fotografia.

Durante a reprodução, pode rodar os seletores para procurar imagens.

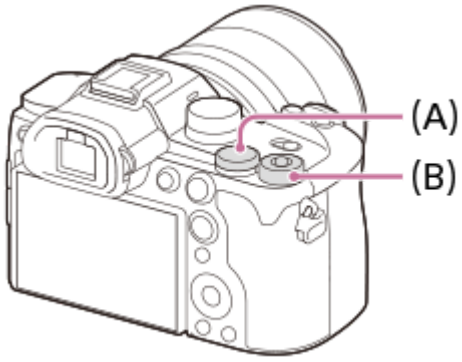

(A): Seletor de comando L
(B): Seletor de comando R

Sugestão

- Pode utilizar [Def. tec. pers./sel.]/[Def. tec. pers./sel.] para atribuir as funções desejadas aos seletores de comando.
- Também pode utilizar a função [Definiç. Meu seletor] para atribuir as funções desejadas aos seletores de comando e voltar a chamar as funções quando necessário.

Tópico relacionado

- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Rodar Tv

TP1002208771

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Mudar o alcance de foco (Limitador do alcance de foco)

Utilizando o limitador do alcance de foco, pode limitar o alcance de operação do foco automático para o lado de telefoto quando fotografa motivos distantes.

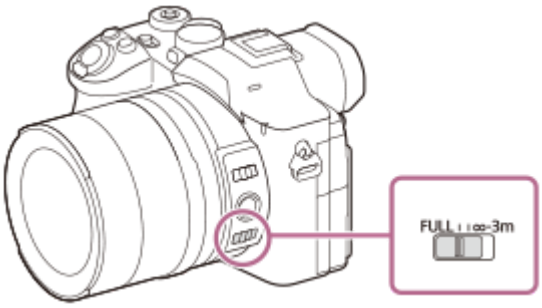

Quando o interruptor limitador do alcance de foco estiver definido para “∞-3m”, a câmara foca nos motivos a mais de 3 m em fotografia de telefoto (fotografia com uma distância focal equivalente a 35 mm de 150 mm ou mais). Esta função permite à câmara focar mais rapidamente motivos distantes impedindo-a de focar motivos a distâncias mais próximas em fotografia de telefoto.

Um ícone indicando o estado do limitador do alcance de foco é visualizado no monitor.
FULL : O limitador do alcance de foco não é aplicado. A câmara foca algures dentro de toda a distância de fotografia.
LIMIT : O limitador do alcance de foco é aplicado. A câmara foca dentro de um intervalo limitado de aproximadamente 3 m ao infinito.

Nota

- Quando o interruptor limitador do alcance de foco estiver definido para “∞-3m” em fotografia sem ser de telefoto (fotografia com uma distância focal equivalente a 35 mm de menos de 150 mm), FULL aparece e a câmara foca algures dentro de toda a distância de fotografia.
- Dependendo das condições de utilização, mesmo se o interruptor limitador do alcance de foco estiver definido para “∞-3 m”, a distância de fotografia mais curta pode ser ligeiramente menor ou superior a 3 m.

TP1002494927

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ecrã do teclado

Quando for exigida a introdução manual de carateres, visualiza-se um teclado no ecrã. Para exemplos de funções que usam o teclado, consulte “Tópico relacionado” na parte inferior desta página.

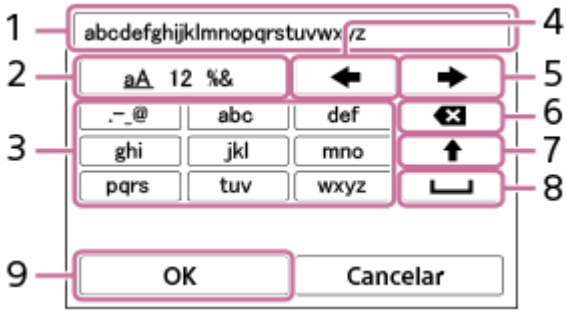

1. **Caixa de introdução**
   Os carateres que introduziu são visualizados.
2. **Comutar entre tipos de carateres**
   Cada vez que carregar nesta tecla, o tipo de carácter comutará entre letras do alfabeto, números e símbolos.
3. **Teclado**
   Cada vez que carregar nesta tecla, os caracteres correspondentes a essa tecla serão visualizados um a um em sequência. Para mudar as letras de minúsculas para maiúsculas, carregue em ⬆ (Seta para cima).
4. ⬅ (Seta para a esquerda)
   Desloca o cursor na caixa de introdução para a esquerda.
5. ➡ (Seta para a direita)
   Desloca o cursor na caixa de introdução para a direita. Esta tecla também é usada para finalizar a introdução de um caráter a editar e desloca-se para o caráter seguinte.
6. ⌫ (Apagar)
   Apaga o caráter que precede o cursor.
7. ⬆ (Seta para cima)
   Muda uma letra para maiúscula ou minúscula.
8. ␣ (Espaço)
   Introduz um espaço.
9. **OK**
   Carregue nesta tecla depois de introduzir carateres para finalizar os carateres introduzidos.

O procedimento para introduzir carateres alfabéticos é explicado abaixo.

1. **Utilize o seletor de controlo para mover o cursor para a tecla desejada.**
   - Cada vez que carregar no centro do seletor de controlo, os carateres alteram-se.
   - Para mudar a letra para maiúscula ou minúscula, carregue em ⬆ (Seta para cima).

2. **Quando o caráter que pretende introduzir aparecer, carregue em ➡ (Seta para a direita) para confirmar o caráter.**
   - Certifique-se de que confirma um caráter de cada vez. A menos que um caráter seja confirmado, não pode introduzir o próximo caráter.
   - Mesmo que não carregue em ➡ (Seta para a direita), o caráter introduzido será automaticamente confirmado após vários segundos.

3 **Depois de terminar de inserir todos os carateres, carregue em [OK] para finalizar os carateres introduzidos.**

- Para cancelar a introdução, selecione [Cancelar].

Tópico relacionado

- Mem. def. câmara
- Alterar tít. (Mem. def. câmara)
- Info. copyright
- Defin. Ponto Acesso
- LAN com fios (USB LAN)
- Edit. Nome Disposit.
- Defs. autent. acesso

TP1002195226

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Manual da Câmara

O [Manual da Câmara] mostra descrições dos itens do MENU, itens Fn (Função) e definições.

1. **Selecione o MENU ou o item Fn para o qual pretende ver uma descrição e, em seguida, carregue no botão (Apagar) (A).**

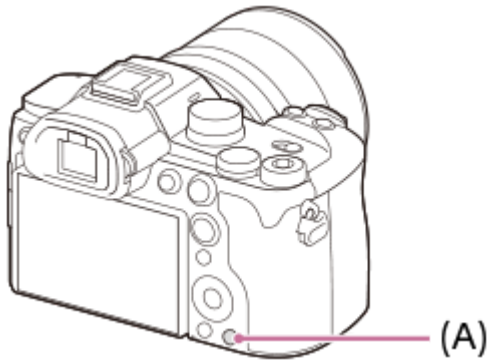

As descrições do item são mostradas.

- Selecione [Manual da Câmara] e carregue no centro do seletor de controlo quando o menu de contexto aparecer.

TP1002195235

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Funções de acessibilidade

A câmara está equipada com funções de acessibilidade para servir como auxiliares de visualização e operação.

Função de leitor de ecrã

A câmara lê em voz alta informações, como ecrãs de menu e mensagens.
Para manter ativada a função de leitor de ecrã, ative a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial apresentado depois de ligar a câmara pela primeira vez.
Depois de utilizar a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, a função de leitor de ecrã será mantida ativada após a configuração inicial, e pode ligá-la e desligá-la carregando sem soltar o botão MENU.
O botão MENU está localizado na parte de trás da câmara, imediatamente à esquerda da ocular do visor, imediatamente acima do monitor, e é um botão horizontal longo.

Função de ampliar ecrã

Pode ampliar a visualização do ecrã de menu para uma melhor legibilidade do texto. (Alguns ecrãs de menu não suportam a função de ampliação.)
Selecione MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Ampliar ecrã] para ativar a função. A visualização do ecrã de menu será ampliada quando carregar na tecla personalizada no ecrã de menu.
Para mais detalhes, consulte “ Ampliar ecrã ”.

Função de definição de controlo para os seletores de modo

Esta função permite-lhe operar definições através do menu em vez de utilizar os seletores de modo da câmara.
Ao selecionar [Definir com menu] para um determinado seletor de modo em MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Defs. ctrl selet. modo], pode alterar as definições operando o menu sem utilizar o seletor de modo.
Para mais detalhes, consulte “ Defs. ctrl selet. modo ”.

Sugestão

- Se não utilizou a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, pode ativar a função a partir do menu. Selecione MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → [Leitor de ecrã] → [Lig.].
- Se não utilizou a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, [MENU Pres. cont. p/alt.] em [Leitor de ecrã] estará definido para [Deslig.]. Defina [MENU Pres. cont. p/alt.] para [Lig.] quando quiser ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando sem soltar o botão MENU.
- Além dos idiomas pré-instalados, pode instalar um idioma adicional como idioma do leitor de ecrã (isto pode variar dependendo do país ou região).
  Consulte “ Leitor de ecrã ” para obter as instruções de instalação.

Nota

- Dependendo do idioma selecionado no ecrã de configuração inicial ou em [A Idioma], a função de leitor de ecrã pode não ser suportada.
- Quando atualiza o software do sistema da câmara, poderá ser necessário atualizar os dados do leitor de ecrã em conformidade. Para obter informações sobre como atualizar os dados do leitor de ecrã, consulte “ Leitor de ecrã .”

Tópico relacionado

- Leitor de ecrã
- Ampliar ecrã
- Defs. ctrl selet. modo

TP1002210839

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Inserir/retirar a bateria

1. **Deslize o interruptor na tampa do compartimento da bateria/cartão para abrir a tampa.**

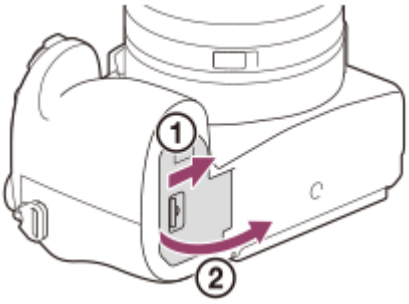

2. **Insira a bateria enquanto carrega na alavanca de fixação (A) com a ponta da bateria até a bateria encaixar no lugar.**

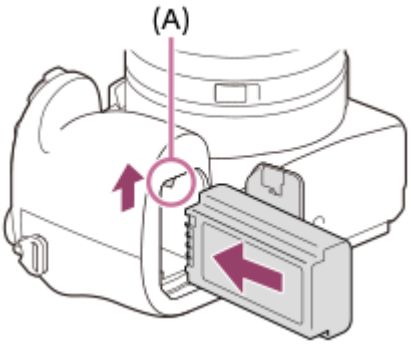

3. **Feche a tampa e deslize o interruptor para o lado LOCK.**

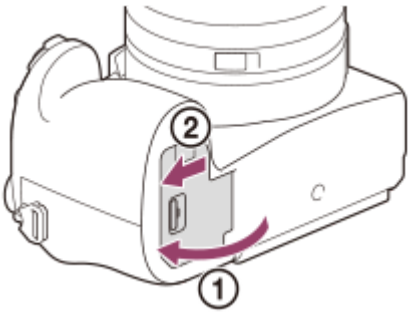

Para retirar a bateria

Certifique-se de que a luz de acesso não está acesa, e desligue a câmara. Depois, deslize a alavanca de bloqueio **(A)** e retire a bateria. Tenha cuidado para não deixar cair a bateria.

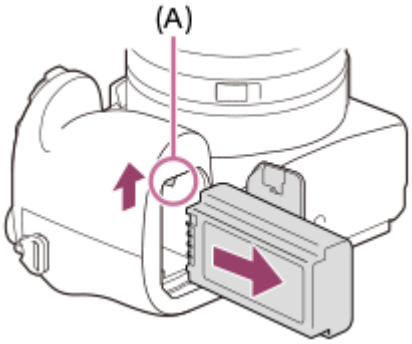

Tópico relacionado

- Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD
- Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria

TP1002195202

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD

Prepare os seguintes produtos disponíveis comercialmente que suportam USB PD (USB Power Delivery).

- Cabo USB Type-C (USB-C® – USB-C) que suporte 18 W ou mais
- Fonte de alimentação externa que suporte uma saída de 18 W ou mais

Para mais informações sobre a saída suportada dos cabos USB Type-C e fontes de alimentação externas, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/di-power_reqmts_z/

1. **Desligue a câmara.**

2. **Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao terminal USB Type-C da fonte de alimentação externa (compatível com USB-PD) utilizando um cabo USB Type-C disponível comercialmente (compatível com USB-PD).**

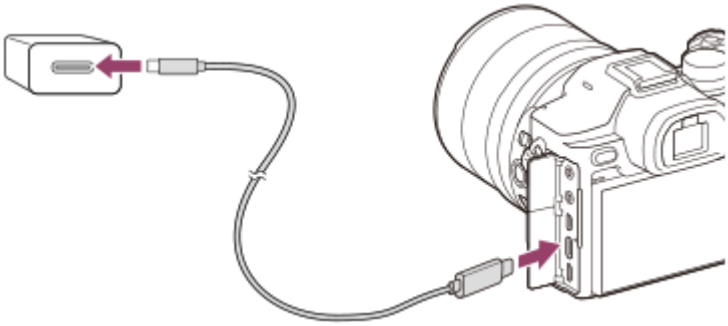

Luz de carregamento na câmara (laranja)
Acesa: A carregar
Desligada: Carregamento concluído
Intermitente: Erro de carregamento ou o carregamento parou temporariamente porque a temperatura não está dentro da variação correta

- Tempo de carregamento (carga completa): o tempo de carregamento é aproximadamente 175 min. (quando usar uma fonte de alimentação externa com uma saída de 27 W).
  O tempo de carregamento varia consoante a fonte de alimentação externa e o cabo USB Type-C que estiver a utilizar.
- O tempo de carregamento acima aplica-se quando carregar uma bateria completamente descarregada a uma temperatura de 25 °C. O carregamento pode demorar mais tempo dependendo das condições de utilização e circunstâncias.
- A luz de carregamento desliga quando o carregamento estiver concluído.
- Se a luz de carregamento acender e depois desligar imediatamente, a bateria está completamente carregada.

Sugestão

- O carregamento é possível com dispositivos compatíveis com USB PD com uma saída inferior a 18 W, mas o tempo de carregamento pode ser mais longo.
- Também pode carregar utilizando um dispositivo que não seja compatível com USB PD. Utilize um cabo USB Type-C (USB-A - USB-C) (disponível comercialmente). Quando usar um transformador de CA, use um com uma saída nominal de 1,5 A ou

superior.
O carregamento pode demorar mais tempo do que quando se utiliza um dispositivo compatível com USB-PD.

Nota

- Use uma tomada de parede próxima quando usar um Transformador de CA. Se ocorrer alguma avaria, desligue imediatamente a ficha da tomada de parede para desligar da fonte de alimentação. Se usar o produto com uma luz de carregamento, note que o produto não é desligado da fonte de alimentação mesmo quando a luz desligar.
- Se ligar a câmara, a alimentação será fornecida a partir da tomada de parede e poderá operar a câmara. Contudo, a bateria não será carregada.
- O carregamento por USB não é possível a partir do Multi Terminal//Terminal Micro USB. Utilize o terminal USB Type-C para carregar a bateria.
- Se o produto estiver ligado a um computador portátil que não esteja ligado a uma fonte de alimentação, o nível da bateria do portátil diminui. Não deixe o produto ligado a um computador portátil durante um longo período de tempo.
- Não ligue/desligue ou reinicie o computador, nem ative o computador do modo de suspensão quando tiver sido estabelecida uma ligação USB entre o computador e a câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento. Antes de ligar/desligar ou reiniciar o computador, ou ativar o computador do modo de suspensão, desligue a câmara do computador.
- O carregamento pode não ser garantido com um computador feito por medida, um computador modificado, ou um computador ligado através de um concentrador USB.
- A câmara pode não funcionar corretamente quando outros dispositivos USB forem usados ao mesmo tempo.
- Antes de carregar, certifique-se de que também lê “Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria.”

Tópico relacionado

- Inserir/retirar a bateria
- Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria

TP1002198882

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Utilizar o carregador de baterias no estrangeiro

Pode utilizar o carregador de baterias (vendido separadamente) em qualquer país ou região onde a fonte de alimentação esteja entre os 100 V e os 240 V CA e 50 Hz/60 Hz.
Dependendo do país/região, pode ser necessário um adaptador de ficha de conversão para ligar a uma tomada de parede. Consulte uma agência de viagens, etc. e prepare um antecipadamente.

Nota

- Não utilize um transformador eletrónico porque ao fazê-lo pode causar um mau funcionamento.

TP1002171955

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB

Ao fornecer alimentação à câmara a partir de uma fonte de alimentação externa através de USB, pode utilizar a câmara com consumo de bateria reduzido durante fotografia e reprodução.

Prepare os seguintes produtos disponíveis comercialmente que suportam USB PD (USB Power Delivery).

- Cabo USB Type-C (USB-C – USB-C) que suporte 27 W ou mais
- Fonte de alimentação externa que suporte uma saída de 27 W ou mais

Para mais informações sobre a saída suportada dos cabos USB Type-C e fontes de alimentação externas, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/di-power_reqmts_z/

1. **Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.**
   - A câmara não ativará se não houver carga restante na bateria. Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.
2. **Ligue o terminal USB Type-C a uma fonte de alimentação externa (compatível com USB PD) utilizando um cabo USB Type-C disponível comercialmente (compatível com USB PD).**
   - Defina MENU → (Configuração) → [USB] → [Fornec. Energ. USB] para [Lig.].
3. **Ligue a câmara.**
   - Aparecerá um ícone ( ) a indicar a alimentação USB ao lado do visor da bateria do monitor e a alimentação será iniciada.

Sugestão

- É possível fornecer alimentação a partir de dispositivos compatíveis com USB PD com uma saída inferior a 27 W, mas o consumo da bateria pode aumentar durante o fornecimento de alimentação.
- Também pode fornecer alimentação utilizando um dispositivo que não seja compatível com USB PD. Utilize um cabo USB Type-C (USB-A - USB-C) (disponível comercialmente). Quando usar um transformador de CA, use um com uma saída nominal de 1,5 A ou superior.

Nota

- A alimentação USB não pode ser fornecida a partir do Multi Terminal/Terminal Micro USB. Utilize o terminal USB Type-C para fornecer energia.
- Desde que a alimentação esteja ligada, a bateria não será carregada mesmo se a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação externa.
- Em determinadas condições, a alimentação pode ser fornecida pela bateria de forma suplementar, mesmo que a câmara esteja ligada a uma fonte de alimentação externa.
- Não retire a bateria enquanto estiver a ser fornecida alimentação. Se retirar a bateria, a câmara desligar-se-á.
- Ligue apenas o cabo USB à câmara ou desligue o cabo USB da câmara enquanto a câmara estiver desligada.

- Devido a um aumento da temperatura no interior da câmara, o tempo de fotografia contínua pode ser reduzido quando a alimentação é fornecida através de USB. A área em torno do terminal pode ficar quente. Tenha cuidado quando o manusear.
- Quando usar um carregador de telemóvel como fonte de alimentação, confirme que está totalmente carregado antes de utilizar. Além disso, tenha atenção à alimentação restante no carregador de telemóvel durante a utilização.
- A operação não pode ser garantida com todas as fontes de alimentação externas.

Tópico relacionado

- Inserir/retirar a bateria
- Fornec. Energ. USB

TP1002198883

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Cartões de memória que podem ser usados

Esta câmara suporta apenas cartões de memória SD (compatíveis com UHS-I, UHS-II). Quando utilizar cartões de memória microSD com esta câmara, certifique-se de que utiliza o adaptador apropriado.

Para fotografar imagens fixas

Podem ser utilizados os seguintes cartões de memória.

- Cartões de memória SD/SDHC/SDXC

Para a gravação de filmes (Quando [Px Gravação proxy] estiver definido para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	280 Mbps	• SDXC V60 ou superior
XAVC S 4K	280 Mbps	• SDXC V60 ou superior
XAVC S HD	100 Mbps	• Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S-I 4K	600 Mbps	• SDXC V90 ou superior
XAVC S-I HD	222 Mbps	• SDXC V90 ou superior

Para a gravação de filmes (Quando [Px Gravação proxy] estiver definido para [Lig.])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- A gravação proxy não é possível quando a velocidade de fotogramas da gravação for [120p]/[100p].
- Dependendo da definição para [Formato ficheiro], a taxa máxima de bits de gravação pode ser mais baixa do que quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].
- Esta câmara não consegue realizar gravações proxy durante a gravação no formato XAVC S-I.

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDXC (V60 ou superior)

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC S HD	50 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)

* A taxa máxima de bits de gravação para filmes proxy nesta câmara é de 16 Mbps.

Para gravação de Movimento S&Q (Quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	500 Mbps	• SDXC V90 ou superior
XAVC S 4K	560 Mbps	• SDXC V90 ou superior
XAVC S HD	500 Mbps	• SDXC V90 ou superior
XAVC S-I 4K	600 Mbps	• SDXC V90 ou superior
XAVC S-I HD	445 Mbps	• SDXC V90 ou superior

Para gravação de Movimento S&Q (Quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Lig.])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- A gravação proxy não é possível quando a velocidade de fotogramas da gravação for [120p]/[100p].
- Dependendo da definição para [Formato ficheiro], a taxa máxima de bits de gravação pode ser mais baixa do que quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].
- Esta câmara não consegue realizar gravações proxy durante a gravação no formato XAVC S-I.

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	250 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S 4K	280 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S HD	125 Mbps + 16 Mbps*	• Cartão SDXC (V60 ou superior)

* A taxa máxima de bits de gravação para filmes proxy nesta câmara é de 16 Mbps.

Para gravação em time-lapse (Quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

Formato ficheiro	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	● Cartão SDXC (V90 ou superior)
XAVC S-I HD	

Para gravação em time-lapse (Quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Lig.])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- Esta câmara não consegue realizar gravações proxy durante a gravação no formato XAVC S-I.

Formato ficheiro	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	● Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)

Nota

- Na gravação em câmara lenta, a velocidade de fotogramas de gravação é superior ao habitual. Pode precisar de um cartão de memória que possa ser escrito a uma velocidade mais alta.
- Quando se utiliza um cartão de memória SDHC para gravar filmes ao longo de períodos alargados de tempo, os filmes gravados são divididos em ficheiros com um tamanho de 4 GB.
- Carregue a bateria o suficiente antes de tentar recuperar os ficheiros da base de dados no cartão de memória.
- Se as marcas abaixo aparecerem no ícone do cartão de memória durante a gravação, use outro cartão de memória:
  - : Indica que o número de vezes que o cartão de memória pode ser regravado está próximo do limite superior.
  - : Indica que o número de regravações no cartão de memória atingiu o limite superior.

Tópico relacionado

- Notas sobre o cartão de memória
- Número de imagens graváveis
- Tempos de gravação de filmes
- Definições L&R
- Defs. time-lapse

TP1002195143

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Inserir/retirar um cartão de memória

Explica como inserir um cartão de memória (vendido separadamente) na câmara. Pode utilizar os cartões de memória SD com esta câmara.

1 Deslize o interruptor na tampa do compartimento da bateria/cartão para abrir a tampa.

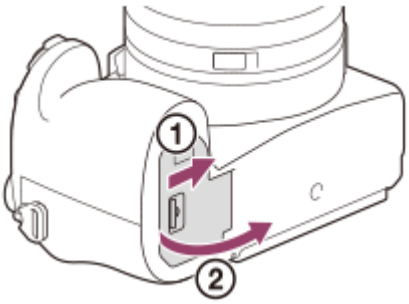

2 Insira o cartão de memória.

- Com o canto recortado virado na direção ilustrada, insira o cartão de memória até fixar no lugar com um clique. Insira o cartão de memória corretamente. Ao não fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.

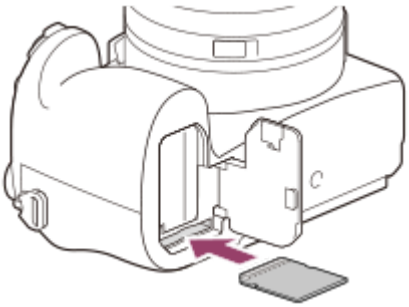

3 Feche a tampa e depois deslize o interruptor para o lado LOCK.

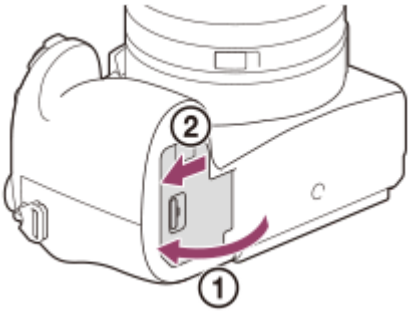

Sugestão

- Quando usa um cartão de memória com a câmara pela primeira vez, recomenda-se que formate o cartão na câmara para obter um desempenho mais estável do cartão de memória.

Para retirar o cartão de memória

Abra a tampa do cartão de memória e certifique-se de que a luz de acesso **(A)** não está acesa, depois empurre levemente o cartão de memória para dentro uma vez para o retirar.

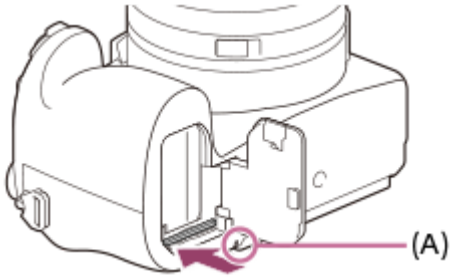

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados
- Notas sobre o cartão de memória
- Formatar

TP1002195574

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Colocar/retirar a proteção da objetiva

Recomendamos que use a proteção da objetiva para evitar que luz exterior ao fotograma afete a imagem.

1. **Alinhe a linha vermelha na proteção da objetiva com a linha vermelha na objetiva (índice de proteção da objetiva) e, em seguida, insira a proteção da objetiva no encaixe da objetiva.**

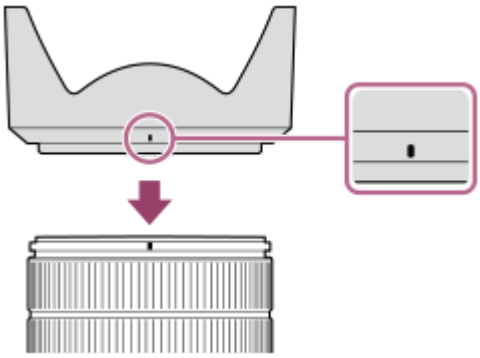

2. **Rode a proteção da objetiva na direção da seta até que o ponto vermelho na proteção da objetiva fique alinhado com a linha vermelha na objetiva e a proteção da objetiva encaixe no lugar.**

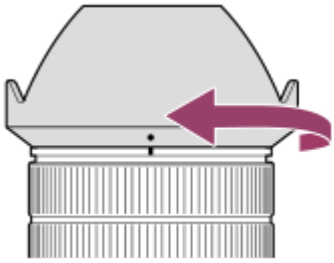

Para retirar a proteção da objetiva

Segure firmemente o tubo da objetiva com uma mão. Com a outra mão, segure na proteção da objetiva para que a sua mão a cubra completamente e rode-a na direção da seta.

- Se for aplicada força na extremidade frontal da proteção da objetiva, por exemplo, apertando a ponta, a proteção pode ficar deformada e difícil de retirar.

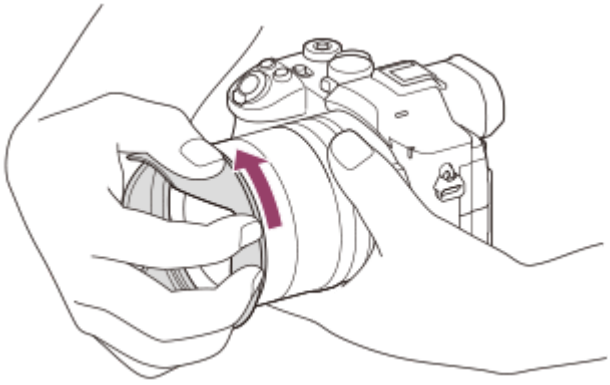

Nota

- Coloque a proteção da objetiva corretamente. Caso contrário, a proteção da objetiva pode não ter qualquer efeito ou pode ser refletida parcialmente na imagem.
- Retire a proteção da objetiva quando usar o flash porque ela bloqueia a luz do flash e pode aparecer como uma sombra na imagem.
- Para armazenar a proteção da objetiva após a fotografia, coloque a proteção da objetiva invertida na objetiva.

TP1002195228

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Executar a configuração inicial da câmara

Ao estabelecer uma ligação Bluetooth (emparelhamento) entre a câmara e um smartphone e utilizando a aplicação do smartphone Creators' App, pode executar as definições iniciais da câmara, como as definições de data e hora a partir do smartphone. Instale Creators' App a partir da loja de aplicações do seu smartphone. Se a aplicação já estiver instalada, certifique-se de que a atualiza para a versão mais recente.
Também pode instalar a Creators' App lendo o QR Code apresentado no ecrã da câmara utilizando o seu smartphone.
Para mais detalhes sobre o Creators' App, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/ca/

1. **Defina o interruptor ON/OFF (Alimentação) para “ON” para ligar a câmara.**

2. **Selecione o idioma desejado e carregue no centro do seletor de controlo.**
   - Aparece o ecrã de definições para a função do leitor de ecrã, etc. e um aviso de privacidade. Siga as instruções no ecrã.
   - Leia atentamente o aviso relativo à biometria, abrindo a ligação disponibilizada no ecrã do aviso de privacidade.

3. **Siga as instruções no ecrã da câmara para ligar a câmara com o smartphone.**
   - Inicie Creators' App no seu smartphone para ligar a câmara com o seu smartphone.
   - Se não ligar um smartphone, aparecerá o ecrã de definição de área/data/hora.
   - Para ligar seu smartphone à câmara após a configuração inicial, selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].

4. **Execute a configuração inicial da câmara no ecrã Creators' App.**
   - Siga as instruções no ecrã para definir os seguintes itens.
     - Data e hora/Formato de visualização
     - Temp des. alim. auto
     - Nome do dispositivo

     Pode alterar estas definições mais tarde a partir do menu da câmara.

Sobre a manutenção da data e hora

Esta câmara tem uma bateria de reserva interna recarregável para manter a data e hora e outras definições independentemente da alimentação estar ligada ou não, ou da bateria estar carregada ou descarregada.
Para carregar a bateria de reserva interna, insira na câmara uma bateria carregada e deixe o produto durante 24 horas ou mais com a alimentação desligada.
Se o relógio reiniciar cada vez que a bateria for carregada, a bateria de reserva interna recarregável pode ficar descarregada. Consulte o seu serviço de assistência.

Sugestão

- Para ligar a função de leitor de ecrã, carregue e mantenha carregado o botão MENU no ecrã de configuração inicial. Dependendo do idioma que selecionou, a função de leitor de ecrã pode não ser suportada.

- Ao ligar a câmara e um smartphone através da função Bluetooth, pode operar a câmara utilizando o smartphone e transferir imagens da câmara para o smartphone.

Nota

- Se a definição de data e hora for cancelada a meio, o ecrã de definição da data e hora aparece cada vez que ligar a câmara.
- O relógio incorporado da câmara pode apresentar erros de hora. Acerte a hora em intervalos regulares.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.

Tópico relacionado

- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Def. Área/Data/Hora
- Temp des. alim. auto
- Edit. Nome Disposit.
- Aviso de privacidade

TP1002207211

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Confirmação antes de fotografar

Esta secção introduz definições e funções úteis que deve saber ao utilizar a câmara. Recomendamos que confirme estas definições e funções antes de utilizar a câmara.
A partir de cada nome de item listado abaixo, pode saltar para a página que explica as respetivas funções.

Preparar um cartão de memória para utilizar com esta câmara

- Formatar
- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

Prevenção de falha acidental com a inserção de um cartão de memória

- Disparar sem cartão

Definir se os sons de funcionamento da câmara são gerados

- Si. áudio(Fotografia)

Facilitar a verificação da câmara para ver se está em suspensão ou a gravar quando definida para um modo de filme

- Ênfase ecrã GRAV

Repor as definições de fotografia ou repor todas as definições da câmara

- Repor Definições

TP1002203574

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)

Esta secção descreve como fotografar imagens fixas no modo [Auto inteligente]. No modo [Auto inteligente], a câmara foca e determina automaticamente a exposição com base nas condições de fotografia.

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q (Imagem fixa) para selecionar o modo de fotografia de imagem fixa.**

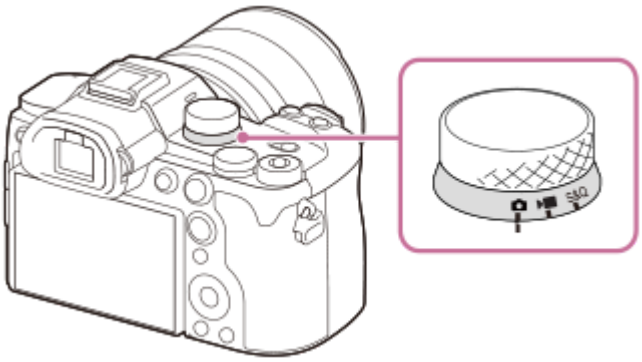

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

2. **Defina o seletor de modo para AUTO (Modo Auto).**

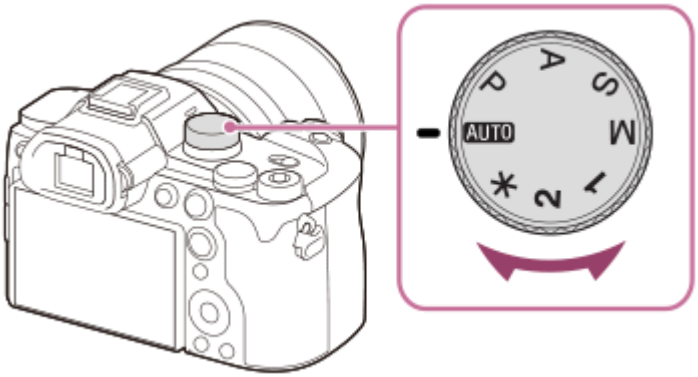

3. **Selecione [Auto inteligente] no ecrã de seleção do modo de fotografia.**

O modo de fotografia será definido para (Auto inteligente).

4. **Ajuste o ângulo do monitor, e segure na câmara. Ou olhe através do visor e segure na câmara.**

5. **Utilize o anel de zoom na objetiva ou a alavanca W/T (zoom) para ampliar o motivo.**

6. **Carregue até meio no botão do obturador para focar.**

Quando a imagem estiver focada, soa um sinal sonoro e o indicador (, etc.) acende.

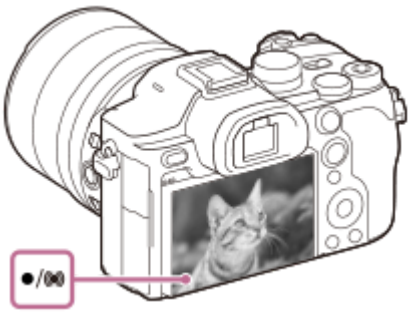

- A distância de fotografia mais curta a partir da frente da objetiva é aproximadamente 3 cm na extremidade grande angular, aproximadamente 72 cm na extremidade de telefoto, e aproximadamente 140 cm a uma distância focal de cerca de 250 mm (equivalente a 35 mm).

7 **Carregue no botão do obturador completamente para baixo.**

Para fotografar com os ícones da função tátil

Também pode fotografar tocando num ícone no ecrã em vez de carregar no botão do obturador. Deslize o monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque no ícone (obturador). Pode visualizar a imagem capturada tocando no ícone (mudar para ecrã de reprodução).
Para mais detalhes sobre como visualizar os ícones da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Para ajustar a luminosidade da imagem, o tom de cor, etc. (O Meu Estilo de Imagem)

Deslize os dedos no monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil no ecrã de fotografia e toque em (ajuste da imagem). Pode definir (Desfocagem fundo), (Luminosidade), (Cor), e [Aspeto criativo] de acordo com as suas preferências. Toque em cada ícone na parte inferior do ecrã para definir cada item.
Para mais detalhes, consulte “ Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem) ”.

Para selecionar o modo de focagem por si próprio (Modo Focagem / Área de Focagem)

Especificar [Modo Focagem], como selecionar AF-S (Disp. único AF) para paisagens ou motivos fixos e selecionar AF-C (AF Contínua) para motivos em movimento, torna mais fácil focar o motivo pretendido. Nos modos de fotografia diferentes de [Auto inteligente]/[Seleção de cena], também pode especificar a posição e o alcance de foco utilizando [Área de Focagem].

Fotografar enquanto foca os olhos humanos

A função [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo] é ativada nas predefinições, para que possa utilizar a função AF Olhos imediatamente.

Para fotografar imagens com o foco bloqueado no motivo desejado (Bloqueio do foco)

Quando foca o motivo, a focagem é bloqueada enquanto o botão do obturador for carregado até meio. Mude para a composição desejada e carregue no botão do obturador até ao fim para tirar a fotografia.

- Podes bloquear a focagem em motivos que não se movem. Defina [Modo Focagem] para AF-S (Disp. único AF).
- Nos modos de fotografia diferentes de [Auto inteligente]/[Seleção de cena], definir [Área de Focagem] para [Fixar no centro] torna mais fácil focar os motivos localizados no centro do ecrã.

Sugestão

- Quando o produto não puder focar automaticamente, o indicador de foco pisca e não soa o sinal sonoro. Recomponha a fotografia ou mude as definições do modo de focagem ou a área de focagem. No modo [AF Contínua], (indicador de foco) acende e o sinal sonoro indicando que o foco foi conseguido não soa.

Nota

- Visualiza-se um ícone indicando que os dados estão a ser gravados após a fotografia. Não retire o cartão de memória enquanto o ícone for visualizado. Se o fizer, impedirá que as imagens sejam gravadas normalmente.

Visualização e revelação de imagens RAW num computador

Para abrir imagens fotografadas com o [Formato ficheiro] definido para [RAW], é necessária uma aplicação informática. Instale a aplicação a partir do seguinte website. Atualize a aplicação para a versão mais recente antes de a utilizar.
https://www.sony.net/disoft/help/

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil
- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Reproduzir imagens fixas
- Revisão auto (imagem fixa)

TP1002195127

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Gravar filmes (Auto inteligente)

Esta secção descreve como gravar filmes no modo [Auto inteligente]. No modo [Auto inteligente], a câmara foca e determina automaticamente a exposição com base nas condições de gravação.

1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q (Filme) para selecionar o modo de gravação de filme.

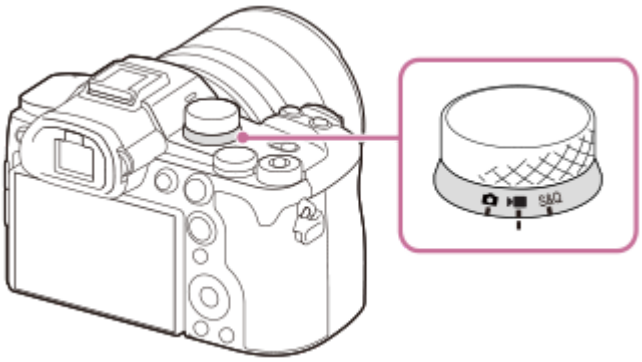

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

2 Defina o seletor de modo para AUTO (Modo Auto).

O modo de fotografia será definido para (Auto inteligente).

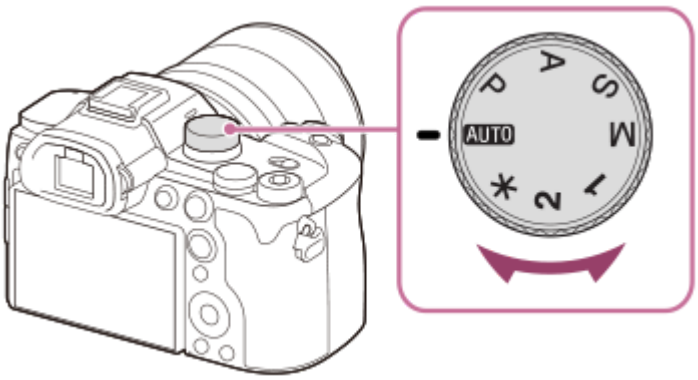

3 Carregue no botão MOVIE (Filme) para iniciar a gravação.

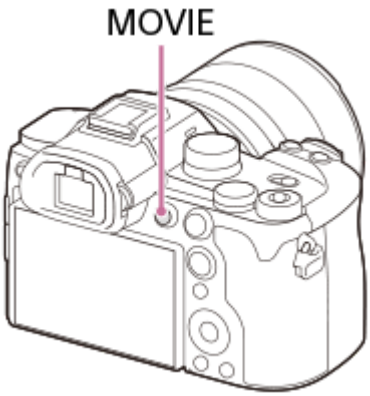

4 **Carregue novamente no botão MOVIE para parar a gravação.**

Para fotografar com os ícones da função tátil

Também pode começar a filmar tocando num ícone no ecrã em vez de carregar no botão MOVIE (filme). Deslize o monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque no ícone (iniciar a gravação). Pode visualizar a imagem capturada tocando no ícone (mudar para ecrã de reprodução).
Para mais detalhes sobre como visualizar os ícones da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Para ajustar a luminosidade da imagem, o tom de cor, etc. (O Meu Estilo de Imagem)

Deslize os dedos no monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil no ecrã de fotografia e toque em (ajuste da imagem). Pode definir (Desfocagem fundo), (Luminosidade), (Cor), e [Aspeto criativo] de acordo com as suas preferências. Toque em cada ícone na parte inferior do ecrã para definir cada item.
Para mais detalhes, consulte “ Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem) ”.

Para selecionar o formato de gravação (Formato ficheiro)

A resolução e o grau de compatibilidade variam, dependendo do formato de gravação (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Selecione o formato de acordo com a finalidade do filme a ser gravado.

Para selecionar a velocidade de fotogramas ou a qualidade da imagem (Definições vídeo)

A velocidade de fotogramas determina a suavidade do movimento nos filmes. ([Definições vídeo] → [Vel. gravação fotogr.])
A qualidade da imagem muda com a taxa de bits. ([Definições vídeo] → [Defin. Gravação])
Se a taxa de bits for elevada, a quantidade de informação aumenta e pode gravar filmes de alta qualidade. No entanto, isto resultará num maior volume de dados.
Selecione a velocidade de fotogramas e a taxa de bits de acordo com a sua preferência e finalidade.

Para ajustar a exposição (Modo de foto.)

Pode selecionar o modo de exposição em [Modo de foto.]. Selecione o modo de exposição através da combinação de uma velocidade do obturador e um valor de abertura.
Além disso, se ativar [AE Tátil] em [Função tátil em Foto.], pode ajustar a exposição à área em que tocou.

Para selecionar o método de focagem (Modo Focagem/ Área de Focagem)

Selecione AF-C (AF Contínua) ou MF (Focagem man.) para [Modo Focagem]. Pode especificar a área de focagem definindo [Área de Focagem].

Mesmo durante a gravação com foco manual, pode mudar temporariamente para focagem automática das seguintes formas.

- Carregue na tecla personalizada à qual [AF de recon. de moti.] foi atribuída.
- Toque no motivo no monitor. (quando [Função tátil em Foto.] em [Ecrã de fotografia] estiver definido para [Foc. por toque] ou [Seguimento toq.])

Para gravar o áudio do filme em 4 canais

Na sapata multi-interface da câmara, coloque um acessório genuíno da Sony que suporte gravação de áudio de 4 canais e 24 bits.

Sugestão

- Também pode atribuir o início/paragem da função de gravação de filme a uma tecla preferida.

- Pode mudar as definições para sensibilidade ISO, compensação da exposição e área de focagem enquanto grava filmes.
- Os sons da câmara e da objetiva a funcionar podem ficar gravados durante a gravação de filmes. Para evitar que os sons fiquem gravados, defina [Gravação Áudio] para [Desligado].
- Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto], a câmara pode continuar a gravar o filme mesmo quando a temperatura da câmara aumenta.

Nota

- Quando ajusta a abertura usando o anel de abertura enquanto grava um filme, defina o Botão de Fecho da Abertura para “OFF”. Se alterar o valor de abertura enquanto grava um filme com o Botão de Fecho da Abertura definido para “ON”, o som de funcionamento do anel de abertura ficará gravado.
- Visualiza-se um ícone indicando que os dados estão a ser gravados após a fotografia. Não retire o cartão de memória enquanto o ícone for visualizado.
- Não pode começar a gravar um filme enquanto escreve dados. Aguarde até que a escrita de dados esteja concluída e “STBY” seja apresentado antes de gravar um filme.
- Se o ícone (Aviso de sobreaquecimento) aparecer, a temperatura da câmara subiu. Desligue a alimentação e arrefeça a câmara e espere até a câmara estar novamente pronta para fotografar.
- A temperatura da câmara tende a subir quando grava filmes continuamente e pode sentir que a câmara está quente. Não se trata de um mau funcionamento. Além disso, pode aparecer [Câmara sobreaquecida. Deixe-a arrefecer.]. Nestes casos, desligue a alimentação e arrefeça a câmara e espere até a câmara estar novamente pronta para fotografar.
- Em relação ao tempo de filmagem contínua da gravação de um filme, consulte “Tempos de gravação de filmes”. Quando a gravação do filme terminar, pode gravar outro filme carregando novamente no botão MOVIE. A gravação pode parar para proteger o produto, dependendo da temperatura do produto ou da bateria.
- Não é possível capturar imagens fixas durante a gravação do filme. Se quiser criar uma imagem fixa a partir de uma cena durante a gravação de um filme, utilize [Auto-criar img fix.].

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil
- Formato ficheiro (filme)
- Definições vídeo (filme)
- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Def. áudio sap.
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- REC c/ botão obt. (filme)
- Gravação Áudio
- Temp des. alim. auto
- Tempos de gravação de filmes
- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks

TP1002169732

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Encontrar funções a partir do MENU

Os itens do MENU apresentados variam consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q. Na tabela abaixo, os modos em que cada item do MENU são apresentados, são indicados pelos ícones imagem fixa/filme/S&Q.

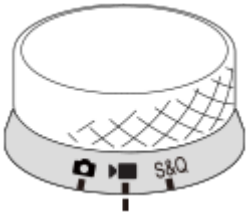

: O item do menu é visualizado quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (modo de fotografia de imagem fixa).
: O item do menu é visualizado quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (modo de gravação de filme) ou S&Q (modo de gravação em câmara lenta/câmara rápida).
: O item do menu é visualizado independentemente do modo para o qual o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q está definido.

Separador (Principal)

As definições de fotografia são apresentadas numa lista. Para mais detalhes, consulte “Menu principal (lista de definição de fotografia)”.

Separador / (Fotografia)

Grupos		Itens de menu
Qual. imag./Gra.		Mud. JPEG/HEIF
		Formato ficheiro
		Tipo fichei. RAW
		Qualidade JPEG
		Qualidade HEIF
		Tam. imag. JPEG
		Tam. imag. HEIF
		Rácio aspeto
		Formato ficheiro
		Definições vídeo
		Definições L&R
		Defs. time-lapse
		Definiç. disparo Log
		Definições proxy
		Longa expos. RR
		Alta ISO RR
		Imag. fixas HLG
		Espaço de cor
Multimédia		Formatar
		Recup. imag.DB
		Mostr. Info. Sup.
Ficheiro		Def. fich./pasta
		Selec.pasta GRAV
		Nova pasta
		Info. copyright
		Escrever n.º série
		Definições fich.

Grupos		Itens de menu
Modo fotografia		MR Mem. def. câmara
		MR Alterar tít.
		Modo de foto.
		Limite Modo fot.
		Limite Modo fot.
		S&Q Limite Modo fot.
		Limite Modo fot.
		Auto/Seleç. de cena
		Reg Def Fot Pers
Modo de avanço		Modo de avanço
		Limite modo avanço
		Defs imp vel fot cont
		Definições Bracket
		Função Disp. int.
Obturador		Tipo de obturador
		Apres. início foto.
		Disparar sem cartão
		Def. sem cintilação
Gravação áudio		Gravação Áudio
		Nível de Grav. Áudio
		Tempo Saída Áudio
		Reduç. Ruído Vento
		Def. áudio sap.
TC/UB		Time Code Preset
		User Bit Preset
		Time Code Format
		Time Code Run
		Time Code Make
		User Bit Time Rec
Estabil. imagem		SteadyShot
		SteadyShot

Grupos		Itens de menu
Zoom		Intervalo de Zoom
		Interv. assist. zoom
		Velocidade do Zoom
Visual. fotografia		Apr. linha grelha
		Tipo linha grelha
		Def. Visua. Live View
		Ênfase ecrã GRAV
Visual. marcador		Marcador aspeto
		Tipo marcad. aspeto
		Nível marc. aspeto
		Vis. do marcador
		Marcador central
		Marcador aspeto
		Zona Segurança
		Guia enquadramento
Opção fotografia		Temp. automático
		Defs. enquad. autom.
		Auto-criar img fix.
		após cr img fix
		Sel./Nota ao fotogr.

Separador (Exposição/Cor)

Grupos		Itens de menu
Exposição		Def. temporiz. BULB
		Obtur. Lento Auto
		ISO
		Limite interv. ISO
		VO mín. ISO AUTO
Comp. exposição		Comp. exposição
		Ajuste norma exp.

Grupos		Itens de menu
Medição		Modo do medidor
		Cara multi med.
		Ponto medidor luz
		AEL c/ obturador
Flash		Modo flash
		Compens. Flash
		Conf comp.exp.
		Flash sem fios
		Red.olho verm.
		Def. flash externo
		Reg. def. foto. flash
Equil. Brancos		Equil brancos
		Def. priorid. AWB
		Bloq. AWB obtur.
		WB sem impactos
		Tam fotog cap WB
Cor/Tom		Otim. alc. dinâm.
		Aspeto criativo
		Perfil de imagem
		Selecionar LUT
		Gerir LUT de utilizad.
		Efeito Pele Suave
Apres. Zebra		Apresent. Zebra
		Nível Zebra

Separador AF/MF (Focagem)

Grupos		Itens de menu
AF/MF		Modo Focagem
		Def. prioridade AF-S
		Def. prioridade AF-C
		Nível AF p/passag.
		Seg. AF bas. alt. vel.
		Ilum. AF flash exter.
		AF c/ obturador
		Vel. transição AF
		Se. mud. mot. AF
Área de focagem		Área de Focagem
		Limite área focag.
		Mud. ÁreaAF V/H
		Cor mold. focag.
		Regist. Área AF
		Elim. Área AF reg.
		Limpar Auto Área AF
		Exibir área dur. Seg.
		Apres. área AF-C
		Área Deteç. de Fase
		Circ. ponto focag.
		Qtd desl. mold.AF
Recon. de motivo		Rec. motiv. em AF
		Alvo de reconhec.
		Def. sel. alvo reco.
		Sel. olho dir./esq.
		Vis mol rec motivo
		Vis mol rec motivo
		Registo Caras
		Priori. cara regist.

Grupos		Itens de menu
Assist. à focagem		Ampl. auto. MF
		Ampliador Focagem
		Tempo Am. Foco
		Ampl. inicial foc.
		Ampl. foc. inicial
Apres. saliência		Apresent. Saliênc.
		Nível Saliência
		Cor Saliência

Separador ▶ (Reprodução)

Grupos		Itens de menu
Objetivo reprod.		Condição filtro repr.
		Ordem das imagens
Ampliação		Ampliar
		Ampliar ampl. inic.
		Ampliar pos. inic.
Seleção/Nota		Proteger
		Classificação
		Def. clas.(Tec. pers.)
		Marca de clip
Eliminar		Apagar
		Ap. prem. 2 vezes
		Confirm apagar
Editar		Recortar
		Rodar
		Capturar Fotografia
		Criar imagem fixa
		após cr img fix
		M. JPEG/HEIF

Grupos		Itens de menu
Visualizar		Rep. cont. p/ int.
		Vel. rep. p/ int.
		Apresen slides
Opção reprod.		Índice de imagens
		Apres. como grupo
		Rotação de Exibição
		Vis. mold. focag.
		Apr. marc. aspeto
		Mostrar im. hora esp.
		Def. Saltar imagem

Separador (Rede)

Grupos		Itens de menu
Lig./Fot. rem.		Lig. smartphone
		Função fotog. remota
		Sel. na câm. e env.
		Repor est. transf.
		Lig. enquanto desl.
		Def. fotograf. remota
Transmissão		Transmissão rede
		Transmissão USB
Creators' Cloud		Ligação da nuvem
		Informações nuvem
Wi-Fi		Ligação Wi-Fi
		Premir WPS
		Defin. Ponto Acesso
		Banda freq. Wi-Fi *
		Apresent. inf. Wi-Fi
		Repor SSID/Senha

Grupos		Itens de menu
Bluetooth		Função Bluetooth
		Emparelhamento
		Gestão disp. emp.
		Cont. rem. Bluetooth
		Mostrar Ender. Disp.
LAN com fios		LAN Def. endereço IP
		Apr. inf. LAN c/ fios
USB LAN/Par lig		Ligação USB-LAN
		Desativaç. USB-LAN
		Partilha de ligação
		Des. Partilha ligação
Opção de rede		Modo de avião
		Edit. Nome Disposit.
		Imp Certificado Raiz
		Defs. autent. acesso
		Infor. autent. acesso
		Definiç. Wi-Fi Direct
		Repor Defin. Rede

* Em alguns modelos apenas

Separador (Configuração)

Grupos		Itens de menu
Área/Data		Idioma
		Def. Área/Data/Hora
		Seletor NTSC/PAL
Rep./Guard. def.		Repor Definições
		Guardar/Carr. def.

Grupos		Itens de menu
Person. operação		Def. tec. pers./sel.
		Def. tec. pers./sel.
		Def. Tecla Person.
		Definiç. menu Fn
		Definiç. menu Fn
		DISP (Apr. ecrã)
		DISP (Apr. ecrã)
		Def. dif. Fixa/Vídeo
		REC c/ botão obt.
		c/botão obtur.
		Config. anel objetiva
		Rodar anel focagem
		Rodar anel de zoom
		Fun. Zoom no Anel
Personal. seletor		Def. tec. pers./sel.
		Def. tec. pers./sel.
		Definiç. Meu seletor
		Rodar Tv
		Bloquear peças oper
Opção tátil		Funcionamento Tátil
		Painel tátil/Pad tátil
		Defin. de painel tátil
		Definições pad tátil
Acessibilid.		Leitor de ecrã
		Ampliar ecrã
		Defs. ctrl selet. modo

Grupos		Itens de menu
Visor/Monitor		Sel. visor/monitor
		Brilho Monitor
		Luminosidade visor.
		Temperat. Cor Visor
		Veloc. foto. visor
		Visualização vertical
Opção visualiz.		Definição vis. TC/UB
		Auxil. visual. Gamma
		Tipo au. vis. Gamma
		Apresentar LUT
		Apres. temp. foto.
		Visual. foto. rest.
		Revisão auto
		Ecrã sel. modo foto
Opção def. alim.		Monitor desligado
		Temp. In. Poup. Ene.
		Temp des. alim. auto
Opção de som		Vol. reprod./monit.
		Monit. áudio 4ch
		Si. áudio(Fotografia)
		Si. áudio(Início/Fim)
		Volume sinal áudio
USB		Modo ligação USB
		Definição LUN USB
		Fornec. Energ. USB
Saída externa		Resolução HDMI
		Def. saída HDMI
		Visualizar Info. HDMI
		CONTROL.P/HDMI

Grupos		Itens de menu
Opção configur.		Luz GRAVAÇÃO
		Modo lumin. vídeo
		Versão
		Visual. número série
		Aviso de privacidade
		Logotipo Certificaç. *

* Em alguns modelos apenas

Separador ☆ (Meu menu)

Grupos		Itens de menu
Def. Meu menu		Adicionar item
		Ordenar item
		Eliminar item
		Eliminar página
		Eliminar tudo
		Apres. de Meu menu

Nota

- A ordem em que os separadores de menu estão listados aqui difere do ecrã real.

TP1002213490

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo (“Utilizar as funções de fotografia”). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Selecionar um modo de fotografia

- Auto inteligente
- Seleção de cena
- Auto/Seleç. de cena
- Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem)
- Programa auto
- Priorid. abertura
- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Fotografia Bulb
- Def. temporiz. BULB
- Limite Modo fot. (imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse)
- Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)

Funções convenientes para gravar vídeos e vlogs de autorretrato

- Temp. automático (filme)
- Defs. enquad. autom.

Focar

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)

Reconhecimento de motivos AF

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Vis mol rec motivo (imagem fixa)
- Vis mol rec motivo (filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)
- Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)
- Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)

Utilizar as funções de focagem

- Verificação das funções de focagem
- Focagem standard
- Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)
- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)
- Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)
- Limite área focag. (imagem fixa/filme)

- Circ. ponto focag. (imagem fixa/filme)
- Qtd desl. mold.AF (imagem fixa/filme)
- Cor mold. focag. (imagem fixa/filme)
- Limpar Auto Área AF
- Exibir área dur. Seg.
- Apres. área AF-C
- Área Deteç. de Fase
- Nível AF p/passag.
- Seg. AF bas. alt. vel.
- Vel. transição AF
- Se. mud. mot. AF
- Seletor AF/MF
- AF c/ obturador
- Ligar AF
- Fixar foco
- Def. prioridade AF-S
- Def. prioridade AF-C
- Ilum. AF flash exter.
- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem
- Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)
- Ampl. inicial foc. (imagem fixa)
- Ampl. foc. inicial (filme)
- Apres. saliência
- Rodar anel focagem

Ajustar os modos de exposição/medição

- Comp. exposição (imagem fixa/filme)
- Visor de histograma
- Ajuste norma exp. (imagem fixa/filme)
- Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)
- Modo do medidor (imagem fixa/filme)
- Cara multi med. (imagem fixa/filme)
- Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)
- Bloqueio AE
- AEL c/ obturador
- Obtur. Lento Auto
- Apres. Zebra

Selecionar a sensibilidade ISO

- ISO (imagem fixa/filme)
- Limite interv. ISO (imagem fixa/filme)
- VO mín. ISO AUTO

Equilíbrio de brancos

- Equil brancos (imagem fixa/filme)
- Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)
- Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)
- Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)
- Bloq. AWB obtur.
- WB sem impactos

Definições de gravação em Log

- Gravação em Log
- Definiç. disparo Log
- Selecionar LUT
- Gerir LUT de utilizad.

- Apresentar LUT

Adicionar efeitos às imagens

- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Efeito Pele Suave (imagem fixa/filme)

Fotografar com modos de avanço (fotografia contínua/temporizador automático)

- Modo de avanço
- Limite modo avanço
- Fotografia Cont.
- Imp vel fot contínua
- Sel./Nota ao fotogr.
- Tem. Auto (Ún.)
- Tem.auto(Cont.)
- Bracket Cont.
- Bracket Único
- Indicador durante fotografia de bracket
- Bracketing WB
- Bracket DRO
- Definições Bracket

Temp. automático (filme)

Função Disp. int.

Definir da qualidade de imagem e o formato de gravação

- Formato ficheiro (imagem fixa)
- Tipo fichei. RAW
- Mud. JPEG/HEIF
- Qualidade JPEG/Qualidade HEIF
- Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
- Rácio aspeto
- Imag. fixas HLG
- Espaço de cor
- Formato ficheiro (filme)
- Definições vídeo (filme)
- Definições L&R
- Defs. time-lapse
- Definições proxy

Utilizar funções táteis

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil
- Definições pad tátil
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)
- Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)

Definições do obturador

- Tipo de obturador
- Apres. início foto. (imagem fixa)
- Apres. temp. foto. (imagem fixa)

- Disparar sem cartão
- Def. sem cintilação

Utilizar o zoom

- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Zoom
- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)
- Assistente de zoom
- Interv. assist. zoom
- Velocidade do Zoom
- Acerca da escala de zoom
- Rodar anel de zoom
- Fun. Zoom no Anel

Utilizar o flash

- Usar flash (vendido separadamente)
- Modo flash
- Compens. Flash
- Conf comp.exp.
- Flash sem fios
- Red.olho verm.
- Bloqueio FEL
- Def. flash externo
- Reg. def. foto. flash

Reduzir desfocagem

- SteadyShot (imagem fixa)
- SteadyShot (filme)

Redução de ruído

- Longa expos. RR
- Alta ISO RR

Definir a apresentação do monitor durante a gravação

- Ecrã sel. modo foto
- Revisão auto (imagem fixa)
- Visual. foto. rest. (imagem fixa)
- Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)
- Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)
- Def. Visua. Live View
- Pré-vis. Abertura
- Pré-vis. Result. Disp.
- Monitor brilhante
- Ênfase ecrã GRAV
- Visual. marcador (imagem fixa)
- Visual. marcador (filme)
- Auxil. visual. Gamma
- Tipo au. vis. Gamma

Gravar áudio de filmes

- Gravação Áudio
- Nível de Grav. Áudio
- Tempo Saída Áudio
- Reduç. Ruído Vento
- Def. áudio sap.

Criar imagens fixas durante a gravação de um filme

- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks
- Shot Marks após a criação de imagens fixas (gravação)

Definições TC/UB

- TC/UB
- Definição vis. TC/UB

Transmissão de vídeo e áudio em direto

- Transmissão rede (filme)
- Transmissão USB (filme)

TP1002213491

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Auto inteligente

A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático.
As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
   - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].

2. **Defina o seletor de modo para AUTO (Modo Auto).**

   O modo de fotografia será definido para [Auto inteligente].
   - No modo de fotografia de imagem fixa, selecione [Auto inteligente] no ecrã de seleção do modo de fotografia. O ecrã de seleção do modo de fotografia não aparece quando [Ecrã sel. modo foto] estiver definido para [Não apresentado]. Selecione [Auto inteligente] em [Auto/Seleç. de cena].

3. **Aponte a câmara ao motivo.**

   Quando a câmara reconheceu a cena, o ícone da cena reconhecida aparece no ecrã.



4. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

Acerca do reconhecimento de cena

A função de Reconhecimento de Cena permite que a câmara reconheça automaticamente as condições de gravação. Quando a câmara reconhece determinadas cenas, os seguintes ícones e guias são apresentados na parte superior do ecrã:

- (Retrato)
- (Retrato Noturno)
- (Cena Noturna)
- (Retrato a Contraluz)
- (Contraluz)
- (Paisagem)
- (Macro)
- (Projetor)
- (Baixa Luminosidade)

Para ajustar a luminosidade da imagem, o tom de cor, etc. (O Meu Estilo de Imagem)

Deslize os dedos no monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil no ecrã de fotografia e toque em (ajuste da imagem). Pode definir (Desfocagem fundo), (Luminosidade), (Cor), e [Aspeto criativo] de acordo com as suas preferências. Toque em cada ícone na parte inferior do ecrã para definir cada item.
Para mais detalhes, consulte “ Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem) ”.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.
MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Auto inteligente].

Nota

- O produto não reconhecerá a cena quando fotografa imagens fixas com funções de zoom sem ser zoom ótico.
- O produto pode não reconhecer corretamente a cena em determinadas condições de fotografia

Tópico relacionado

- Seleção de cena
- Ícones da função tátil
- Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem)
- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)

TP1002169891

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seleção de cena

Permite-lhe fotografar com definições programadas de acordo com a cena.

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q (Imagem fixa) para selecionar o modo de fotografia de imagem fixa.**
2. **Defina o seletor de modo para AUTO (Modo Auto).**
3. **Selecione o modo de seleção de cena desejado no ecrã de seleção do modo de fotografia.**
   - O ecrã de seleção do modo de fotografia não aparece quando [Ecrã sel. modo foto] estiver definido para [Não apresentado]. Selecione a cena desejada em [Seleção de cena] em [Auto/Seleç. de cena].

Detalhes do item do Menu

Retrato:
Desfoca o fundo e acentua o motivo. Acentua suavemente os tons da pele.



Ação desportiva:
Fotografa um motivo em movimento a uma rápida velocidade do obturador para que o motivo pareça estar imobilizado. O produto fotografa imagens continuamente enquanto o botão do obturador estiver carregado.



Macro:
Fotografa grandes planos de motivos, como por exemplo flores, insetos, alimentos ou pequenos objetos.



Paisagem:
Fotografa toda uma série de cenários em foco nítido com cores vivas.



Pôr-do-sol:
Fotografa o vermelho do pôr-do-sol em toda a beleza.



Cena Noturna:
Fotografa as cenas noturnas sem perder a atmosfera escura.



Retrato Noturno:
Fotografa retratos de cena noturna usando o flash (vendido separadamente).



Para ajustar a luminosidade da imagem, o tom de cor, etc. (O Meu Estilo de Imagem)

Deslize o monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil no ecrã de fotografia e toque em (ajuste de imagem). Pode definir (Desfocagem fundo), (Luminosidade), (Cor), e [Aspeto criativo] de acordo com as suas preferências. Toque em cada ícone na parte inferior do ecrã para definir cada item. Para mais detalhes, consulte “ Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem) .”

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil
- Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem)
- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)

TP1002208770

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Auto/Seleç. de cena



Pode selecionar se deve usar [Auto inteligente] ou [Seleção de cena] quando o seletor de modo estiver definido para AUTO (Modo Auto) no modo de fotografia de imagem fixa.

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Auto/Seleç. de cena] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto inteligente:
Permite-lhe fotografar com definições configuradas automaticamente pela câmara.

Seleção de cena:
Permite-lhe fotografar com definições programadas de acordo com a cena. (Retrato/Ação desportiva/Macro/Paisagem/Pôr-do-sol/Cena Noturna/Retrato Noturno)

Sugestão

- Uma vez que [Ecrã sel. modo foto] está definido para [Apresentar] nas predefinições, se definir o seletor de modo para AUTO (Modo Auto) no modo de fotografia de imagem fixa, o ecrã de seleção do modo de fotografia será exibido de modo a que possa selecionar o modo de fotografia sem utilizar [Auto/Seleç. de cena].
- Se quiser alternar entre [Auto inteligente] e [Seleção de cena] quando o seletor de modo estiver definido para AUTO (Modo Auto) no modo de fotografia de imagem fixa, pode selecionar o modo de fotografia com [Auto/Seleç. de cena] sem utilizar o seletor de modo.
- Pode visualizar o ecrã para [Auto/Seleç. de cena] através das seguintes operações quando o seletor de modo estiver definido para AUTO (Modo Auto) no modo de fotografia de imagem fixa:
  - Toque no ícone da função tátil no ecrã de fotografia de imagem fixa.
  - Carregue na tecla à qual atribuiu [Modo de foto.] em [Def. tec. pers./sel.].
  - Selecione [Modo de foto.] atribuído no menu de funções para o modo de fotografia de imagem fixa.

Tópico relacionado

- Auto inteligente
- Seleção de cena

TP1002208769

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ajustar imagens no modo automático (O Meu Estilo de Imagem)

Pode ajustar a quantidade de desfocagem de fundo, a luminosidade e o tom de cor da imagem, e selecionar o acabamento da imagem no modo [Auto inteligente] ou [Seleção de cena] utilizando os ícones da função tátil no ecrã. Defina previamente a câmara da seguinte forma.

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
  - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
  - Defina [Toque em ícone rodapé] para [Lig.].

1 Toque no ícone (ajuste de imagem) no ecrã de fotografia no modo [Auto inteligente] ou [Seleção de cena].

O ajuste de imagem está ativado.

- Para ajustar as imagens de acordo com as suas preferências, é necessário visualizar previamente os ícones da função tátil no ecrã. Se os ícones não forem visualizados, deslize os dedos no ecrã para a esquerda ou para a direita para os visualizar.

Para mais detalhes, consulte "Ícones da função tátil".

2 Defina (Desfocagem fundo), (Luminosidade), (Cor) e [Aspeto criativo] no rodapé (parte inferior do ecrã) para os valores desejados.

- Toque no botão [AUTO] ou carregue no botão (apagar) para voltar às definições automáticas da câmara.

3 Fotografe uma imagem.

- Os valores ajustados podem ser repostos tocando no ícone (ajuste da imagem). Serão aplicadas as definições originais de fotografia para [Auto inteligente] ou [Seleção de cena].

Detalhes do ecrã de ajuste da imagem

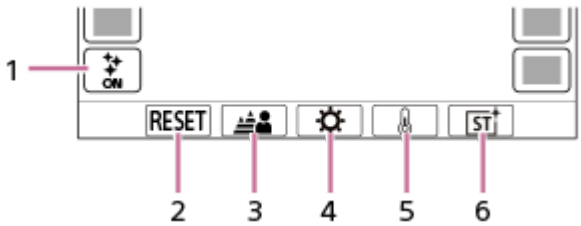

1. Ícone (ajuste da imagem)
2. RESET: Repõe todas as alterações.
3. Desfocagem fundo: define um valor entre [Desfocado] a [Nítido] utilizando o cursor.
4. Luminosidade: define um valor entre [Escura] a [Luminosa] utilizando o cursor.
5. Cor: define um valor entre [Fria] a [Quente] utilizando o cursor.
6. Aspeto criativo: Seleciona [Auto], ST, PT, NT, VV, VV2, FL, FL2, FL3, IN, SH, BW ou SE.

Nota

- Os ajustes de imagem não se refletem quando muda o modo de fotografia ou quando começa a gravar filmes no modo de imagem fixa. Além disso, as definições que foram ajustadas antes desse ponto serão repostas.
- No modo [Auto inteligente] a função de reconhecimento de cena fica bloqueada quando inicia o ajuste de imagem e o ícone do modo de fotografia muda para / / (Durante o ajuste da imagem). A cena reconhecida não será atualizada mesmo que o ambiente de fotografia mude durante o ajuste da imagem.
- Se tocar no ecrã enquanto a função tátil AE estiver ativada, a definição (Luminosidade) será temporariamente desativada e a exposição será definida de acordo com a luminosidade da área tocada.

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil
- Ícones da função tátil
- Auto inteligente
- Seleção de cena
- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)

TP1002208768

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Programa auto

Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).
Pode definir as funções de fotografia como [ISO].
As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
   - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
2. **Defina o seletor de modo para P (Programa auto).**
3. **Defina as funções de fotografia para as suas funções desejadas.**
4. **Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

Comutação de programa (apenas durante fotografia de imagem fixa)

Quando não estiver a usar um flash, pode mudar a combinação de velocidade do obturador e abertura (valor F) sem mudar a exposição apropriada definida pela câmara.
Rode o seletor de comando L para selecionar a combinação de valor de abertura e velocidade do obturador.

- "P" no ecrã muda para "P*" quando roda o seletor de comando L.
- Para cancelar comutação de programa, defina o modo de fotografia para outro sem ser [Programa auto], ou desligue a câmara.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.
MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Programa auto].

Nota

- De acordo com a luminosidade do ambiente, a comutação de programa pode não ser usada.
- Defina o modo de fotografia para outro que não "P" ou desligue a alimentação para cancelar a definição que fez.
- Quando a luminosidade muda, a abertura (valor F) e velocidade do obturador também mudam enquanto se mantiver a quantidade de desvio.

TP1002195092

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Priorid. abertura

Pode fotografar ajustando a abertura e mudando o alcance de foco ou desfocando o fundo.
As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
   - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
2. **Defina o seletor de modo para A (Priorid. abertura).**
3. **Selecione o valor desejado rodando o anel de abertura (A).**

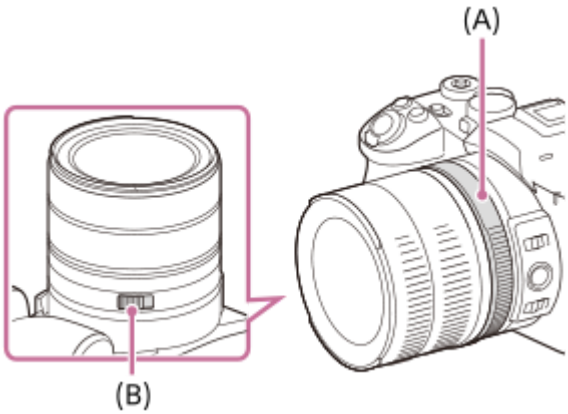

(A) Anel de abertura
(B) Botão de Fecho da Abertura

   - Menor valor F: O motivo está focado, mas os objetos na frente e para além do motivo estão desfocados.
     Maior valor F: O motivo e o seu primeiro plano e fundo estão todos focados.
   - Se o valor de abertura que definiu não for adequado para exposição apropriada, a velocidade do obturador no ecrã de fotografia piscará. Se isso acontecer, mude o valor de abertura.
4. **Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

   A velocidade do obturador é ajustada automaticamente para obter exposição correta.

Acerca do anel de abertura

A abertura máxima depende da distância focal da objetiva. Não pode abrir a abertura mais do que o máximo mesmo se definir um valor F menor usando o anel de abertura. Pode confirmar o valor F correto no painel de visualização do monitor.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para ✳ (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.
MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Priorid. abertura].

Sugestão

- Menor valor F (abrir a abertura) estreita o alcance que está focado. Isto permite-lhe colocar o motivo em foco nítido e desfoca objetos na frente e para além do motivo (profundidade de campo fica menos profunda). Maior valor F (estreitamento da abertura) aumenta o alcance que está focado. Isto permite-lhe fotografar a profundidade do cenário (profundidade de campo fica mais profunda).
- Pode alterar a textura do som do disparo do anel de abertura utilizando o Botão de Fecho da Abertura (B). Quando tirar fotografias, coloque o botão de fecho de abertura em “ON”, e para filmar, coloque-o em “OFF”.

Nota

- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.
- Recomendamos que defina o valor de abertura entre F2,4 e F8 se quiser fotografar imagens com resolução elevada.

Tópico relacionado

- Pré-vis. Abertura

TP1002195089

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Priori. obturador

Ao ajustar a velocidade do obturador, pode fotografar imagens fixas com efeitos diferentes para objetos em movimento ou gravar filmes com movimento natural.
As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
   - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
2. **Defina o seletor de modo para S (Priori. obturador).**
3. **Selecione o valor desejado rodando o seletor de comando L.**
   - Se não puder ser obtida exposição correta após a configuração, o valor de abertura no ecrã de fotografia pisca. Se isso acontecer, mude a velocidade do obturador.
4. **Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

   A abertura é ajustada automaticamente para obter exposição correta.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.
MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Priori. obturador].

Sugestão

- Use um tripé para evitar vibração da câmara quando tiver selecionado uma velocidade lenta do obturador.
- Quando fotografa cenas de desporto em interiores, defina a sensibilidade ISO para um valor superior.

Nota

- O indicador de aviso SteadyShot não aparece no modo [Priori. obturador].
- Quando [Longa expos. RR] estiver definida para [Lig.] e a velocidade do obturador for 1/3 segundo(s) ou mais com um [Tipo de obturador] sem ser [Obtur. eletrón.] definido, a redução de ruído será feita depois de fotografar durante a mesma quantidade de tempo do tempo de exposição. Contudo, não pode fotografar mais enquanto redução de ruído estiver em curso.
- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.

Tópico relacionado

- Longa expos. RR

TP1002169758

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Exposiç. manual

Pode fotografar com a definição de exposição desejada ajustando a velocidade do obturador e abertura.
As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
   - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
2. **Defina o seletor de modo para M (Exposiç. manual).**
3. **Selecione o valor de abertura desejado rodando o anel de abertura.**
   Selecione a velocidade do obturador desejada rodando o seletor de comando L.
   - Pode também definir [ISO] para [ISO AUTO] no modo de exposição manual. O valor ISO muda automaticamente para conseguir a exposição apropriada usando o valor de abertura e velocidade do obturador que definiu.
   - Quando [ISO] estiver definido para [ISO AUTO], o indicador de valor ISO piscará se o valor que definiu não for adequado para exposição apropriada. Se isso acontecer, mude a velocidade do obturador ou o valor de abertura.
   - Quando [ISO] estiver definido sem ser para [ISO AUTO], utilize “M.M.” (Medição Manual)* para verificar o valor de exposição.
     Na direção +: As imagens ficam mais claras.
     Na direção -: As imagens ficam mais escuras.
     0: Exposição apropriada analisada pela câmara.
     * Indica sub/sobre para exposição apropriada. É visualizado usando um valor numérico no monitor e com um indicador de medição no visor. Ao personalizar a visualização do visor, também é possível apresentar os valores numericamente no visor.
4. **Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.
MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Exposiç. manual].

Sugestão

- Se carregar na tecla à qual [Prender AEL] ou [Comutar AEL] está atribuída em [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] e rodar o anel de abertura, altera a velocidade do obturador de acordo com o valor da abertura enquanto mantém a exposição definida (Comutação manual).

Nota

- O indicador de Medição Manual não aparece quando [ISO] estiver definido para [ISO AUTO].
- Quando a quantidade de luz ambiente excede a variação de medição da Medição Manual, o indicador de Medição Manual pisca.
- O indicador de aviso SteadyShot não aparece no modo de exposição manual.

- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.

Tópico relacionado

- ISO (imagem fixa/filme)
- Fotografia Bulb

TP1002195103

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fotografia Bulb

Pode fotografar uma imagem arrastada do movimento de um motivo com exposição longa.
Fotografia bulb é adequada para fotografar rastos de estrelas ou fogo-de-artifício, etc.

1. **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q (Imagem fixa) para selecionar o modo de fotografia de imagem fixa.**

2. **Defina o seletor de modo para M (Exposiç. manual).**
   - Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), selecione [Exposiç. manual] em [Modo de foto.].

3. **Rode o seletor de comando L no sentido dos ponteiros do relógio até [BULB] estar indicado.**

4. **Selecione o valor de abertura (valor F) usando o anel de abertura.**

5. **Carregue até meio no botão do obturador para focar.**

6. **Carregue e mantenha carregado o botão do obturador durante a fotografia.**

   Desde que o botão do obturador esteja carregado, o sensor de imagem está exposto.

Sugestão

- Quando fotografar fogo de artifício, etc., foca no infinito no modo de focagem manual.
- Para executar fotografia bulb sem causar deterioração da qualidade da imagem, recomendamos que inicie a fotografia enquanto a câmara estiver fria.
- Durante fotografia bulb, as imagens tendem a desfocar. Recomenda-se que use um tripé, um telecomando Bluetooth (vendido separadamente) ou um telecomando equipado com uma função de bloqueio (vendido separadamente). Quando utilizar o telecomando Bluetooth, pode iniciar a fotografia bulb carregando no botão do obturador no telecomando. Para parar a fotografia bulb, carregue novamente no botão do obturador no telecomando. Para utilizar o outro telecomando, utilize o modelo que pode ser ligado através do Multi Terminal/Terminal Micro USB.

Nota

- Quanto mais longo o tempo de exposição, mais ruído será visível na imagem.
- Não pode definir a velocidade do obturador para [BULB] nas seguintes situações:
  - Quando o modo de avanço estiver definido para o seguinte:
    - [Fotografia Cont.]
    - [Tem.auto(Cont.)]
    - [Bracket Cont.]
    - [Bracket Único]
  - Disparo de intervalo
  - Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. eletrón.]

Se usar as funções acima quando a velocidade do obturador estiver definida para [BULB], a velocidade do obturador é definida temporariamente para 30 segundos.

Tópico relacionado

- Exposiç. manual
- Longa expos. RR

TP1002195101

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. temporiz. BULB

Pode definir o tempo de exposição para fotografia bulb em incrementos de 1 segundo. Isto é conveniente para fotografia de exposição de longa duração em que o tempo de exposição é pré-determinado.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Def. temporiz. BULB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Temporiz. de BULB:
Quando definida para [Lig.], a exposição é efetuada pelo período de tempo definido em [Tempo de exposição]. Quando definida para [Desligado], a fotografia bulb normal é realizada e a exposição dura apenas enquanto o botão do obturador for carregado. (Lig./Desligado)

Tempo de exposição:
Define o tempo de exposição em incrementos de 1 segundo. (2 segundos até 900 segundos)

Sugestão

- Quando [Temporiz. de BULB] estiver definido para [Lig.], é apresentada uma contagem regressiva até ao fim do tempo de exposição. Quando estiver definido para [Desligado], o tempo de exposição decorrido é visualizado.
- Para parar a fotografia bulb durante o período de exposição definido em [Tempo de exposição], carregue no botão do obturador na câmara ou no telecomando.

Tópico relacionado

- Fotografia Bulb

TP1002207139

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Limite Modo fot. (imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse)

Ao limitar previamente os tipos de modos de fotografia disponíveis, pode selecionar mais rapidamente a definição pretendida quando selecionar [Modo de foto.] utilizando operações de menu.

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[S&Q Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.] → Adicione marcas de verificação aos modos de fotografia que pretende utilizar e depois selecione [OK].**

   Os tipos de modos de fotografia assinalados por ✓ (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Interr. Modo de foto.] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.]/[Def. tec. pers./sel.], o modo de fotografia muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de modos de fotografia selecionáveis, pode selecionar mais rapidamente um modo de fotografia de entre os modos de fotografia limitados. [Interr. Modo de foto.] pode ser utilizado quando o seletor de modo estiver definido para ✱ (Desativado) ou quando [Seletor modo foto] em [Defs. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com menu].

Nota

- Os tipos de modos de fotografia que não têm uma marca de verificação não podem ser selecionados utilizando MENU ou o menu Fn (função). Para selecionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[S&Q Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.].

Tópico relacionado

- Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002494923

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)

Se estiver com dificuldades em utilizar o seletor, também pode alterar o modo de fotografia utilizando as operações de menu. Defina previamente MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Defs. ctrl selet. modo] → [Seletor modo foto] para [Definir com menu].

1. **MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.].**
2. **Selecione (Imagem fixa), (Filme), (Câmara lenta/câmara rápida) ou (Time-lapse) utilizando o lado superior/inferior do seletor de controlo e, em seguida, selecione a definição pretendida utilizando o lado esquerdo/direito do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

Auto inteligente:
A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático.

Seleção de cena
Permite-lhe fotografar com definições programadas de acordo com a cena.

Programa auto:
Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).

Priorid. abertura:
Pode fotografar ajustando a abertura e mudando o alcance de foco ou desfocando o fundo.

Priori. obturador:
Ao ajustar a velocidade do obturador, pode fotografar imagens fixas com efeitos diferentes para objetos em movimento ou gravar filmes com movimento natural.

Exposiç. manual:
Pode fotografar com a definição de exposição desejada ajustando a velocidade do obturador e abertura.

MR1 - MR10 (Rechamar memória):
Permite-lhe fotografar uma imagem após rechamar modos de utilização frequente ou definições numéricas registadas antecipadamente.

Tópico relacionado

- Defs. ctrl selet. modo
- Auto inteligente
- Seleção de cena
- Programa auto
- Priorid. abertura
- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Voltar a chamar as definições de fotografia registadas

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Temp. automático (filme)

Pode começar a filmar com o temporizador automático quando gravar um filme.

1. **Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo.**

   Será apresentado o ecrã de definição [Temp. automático].
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Temp. automático].

2. **Selecione [Lig.] utilizando o seletor de controlo e definindo o tempo de contagem regressiva pretendido.**
   - Atraso de início da gravação: define o tempo de contagem até ao início da gravação do filme. (3 s/5 s/10 s)
   - Repetição: define se repete o temporizador automático do filme. (Repetir/Só 1 vez)
     Se selecionar [Repetir], o temporizador automático do filme será ativado repetidamente mesmo depois da gravação do filme estar concluída. Se selecionar [Só 1 vez], o temporizador automático do filme será cancelado após a gravação do filme estar concluída e a câmara voltará ao modo normal de gravação de filme.

3. **Ajuste a focagem e carregue no botão MOVIE (filme).**

   Quando a contagem regressiva aparece no ecrã de espera da gravação, a luz do temporizador automático pisca, ouve-se um sinal sonoro e a gravação começa depois de decorrer o número de segundos indicado.
   - Carregue novamente no botão MOVIE para terminar a gravação.

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Usa a função de temporizador automático do filme.

Desligado:
Não utiliza a função de temporizador automático do filme.

Sugestão

- Para parar a contagem regressiva do temporizador automático, carregue novamente no botão MOVIE ou carregue no botão ao qual foi atribuído a função [Temp. automático].

Nota

- Se carregar no botão MOVIE no modo de fotografia de imagem fixa para iniciar a gravação do filme, [Temp. automático] não funcionará.

TP1002207151

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defs. enquad. autom.

Durante a gravação ou streaming de filmes, a câmara muda automaticamente a composição seguindo o motivo reconhecido e recortando, de modo que, mesmo que a câmara esteja fixa, possa filmar com trabalho de câmara (gravação de enquadramento automático).
Pode definir o tempo para começar a filmar com [Enquadramento aut.], o tamanho do motivo no ecrã, etc.
Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1. **MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Defs. enquad. autom.] → [Enquadramento aut.] → [Lig.].**

2. **MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Defs. enquad. autom.] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

3. **Comece a filmar ou a transmitir.**
   - Uma moldura de recorte é visualizada no ecrã do monitor e segue o movimento do motivo.
   - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.], pode selecionar o motivo do enquadramento automático utilizando operações táteis.

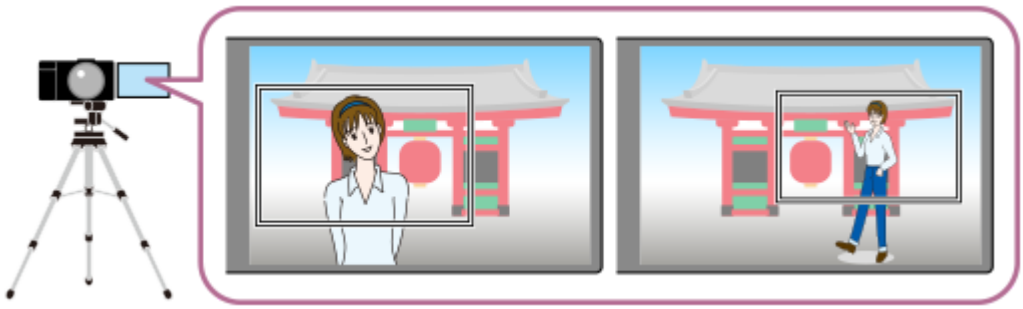

Detalhes do item do Menu

Enquadramento aut.:
Define se vai enquadrar automaticamente a gravação. Quando [Lig.] for selecionado, a composição é automaticamente definida de modo a que a pessoa reconhecida ou o motivo que está a ser seguido pelo toque esteja no centro do ecrã. ([Lig.]/[Desligado])

Modo oper. enquadr.:
Define o método inicial e o método de operação para [Enquadramento aut.].

- **Iniciar ao seguir** : O enquadramento automático começa ao mesmo tempo que o seguimento com o seguimento tátil, etc.
- **Início automático** : O enquadramento automático começa quando o motivo é reconhecido.
- **Iníc. aut(alter. 15s)** : Quando o motivo for reconhecido, a câmara repete o trabalho de câmara que alterna suavemente entre o ângulo de visão recortado e o ângulo de visão completo em intervalos de 15 segundos.
- **Iníc. aut(alter. 30s)** : Quando o motivo for reconhecido, a câmara repete o trabalho de câmara que alterna suavemente entre o ângulo de visão recortado e o ângulo de visão completo em intervalos de 30 segundos.

Nível de recorte:
Define o tamanho visualizado do motivo dentro da moldura recortada depois de reconhecer o motivo. ([Nív. recorte grande]/[Nível recorte médio]/[Nível recorte peq.])
Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano], ou quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto] e um ser humano for reconhecido, o tamanho da moldura recortada muda dinamicamente de acordo com a moldura de reconhecimento. Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para um item sem ser [Humano], ou quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto] e um item sem ser um ser humano for reconhecido, o tamanho da moldura recortada ficará bloqueado.

Vel. seg. enquadram.:
Define a velocidade de seguimento do motivo para o trabalho de câmara. (1 a 5)

Grav. vídeo/Transm.:
Define se as imagens gravadas no cartão de memória e as imagens emitidas através de transmissão são imagens de enquadramento automático ou imagens de ângulo completo. ([Recortar]/[Não recortar])
Quando [Recortar] for selecionado, as imagens de enquadramento automático são gravadas ou transmitidas.

Saída HDMI:
Define se as imagens emitidas para HDMI são imagens de enquadramento automático ou imagens de ângulo completo. ([Recortar]/[Não recortar])
Quando [Recortar] for selecionado, as imagens de enquadramento automático são transmitidas.

Sugestão

- A função de enquadramento automático executa trabalho de câmara recortando a imagem de resolução 4K. Quando utilizar a função de enquadramento automático, recomenda-se que defina [Formato ficheiro] para qualidade da imagem HD de modo a evitar a deterioração da qualidade da imagem.
- Quando definir a velocidade do obturador manualmente e fotografar com enquadramento automático, recomenda-se que defina uma maior velocidade do obturador para reduzir a desfocagem do motivo.
- Quando [Área de Focagem] estiver definido para [Grande], o motivo é reconhecido e enquadrado. Quando estiver definido para [Ponto], o enquadramento é realizado em torno da moldura do ponto. Também pode alterar a posição de recorte movendo a moldura do ponto durante a gravação.
- Ao utilizar a aplicação para smartphone Creators' App, pode verificar o estado do enquadramento e realizar operações táteis mesmo quando está afastado da câmara.
  Para mais informações sobre como utilizar a Creators' App, consulte o seguinte website.
  https://www.sony.net/ca/help/opr/

Nota

- O enquadramento automático só está disponível no modo de gravação de filmes.
- Mesmo quando [Enquadramento aut.] estiver definido para [Lig.], o monitor apresenta sempre a imagem no ângulo de visão total, bem como é apresentada moldura que indica a área de recorte durante a gravação de enquadramento automático.
- Se forem reconhecidos vários motivos, apenas o motivo com a maior prioridade será visado.
- Dependendo das definições de [Formato ficheiro] e [Definições vídeo], o ângulo de visualização pode mudar quando [Enquadramento aut.] estiver definido para [Lig.].

TP1002208825

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)

Seleciona o método de foco para se adequar ao movimento do motivo.

1. **Defina o botão do modo de focagem para AF.**

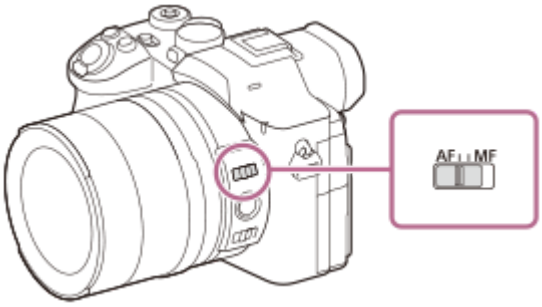

2. **MENU → (Focagem) → [AF/MF] → [Modo Focagem] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

AF-S Disp. único AF:
O produto bloqueia o foco assim que a focagem estiver concluída. Use isto quando o motivo estiver estático.

AF-C AF Contínua:
O produto continua a focar enquanto o botão do obturador estiver carregado e mantido até meio. Use isto quando o motivo estiver em movimento. No modo [AF Contínua], não há sinal sonoro quando a câmara foca.

DMF DMF:
Pode efetuar ajustes precisos manualmente após efetuar a focagem automática, permitindo-lhe focar num motivo mais rapidamente do que quando usa [Focagem man.] do início. Isto é conveniente em situações como fotografia macro.

MF Focagem man.:
Ajusta o foco manualmente. Se não conseguir focar no motivo pretendido usando foco automático, use [Focagem man.].

Botão do modo de focagem

Quando o botão do modo de focagem estiver definido para “MF”, pode mudar diretamente para o modo [Focagem man.] sem utilizar o menu.

- Quando o botão do modo de focagem estiver definido para “AF”, pode configurar todas as definições de [Modo Focagem] , incluindo [Focagem man.].

Indicador de foco

● (aceso):
O motivo está focado e o foco bloqueado.
● (intermitente):
O motivo não está focado.
(aceso):
O motivo está focado. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo.
(aceso):
Focagem em curso.

Motivos sobre os quais é difícil focar usando foco automático

- Motivos escuros e distantes
- Motivos com contraste fraco
- Motivos vistos através de vidro
- Motivos em movimento rápido
- Luz refletiva ou superfícies brilhantes
- Luz intermitente
- Motivos em contraluz
- Padrões repetitivos contínuos, tais como fachadas de edifícios
- Motivos na área de focagem com distâncias focais diferentes

Sugestão

- Quando o modo de focagem estiver definido para [AF Contínua], pode fazer zoom utilizando um anel da objetiva com uma função de zoom atribuída. Pode ajustar o ângulo de visão enquanto prossegue a focagem automática.
- No modo [AF Contínua], pode bloquear o foco carregando e mantendo carregado o botão de manutenção do foco.
- Quando o interruptor limitador do alcance de foco estiver definido para "∞-3m", a câmara foca nos motivos a mais de 3 m em fotografia de telefoto (fotografia com uma distância focal equivalente a 35 mm de 150 mm ou mais). Esta função permite à câmara focar mais rapidamente motivos distantes impedindo-a de focar motivos a distâncias mais próximas em fotografia de telefoto.
- Quando definir o foco para infinito no modo de [Focagem man.] ou no modo de [Foc.Man.Diret], certifique-se de que o foco está num motivo suficientemente distante verificando o monitor ou o visor.

Nota

- Quando [AF Contínua] estiver definida, o ângulo de visualização pode mudar pouco a pouco enquanto foca.
- Apenas [AF Contínua] e [Focagem man.] estão disponíveis quando gravar filmes ou quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (Filme) ouS&Q (Câmara L&R).

Tópico relacionado

- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)
- Focagem man.
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Config. anel objetiva
- Mudar o alcance de foco (Limitador do alcance de foco)

TP1002195097

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

Defina o tipo de moldura de focagem quando fotografar com a focagem automática. Selecione o modo de acordo com o motivo.

1 **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Área de Focagem] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Grande:
Foca num motivo abrangendo automaticamente toda a amplitude do ecrã. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, visualiza-se uma moldura verde em torno da área que está focada.

Zona:
Selecione uma zona no monitor para focar e o produto selecionará automaticamente uma área de focagem.

Fixar no centro:
Foca automaticamente num motivo no centro da imagem. Use juntamente com a função de bloqueio de foco para criar a composição que pretende.

Ponto: XL/Ponto: L/Ponto: M/Ponto: S:
Permite-lhe deslocar o quadro de focagem para um ponto desejado no ecrã e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.

Expandir ponto:
Se o produto não conseguir focar num único ponto selecionado, usa os pontos de focagem em torno do [Ponto] como área de prioridade secundária para focagem.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3:
Permite definir a forma e o tamanho da área de focagem.

Seguimento:
Esta definição está disponível apenas quando o [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua]. Quando o botão do obturador for carregado e mantido carregado até meio, o produto segue o motivo dentro da área selecionada de foco automático. Aponte o cursor a [Seguimento] no ecrã de definição [Área de Focagem] e depois selecione a área desejada para iniciar o seguimento usando os lados esquerdo/direito do seletor de controlo. Pode também deslocar a área de início de seguimento para o ponto desejado, designando a área como [Seguimento: Zona], [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S], [Seguimento: Expandir ponto], ou [Seguimento: Personalizado 1] através de [Seguimento: Personalizado 3].

Sugestão

- Nas predefinições, [Área de Focagem] está atribuída ao botão C2.

Nota

- [Área de Focagem] está bloqueada para [Grande] nas seguintes situações:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- A área de focagem pode não acender durante fotografia contínua ou quando o botão do obturador for carregado completamente de uma vez só.
- Quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R) ou durante a gravação do filme, [Seguimento] não pode ser selecionado para [Área de Focagem].

Exemplos da visualização do quadro de focagem

O quadro de focagem difere da seguinte forma.

Quando focar numa área maior

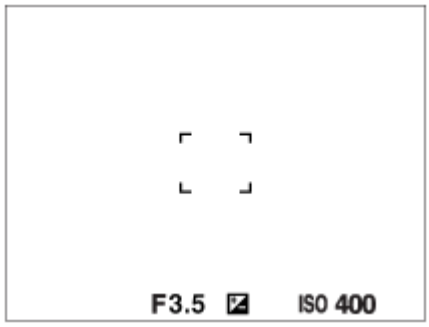

Quando focar numa área mais pequena

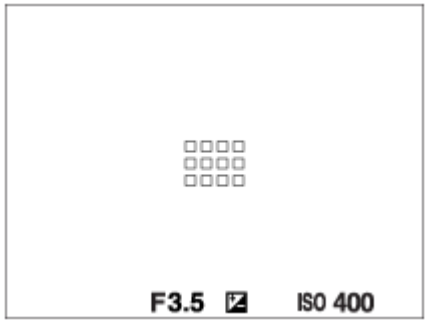

- Quando [Área de Focagem] estiver definido para [Grande] ou [Zona], a moldura de focagem pode alternar entre “Quando focar numa área maior” e “Quando focar numa área mais pequena”, dependendo do motivo ou da situação.
- Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Personalizado], a moldura de focagem pode mudar para “Quando focar uma área mais pequena” se o lado vertical ou horizontal da área de focagem for mais longo do que o lado lateral da moldura de focagem para o [Ponto: XL].

Quando for obtido automaticamente foco com base em toda a amplitude do monitor

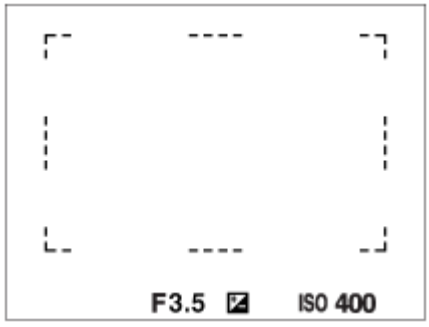

- Quando usa uma função de zoom sem ser o zoom ótico no modo de fotografia de imagem fixa, a definição [Área de Focagem] é desativada e o quadro de focagem é mostrado por uma linha tracejada. O AF opera com prioridade na área central e em torno dela.

Para alterar a forma e o tamanho da área de focagem ([Personalizado])

Se carregar no botão (Apagar) no ecrã quando uma opção de [Personalizado 1] para [Personalizado 3] for selecionada para [Área de Focagem], será apresentado um ecrã para definir a forma e o tamanho da moldura de focagem. Utilize o seletor de comando L/seletor de comando R/seletor de controlo para definir a forma e o tamanho da moldura de focagem.
Seletor de comando L: altera a altura da moldura de focagem.
Seletor de comando R: altera a largura da moldura de focagem.
Rodar o seletor de controlo: aumenta/reduz o tamanho da moldura de focagem.

- A forma e o tamanho da moldura de focagem também podem ser definidos usando operações de toque. Arraste os quatro cantos ou as laterais da moldura de focagem. Também pode ampliar/reduzir o tamanho da moldura de focagem afastando/aproximando os dedos no monitor.
- Pode alterar a posição da moldura de focagem com o multisseletor ou a parte superior/inferior/esquerda/direita do seletor de controlo.
- Carregue no botão (Apagar) para voltar a colocar a forma e o tamanho da moldura de focagem nas definições padrão.

Para deslocar a área de focagem

- Pode deslocar a área de focagem operando o multisseletor quando [Área de Focagem] estiver definida para os parâmetros seguintes:
  - [Zona]
  - [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]
  - [Expandir ponto]
  - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
  - [Seguimento: Zona]
  - [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]
  - [Seguimento: Expandir ponto]
  - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]

  Se atribuir previamente [Focagem standard] ao centro do multisseletor, pode deslocar o quadro de focagem de volta ao motivo que está a ser seguido ou ao centro do monitor carregando no centro do multisseletor.

Sugestão

- Quando [Área de Focagem] estiver definida para uma das seguintes opções, pode mover a moldura de focagem sobre uma distância maior de cada vez definindo [Qtd desl. mold.AF] para [Grande].
  - [Ponto]
  - [Expandir ponto]
  - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
- Pode deslocar o quadro de focagem rapidamente tocando e arrastando nele no monitor. Defina [Funcionamento Tátil] para [Lig.], e defina [Função tátil em Foto.] em [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil] para [Foc. por toque] previamente.

Para seguir o motivo temporariamente ao fotografar imagens fixas e filmes (Seguimento ligado)

Pode mudar temporariamente a definição de [Área de Focagem] para [Seguimento] ao mesmo tempo que mantém carregada a tecla personalizada à qual atribuiu [Seguimento ligado] com [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] previamente. A definição [Área de Focagem] antes de ter ativado [Seguimento ligado] muda para a definição equivalente [Seguimento].
Por exemplo:

[Área de Focagem] antes de ativar [Seguimento ligado]	[Área de Focagem] enquanto [Seguimento ligado] está ativo
[Grande]	[Seguimento: Grande]
[Ponto: S]	[Seguimento: Ponto S]
[Expandir ponto]	[Seguimento: Expandir ponto]

Sugestão

- Quando [Seguim. lig. + AF lig.] ou [Seg. ligado [ ] + AF ON] for atribuído a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], enquanto a tecla personalizada estiver carregada durante a gravação de imagens fixas, a focagem automática funciona em simultâneo com o seguimento, para manter o motivo focado.
  [Seguim. lig. + AF lig.]: Segue o motivo na área de focagem de acordo com a definição de [Área de Focagem] antes de carregar na tecla personalizada.
  [Seg. ligado [ ] + AF ON]: Segue o motivo no centro do ecrã independentemente da definição de [Área de Focagem] antes de ter carregado na tecla personalizada.

Deteção de fase AF

Quando houver pontos de deteção de fase AF dentro da área de foco automático, o produto usa a combinação do foco automático da deteção de fase AF e contraste AF.

Tópico relacionado

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)
- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)

TP1002195047

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seguir o motivo (função de Seguimento)

Esta câmara tem a função de seguimento, que segue o motivo e continua a marcá-lo com a moldura de focagem. Pode definir a posição inicial a seguir selecionando a partir das áreas de focagem, ou especificando através da operação tátil. A função necessária varia, dependendo do método de definição.

- Pode consultar as funções relacionadas em “Tópico relacionado” no fundo desta página.

Definir a posição de início a seguir através da área de focagem ([Seguimento] em [Área de Focagem])

A moldura de focagem selecionada é definida como a posição de início a seguir e o seguimento começa carregando no botão do obturador até meio.

- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa.
- Esta função está disponível quando o [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua].

Definir a posição de início a seguir através da operação tátil ([Seguimento toq.] em [Função tátil em Foto.])

Pode definir o motivo a seguir tocando no motivo no monitor.

- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filmes.

- Pode usar esta função para fotografar imagens fixas quando o [Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF] ou [AF Contínua].
- Pode usar esta função para gravar filmes quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [Focagem man.].

Alterar a definição da [Área de Focagem] para [Seguimento] temporariamente ([Seguimento ligado] através da tecla personalizada)

Mesmo que [Área de Focagem] esteja definida para outra definição diferente de [Seguimento], pode mudar temporariamente a função de [Área de Focagem] para [Seguimento] enquanto mantém carregada a tecla à qual atribuiu a função [Seguimento ligado].

- Atribua a função [Seguimento ligado] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] antecipadamente.
- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filmes.

- Pode usar esta função para fotografar imagens fixas quando [Modo Focagem] estiver definido para um valor diferente de [Focagem man.]. [Modo Focagem] é temporariamente definido para [AF Contínua] enquanto a tecla personalizada for premida.
- Pode usar esta função para gravar filmes quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [Focagem man.].

Sugestão

- Quando [Seguim. lig. + AF lig.] ou [Seg. ligado [ ] + AF ON] for atribuído a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], enquanto a tecla personalizada estiver carregada durante a gravação de imagens fixas, a focagem automática funciona em simultâneo com o seguimento, para manter o motivo focado.
  [Seguim. lig. + AF lig.]: Segue o motivo na área de focagem de acordo com a definição de [Área de Focagem] antes de carregar na tecla personalizada.

[Seg. ligado [ ] + AF ON]: Segue o motivo no centro do ecrã independentemente da definição de [Área de Focagem] antes de ter carregado na tecla personalizada.

Pausa temporariamente a função de seguimento

Se carregar na tecla à qual atribuiu [Seg. desl. ao prender] ou [Seg. desl. ao comut.] utilizando [Def. tec. pers./sel.], pode pausar temporariamente a função de seguimento.
Utilize esta função quando estiver numa situação de fotografia em que é difícil manter o seguimento, ou quando a moldura de seguimento muda para outro motivo.
Se carregar na tecla à qual atribuiu [Seg. rec. des. ao pre.] ou [Seg. rec des. ao com.] utilizando [Def. tec. pers./sel.], [Rec. motiv. em AF] muda temporariamente para [Desligado], suspendendo o seguimento do motivo reconhecido.
Utilize esta função quando a moldura de seguimento mudar para um motivo não intencional.

Tópico relacionado

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002201899

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Focagem man.

Quando for difícil obter o foco corretamente no modo de focagem automática, pode ajustar o foco manualmente.

1. **Defina o botão do modo de focagem para MF.**

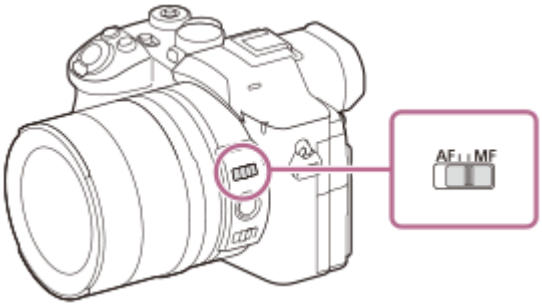

2. **Rode o anel frontal da objetiva para obter foco nítido.**

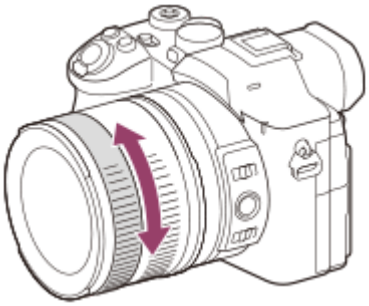

- Quando roda o anel frontal da objetiva, a distância de foco é visualizada no ecrã.

Sugestão

- Mesmo que o botão do modo de focagem esteja definido para AF, pode utilizar a focagem manual selecionando [Focagem man.] em MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Modo Focagem].
- Pode atribuir a função de focagem ao anel traseiro da objetiva selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Config. anel objetiva].

Nota

- Quando usar o visor, ajuste o nível de dioptria para obter o foco correto no visor.
- Se voltar a selecionar o modo de focagem, qualquer distância de foco que definir manualmente será cancelada.
- A distância de focagem apresentada é apenas uma referência.

Tópico relacionado

- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)
- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem
- Apres. saliência
- Config. anel objetiva

TP1002172035

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)

Pode efetuar ajustes precisos manualmente após efetuar o foco automático, permitindo-lhe focar num motivo mais rapidamente do que quando usa o foco manual do início. Isto é conveniente em situações como fotografia macro.

1. **Defina o botão do modo de focagem para AF.**

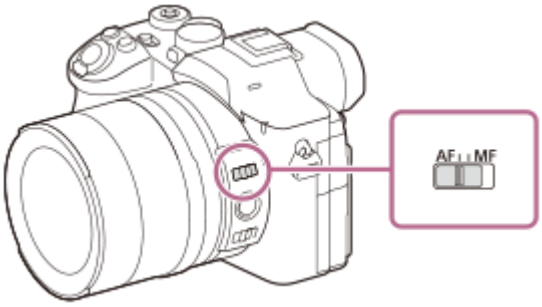

2. **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Modo Focagem] → [Foc.Man.Diret].**

3. **Carregue até meio no botão do obturador para focar automaticamente.**

4. **Continue a manter carregado o botão do obturador até meio, e depois rode o anel frontal da objetiva para obter um foco mais nítido.**

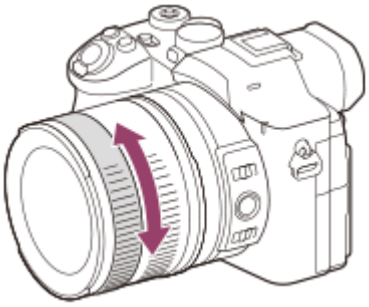

- Quando roda o anel frontal da objetiva, a distância de foco é visualizada no ecrã.
- Para ativar ajustes precisos ao foco em várias condições, o indicador de focagem pode ser deslocado para além do infinito. Quando quiser focar no infinito, não desloque o indicador para o final da barra. Em vez disso, ajuste o foco enquanto verifica o monitor, etc.

5. **Carregue no botão do obturador completamente para baixo para fotografar uma imagem.**

Sugestão

- Pode atribuir a função de focagem ao anel traseiro da objetiva selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Config. anel objetiva].

Tópico relacionado

- Focagem man.
- Apres. saliência

TP1002172038

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Focagem usando funções de reconhecimento de motivos

Se definir previamente o motivo, a câmara reconhecerá automaticamente o motivo e poderá focar nos olhos, etc. ao fotografar imagens.
Este quadro descreve dois métodos para focar e fotografar usando o reconhecimento de motivos. Selecione o método apropriado de acordo com a sua finalidade.

Item	Função [Rec. motiv. em AF]	[AF de recon. de moti.] através de uma tecla personalizada
Preparação prévia	• Selecione [Rec. motiv. em AF] → [Lig.]. • Selecione [Auto], [Humano], [Animal/Ave], [Animal], [Ave], [Inseto], [Carro/Comboio], ou [Avião] for [Alvo de reconhec.].	• Atribua [AF de recon. de moti.] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.]. • Selecione [Auto], [Humano], [Animal/Ave], [Animal], [Ave], [Inseto], [Carro/Comboio], ou [Avião] for [Alvo de reconhec.].
Como focar	Carregue no botão do obturador até meio.*1	Carregue na tecla à qual atribuiu a função [AF de recon. de moti.].*2
Detalhes da função	• A câmara foca no olho, na cabeça, no corpo ou na totalidade do motivo reconhecido, dentro ou à volta da [Área de Focagem] indicada. • Se a câmara não reconhecer qualquer motivo dentro ou à volta da [Área de Focagem] indicada, será efetuada uma focagem automática normal.	• A câmara foca no olho, na cabeça ou no corpo do motivo reconhecido ou na totalidade do motivo em qualquer lugar do ecrã, independentemente da definição da [Área de Focagem]. • A câmara não efetuará a focagem automática se nenhum motivo for reconhecido em qualquer lugar do ecrã.
Modo de focagem	Segue a definição designada com [Modo Focagem]	Segue a definição designada com [Modo Focagem]
Área de focagem	Segue a definição designada com [Área de Focagem]	A área de focagem torna-se temporariamente todo o ecrã, independentemente da definição para [Área de Focagem].

*1 Esta operação destina-se à focagem quando fotografar imagens fixas. Quando gravar filmes, a câmara foca no motivo reconhecido, mesmo que não carregue no botão do obturador.
*2 Independentemente de [Rec. motiv. em AF] estar definido para [Lig.] ou [Desligado], se atribuiu [AF de recon. de moti.] a uma tecla personalizada, pode usar [AF de recon. de moti.] enquanto estiver a carregar nessa tecla personalizada.

Para focar nos olhos de um animal ou pássaro

Antes de fotografar, defina [Alvo de reconhec.] para [Animal], [Ave] ou [Animal/Ave], de acordo com o motivo. Pode selecionar [Olho/Cab./Cor.], [Olho/Cabeça] ou [Olho] como a parte que pretende que seja reconhecida prioritariamente no modo de fotografia de imagens fixas.

Para focar em insetos

Antes de fotografar, defina [Alvo de reconhec.] para [Inseto].

Para focar em carros, comboios ou aviões

Antes de fotografar, defina [Alvo de reconhec.] para [Carro/Comboio] ou [Avião].

Para deixar a mudança de alvos de reconhecimento para a câmara fotografar

Defina [Alvo de reconhec.] para [Auto] e fotografe as imagens.

Sugestão

- A definição de [Vis mol rec motivo]/[Vis mol rec motivo] para [Lig.] facilita a verificação do estado de deteção de caras ou olhos, etc.
- [AF de recon. de moti.] utilizar uma tecla personalizada é conveniente nos seguintes casos.
  - Quando quiser utilizar temporariamente [AF de recon. de moti.] em todo o ecrã apenas enquanto carrega na tecla, independentemente da definição de [Área de Focagem]
  - Quando não quiser efetuar a focagem automática quando a câmara não reconhece um motivo
- Posicionar todo o motivo no ângulo de visão torna o motivo mais fácil de reconhecer.

Nota

- Pode ser difícil focar o motivo nas seguintes situações:
  - Em condições de pouca luz ou retroiluminação.
  - Quando o motivo estiver na sombra.
  - Quando o motivo estiver desfocado.
  - Quando o motivo estiver a mexer-se muito, etc.
- Pode ser difícil focar os olhos nas seguintes situações, mesmo quando a câmara reconhece os olhos:
  - Quando os olhos estiverem fechados.
  - Quando os olhos estiverem tapados com o cabelo, etc.
  - Quando a pessoa estiver a usar óculos de sol.
- Há também outras situações em que pode não ser possível focar os motivos.
- Quando a câmara não consegue focar a parte à qual pretende dar prioridade, como os olhos do motivo, a câmara pode focar automaticamente outras partes reconhecidas, como a cabeça ou o corpo do motivo.
- Mesmo quando uma moldura branca de reconhecimento do motivo for exibida em torno da cara do motivo, etc., a câmara pode automaticamente focar a parte que deseja dar prioridade, como os olhos do motivo.
- O motivo pode não ser reconhecido quando apenas uma parte do motivo estiver dentro do ângulo de visão.
  - Quando apenas estiverem visíveis as mãos e os pés de uma pessoa ou as patas de um animal
  - Quando uma parte do motivo estiver oculta e não puder ser vista, etc.
- A câmara pode reconhecer acidentalmente outros objetos como sendo o motivo designado em algumas condições.
- Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto], a câmara determina automaticamente o alvo de reconhecimento, por isso, dependendo da situação, o motivo reconhecido pode diferir do pretendido. Ao definir [Alvo de reconhec.] para o motivo desejado, pode ser capaz de resolver a questão de motivos não intencionais serem reconhecidos.

Tópico relacionado

- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Vis mol rec motivo (imagem fixa)
- Vis mol rec motivo (filme)

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002207186

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)

Define se reconhece e foca os motivos na área de focagem durante a focagem automática.

1 **MENU→ AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Rec. motiv. em AF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Foca um motivo com prioridade se tiver sido reconhecido dentro ou em torno da área de focagem designada.

Desligado:
Não reconhece os motivos durante a focagem automática.

Sugestão

- Ao combinar a função [Rec. motiv. em AF] com [Área de Focagem] → [Seguimento], pode manter a focagem num motivo em movimento.
- Quando [Rec. motiv. em AF] for atribuído à tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função [Rec. motiv. em AF] carregando na tecla.
- Ao atribuir [Rec. desl. ao prender] ou [Rec. desl. ao comut.] à tecla desejada com [Def. tec. pers./sel.], pode comutar [Rec. motiv. em AF] para [Desligado] temporariamente utilizando a tecla.

Nota

- Se a câmara não reconhecer o motivo especificado com [Alvo de reconhec.] no interior ou à volta da área de focagem designada, irá focar noutro motivo.
- Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], [Rec. motiv. em AF] está bloqueado para [Lig.].

Tópico relacionado

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002207173

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)

Seleciona o alvo a ser reconhecido pela função de reconhecimento de motivos durante a focagem automática.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Alvo de reconhec.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
A câmara irá selecionar e reconhecer automaticamente um motivo de entre os alvos de reconhecimento aos quais as marcas de verificação foram adicionadas no ecrã [Alvo auto-reconh.].

Humano:
Reconhece os seres humanos como motivos.

Animal/Ave:
Reconhece os animais e pássaros como motivos.

Animal:
Reconhece os animais como motivos.

Ave:
Reconhece os pássaros como motivos.

Inseto:
Reconhece os insetos como motivos.

Carro/Comboio:
Reconhece os carros e os comboios como motivos.

Avião:
Reconhece os aviões como motivos.

Para restringir os tipos de alvos de reconhecimento quando usar a definição [Auto]

Defina [Alvo de reconhec.] para [Auto] e carregue no lado direito do seletor de controlo para visualizar o ecrã [Alvo auto-reconh.]. Desmarque todos os motivos que não quer que a câmara reconheça automaticamente. Um dos motivos assinalados será automaticamente reconhecido.

Definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento

Ao carregar no lado direito do seletor de controlo no ecrã [Alvo de reconhec.], pode fazer definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento. Mesmo quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto], pode configurar as definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento no ecrã [Alvo auto-reconh.]. As funções sem ser [Def. priorid. reconh.] só podem ser definidas no modo de fotografia de imagem fixa.

Interv. mudança seg. *1 *5:
Define o alcance para reconhecer os motivos. A redução do alcance faz com que a câmara mude a focagem para um motivo reconhecido apenas quando o motivo estiver perto da moldura de seguimento. O alargamento do alcance faz com que a câmara mude a focagem para um motivo reconhecido, mesmo quando o motivo estiver distante da moldura de seguimento. ([1(Estreita)] para [5(Larga)])

Nív. persist. seguim. *2 *5:

Define a sensibilidade para continuar a seguir o motivo ou mudar a focagem para outro motivo que esteja mais próximo em distância de disparo quando um motivo reconhecido for perdido.
Quando definida para [5(Fixo)], mesmo em condições em que um motivo reconhecido é perdido, como quando o motivo que quer fotografar estiver temporariamente oculto por outro objeto, a câmara continua a rastrear a área em torno do motivo.
Quando definido para [1(Não fixo)], em condições em que a câmara não consegue continuar a seguir um motivo reconhecido, como quando o motivo está a mover-se rapidamente, a câmara cancela o seguimento e rapidamente muda o foco para outro motivo que esteja mais próximo em distância de disparo. ([1(Não fixo)] para [5(Fixo)])

Sensib. de reconhec. *2 *5:
Define a sensibilidade do reconhecimento de motivos. Quanto mais baixa for a definição, mais fácil é evitar o falso reconhecimento. Quanto mais alta for a definição, mais fácil será reconhecer os motivos que normalmente são difíceis. ([1(Baixa)] para [5(Alta)])

Def. priorid. reconh. *3:
Define ao que dá prioridade quando animais e pássaros forem reconhecidos ao mesmo tempo. ([Auto]/[Priorid. a animais]/[Prioridade a aves])

Parte de reconhec. *4:
Define a parte a ser reconhecida. ([Olho/Cab./Cor.]/[Olho/Cabeça]/[Olho]/[Seguir def. ind.] *3)

Def. sel. parte recon. *4:
Quando [Sel. parte reconheci.] for atribuído a uma tecla personalizada, isto define a parte reconhecida que pode ser mudada com a tecla personalizada. ([Olho/Cab./Cor.]/[Olho/Cabeça]/[Olho]/[Seguir def. ind.] *3)

*1 Disponível para [Humano]/[Animal]/[Ave]/[Inseto]/[Carro/Comboio]/[Avião]
*2 [Animal]/[Ave]/[Inseto]/[Carro/Comboio]/[Avião] apenas
*3 [Animal/Ave] apenas
*4 [Animal/Ave]/[Animal]/[Ave] apenas
*5 Quando o alvo de reconhecimento estiver definido para [Animal/Ave], estas definições podem ser ajustadas a partir do ecrã [Animal: Def. detalha.] ou [Ave: Def. detalhadas].

Sugestão

- Para reconhecer olhos de animais ou de pássaros, componha a fotografia de modo que toda a cabeça esteja dentro do ângulo de visão. Assim que focar na cabeça do animal ou do pássaro, os olhos serão reconhecidos mais facilmente.
- Se registar [Parte de reconhec.] no menu de funções, pode alterar a definição enquanto fotografa uma imagem fixa.
- Se a câmara reconhecer um motivo não intencional quando definido para [Auto], tente um dos seguintes métodos:
  - Desmarque motivos desnecessários em [Alvo auto-reconh.].
  - Defina [Alvo de reconhec.] para o alvo que pretende reconhecer em vez de [Auto].
  - Defina [Área de Focagem] para um item sem ser [Grande] e alinhe a moldura de focagem com o motivo que pretende reconhecer.
  - Toque no motivo que pretende reconhecer (quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Seguimento toq.]).

  Se estes métodos não melhorarem a situação, poderá desativar temporariamente [Rec. motiv. em AF] usando a chave personalizada à qual foi atribuído [Rec. desl. ao prender] ou [Rec. desl. ao comut.].

Nota

- Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para outra função além de [Humano], as seguintes funções não podem ser utilizadas.
  - Cara multi med.
  - Priori. cara regist.
- Alguns tipos de motivos não podem ser reconhecidos em linha com a definição de [Alvo de reconhec.]. Além disso, outros motivos que não o alvo que definiu podem ser reconhecidos como o motivo em alguns casos. Se isto acontecer, defina [Área de Focagem] para [Zona] ou [Ponto] e mova a moldura de focagem para mais perto do motivo para facilitar o reconhecimento do mesmo.

Tópico relacionado

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)

TP1002207187

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)

Define os tipos de alvos de reconhecimento que estão disponíveis ao utilizar a tecla personalizada à qual [Seleç. alvo reconhec.] foi atribuído.

1. **MENU → (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Def. sel. alvo reco.] → Adicione marcas de verificação aos alvos de reconhecimento que pretende selecionar e depois selecione [OK].**

   Os tipos de alvos assinalados por ✓ (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Atribua [Seleç. alvo reconhec.] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.].
- Pode selecionar os tipos de alvos aos quais não adicionou uma marca de verificação em [Def. sel. alvo reco.] selecionando MENU → (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Alvo de reconhec.].

Tópico relacionado

- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002207189

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)

Define se foca no olho esquerdo ou no olho direito quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano] ou [Animal].

1. **MENU → (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Sel. olho dir./esq.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
A câmara seleciona automaticamente o olho esquerdo ou o olho direito.
Olho direito:
É selecionado o olho direito do motivo (o olho no lado esquerdo na perspetiva do fotógrafo).
Olho esquerdo:
É selecionado o olho esquerdo do motivo (o olho no lado direito na perspetiva do fotógrafo).

[Mudar olho dir./esq.] por tecla personalizada

Também pode alternar entre focar o olho direito e o olho esquerdo com a tecla personalizada.
Quando [Sel. olho dir./esq.] estiver definido para [Olho direito] ou [Olho esquerdo], pode mudar o olho no qual a câmara irá focar carregando na tecla personalizada à qual atribuiu a função [Mudar olho dir./esq.].
Quando [Sel. olho dir./esq.] estiver definido para [Auto], pode mudar temporariamente o olho a focar carregando na tecla personalizada à qual atribuiu a função [Mudar olho dir./esq.].
A seleção temporária do olho esquerdo/direito é cancelada quando realiza as seguintes operações, etc. A câmara volta à seleção automática do olho.

- Carregar no centro do seletor de controlo
- Carregar no centro do multisseletor
- Parar de carregar até meio no botão do obturador (apenas durante a fotografia de imagem fixa)
- Parar de carregar na tecla personalizada à qual [Ligar AF] ou [AF de recon. de moti.] foi atribuída (apenas durante fotografia de imagem fixa)
- Carregar no botão MENU

Sugestão

- Quando [Vis mol rec motivo]/[Vis mol rec motivo] estiver definida para [Lig.], a moldura de reconhecimento dos olhos aparece em volta do olho que selecionou utilizando o menu [Sel. olho dir./esq.] ou utilizando a função [Mudar olho dir./esq.] ativada com a tecla personalizada.

Tópico relacionado

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Vis mol rec motivo (imagem fixa)

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vis mol rec motivo (imagem fixa)

Define se deve apresentar uma moldura de reconhecimento de motivos quando um motivo for reconhecido.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Vis mol rec motivo] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Desligado:
Não apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Moldura de reconhecimento de motivos

Quando a câmara reconhece um motivo e determina que o motivo é um alvo para focagem automática, aparece uma moldura branca de reconhecimento de motivos.
A moldura de reconhecimento é automaticamente priorizada e exibida onde é reconhecido um alvo de reconhecimento mais preciso (como os olhos).
Quando [Humano] está selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca ou cinzenta de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cara ou corpo.



Quando [Animal/Ave], [Animal], ou [Ave] for selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cabeça ou corpo.

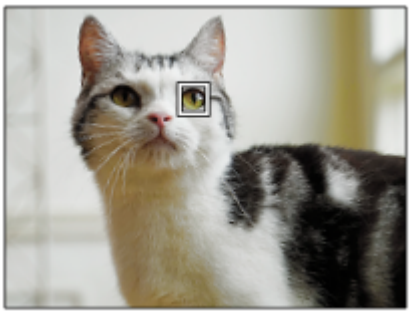

Quando [Inseto] está selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta da cabeça ou de todo o motivo.

Quando [Carro/Comboio] ou [Avião] estiver selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece em torno da parte frontal do comboio ou do nariz do avião ou em torno de todo o motivo.

Nota

- Se o motivo não for reconhecido, a moldura de reconhecimento de motivos não será exibida.
- Se o motivo ou a câmara estiver a mexer-se muito, a moldura de reconhecimento pode não ser visualizada corretamente sobre o motivo.
- Mesmo que [Vis mol rec motivo] esteja definida para [Desligado], aparece uma moldura de reconhecimento verde sobre o motivo que está focado quando carrega no botão do obturador até meio, etc.

Tópico relacionado

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)

TP1002207191

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vis mol rec motivo (filme)

Define se deve apresentar uma moldura de reconhecimento de motivos quando um motivo for reconhecido.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Vis mol rec motivo] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Desligado:
Não apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Moldura de reconhecimento de motivos

Quando a câmara reconhece um motivo e determina que o motivo é um alvo para focagem automática, aparece uma moldura branca de reconhecimento de motivos.
A moldura de reconhecimento é automaticamente priorizada e exibida onde é reconhecido um alvo de reconhecimento mais preciso (como os olhos).
Quando [Humano] está selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca ou cinzenta de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cara ou corpo.



Quando [Animal/Ave], [Animal], ou [Ave] for selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cabeça ou corpo.

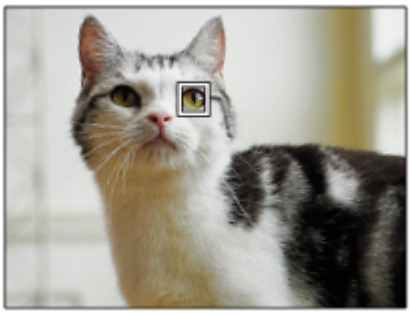

Quando [Inseto] está selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta da cabeça ou de todo o motivo.

Quando [Carro/Comboio] ou [Avião] estiver selecionado:
Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece em torno da parte frontal do comboio ou do nariz do avião ou em torno de todo o motivo.

Nota

- Se o motivo não for reconhecido, a moldura de reconhecimento de motivos não será exibida.
- Se o motivo ou a câmara estiver a mexer-se muito, a moldura de reconhecimento pode não ser visualizada corretamente sobre o motivo.
- Mesmo que [Vis mol rec motivo] esteja definida para [Desligado], aparece uma moldura de reconhecimento do motivo que está focado utilizando [AF de recon. de moti.], etc.

Tópico relacionado

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)

TP1002210371

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Registo Caras (imagem fixa/filme)

Esta função regista e elimina os dados da cara e define se identifica caras registadas. Podem registar-se até sete caras. Se definir uma das caras registadas como alvo de identificação, a cara será priorizada quando focar.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Registo Caras].**
2. **No ecrã da lista [Registo Caras], selecione a moldura do ícone + e carregue no centro do seletor de controlo.**
3. **Posicione a cara que pretende registar na moldura no centro do ecrã e carregue no centro do seletor de controlo.**

   A cara registada será apresentada no ecrã da lista [Registo Caras].

Escolher uma cara para identificar

Selecione a cara que quer identificar no ecrã da lista [Registo Caras] e carregue no centro do seletor de controlo. O botão de opção para a cara definida como o alvo de identificação acende.

Eliminar uma cara registada

Selecione a cara que pretende eliminar no ecrã da lista [Registo Caras] e carregue no botão (Apagar). Depois, selecione [Apagar esta cara]. Se selecionar [Apagar todas as caras], todas as caras registadas serão eliminadas.

Nota

- Quando executar o [Registo Caras], faça-o num local luminoso com o motivo virado para a frente. Será mais fácil registar uma cara se a posicionar dentro da moldura no centro do monitor e posicionar o pescoço e os ombros abaixo da moldura. Se a cara estiver escondida por um chapéu, máscara, óculos de sol, etc. ou se o pescoço ou ombros estiverem ocultos, pode não conseguir registá-la corretamente.
- Mesmo que execute [Apagar esta cara], os dados registados da cara permanecerão na câmara. Se quiser eliminá-los também da câmara, execute [Apagar todas as caras].
- As caras registadas através da função [Registo Caras] são consideradas informação biométrica. Os utilizadores são responsáveis pela recolha e utilização desses dados e pelo cumprimento das leis e regulamentos do país ou região relevante. Para obter mais informações, visite o seguinte website.
  https://www.sony.net/dics/privacy

Tópico relacionado

- Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)

TP1002207153

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)



Define se foca com maior prioridade uma cara selecionada usando [Registo Caras].

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Priori. cara regist.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Foca numa cara identificada no menu [Registo Caras] com prioridade.

Desligado:
Foca nas caras sem dar prioridade à cara selecionada.

Sugestão

- Para utilizar a função [Priori. cara regist.], defina do seguinte modo.
  - [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo]: [Lig.]
  - [Alvo de reconhec.] em [Recon. de motivo]: [Humano]
- Se atribuir [Priori. cara regist.] a uma tecla personalizada, pode alternar [Priori. cara regist.] entre [Lig.] e [Desligado] sempre que carregar na tecla.
- Se atribuir [Mudar alvo identific.] a uma tecla personalizada, pode alternar a cara a ser identificada sempre que carregar na tecla.

Tópico relacionado

- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)

TP1002207154

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)

Quando a câmara reconhece várias pessoas, pode escolher a pessoa a seguir.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Área de Focagem] → [Grande] ou [Fixar no centro].**

2. **Carregue nos lados superior/inferior/esquerdo/direito do multisseletor enquanto várias pessoas são reconhecidas.**

   Aparece o ecrã [Sel. cara para seguir] e uma barra laranja será exibida abaixo da cara a ser seguida.




3. **Selecione uma cara a seguir utilizando o multisseletor e carregue no centro.**

   A barra laranja deslocar-se-á para a cara selecionada. Uma vez confirmada a seleção, saia do ecrã [Sel. cara para seguir] e comece a seguir a cara selecionada.




Sugestão

- Mesmo quando [Área de Focagem] estiver definida para um item diferente [Grande] ou [Fixar no centro], pode usar uma tecla personalizada para [Sel. cara para seguir]. Atribua previamente [Sel. cara para seguir] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.]. O ecrã [Sel. cara para seguir] aparece quando carrega na tecla à qual [Sel. cara para seguir] é atribuída.
- Para utilizar a função [Sel. cara para seguir], defina do seguinte modo.
  - [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo]: [Lig.]
  - [Alvo de reconhec.] em [Recon. de motivo]: [Humano]

Nota

- [Sel. cara para seguir] está indisponível nas seguintes situações:
  - Quando o modo de focagem estiver definido para [Focagem man.] no modo de fotografia de imagens fixas
  - Quando utilizar o Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e o Zoom Digital no modo de fotografia de imagem fixa

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002207185

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Verificação das funções de focagem

Esta secção apresenta as funções básicas de focagem e funcionalidades úteis de acordo com a situação e o objetivo de fotografia.
A partir de cada nome de item listado abaixo, pode saltar para a página que explica as respetivas funções.

Definições básicas do foco automático

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)
- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)

Reconhecer e focar os motivos

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)

Focagem de motivos distantes (telefoto)

- Mudar o alcance de foco (Limitador do alcance de foco)
- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)
- Seletor AF/MF
- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem

Focagem de motivos em movimento rápido

- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)

Focagem no modo de gravação de filme

- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Focagem man.
- Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)
- Vel. transição AF
- Se. mud. mot. AF
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)

TP1002494928

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Focagem standard

Se carregar na tecla à qual [Focagem standard] foi atribuída, pode rechamar funções úteis como focar automaticamente num motivo no centro do ecrã de acordo com as definições da área de focagem.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → tecla pretendida, depois atribua a função [Focagem standard] à tecla.**

2. **Carregue na tecla à qual [Focagem standard] está atribuída.**
   - O que pode fazer ao carregar na tecla varia dependendo da definição de [Área de Focagem].

Exemplos das funções da tecla [Focagem standard]

- Quando [Área de Focagem] for definida para qualquer um dos seguintes parâmetros, ao carregar na tecla desloca a moldura de focagem de volta para o centro do monitor ou para o motivo que está a seguir:
  - [Zona]
  - [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]
  - [Expandir ponto]
  - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
  - [Seguimento: Zona]
  - [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]
  - [Seguimento: Expandir ponto]
  - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]

- Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Grande], [Fixar no centro], [Seguimento: Grande], ou [Seguimento: Fixar no Centro], carregar na tecla no modo de focagem automática faz com que a câmara foque no centro do ecrã.

Nota

- Não pode definir a função [Focagem standard] para [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito] ou [Botão para Baixo] do seletor de controlo.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002195241

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)

Pode definir se quer comutar a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical). Esta função é útil quando fotografar cenas em relação às quais tenha de alterar a posição da câmara frequentemente, tais como retratos ou cenas de desporto.

1. **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Mud. ÁreaAF V/H] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não comuta a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical).

Apen. Ponto AF:
Comuta a posição da moldura de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical). A [Área de Focagem] está fixada.

Pt AF + Área AF:
Comuta a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical).

Um exemplo quando [Pt AF + Área AF] está selecionado

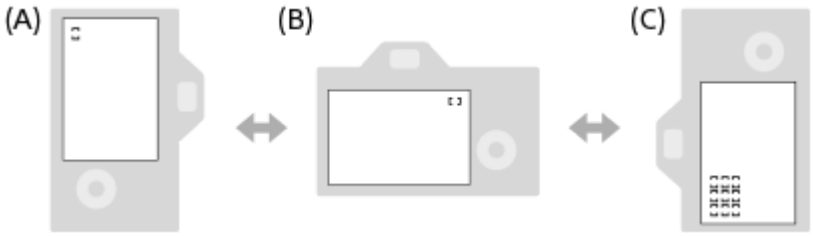

(A) Vertical: [Ponto] (canto superior esquerdo)
(B) Horizontal: [Ponto] (canto superior direito)
(C) Vertical: [Zona] (canto inferior esquerdo)

- São detetadas três orientações da câmara: horizontal, vertical com o lado do botão do obturador virado para cima, e vertical com o lado do botão do obturador virado para baixo.

Nota

- Se a definição para [Mud. ÁreaAF V/H] for alterada, as definições de focagem para cada orientação da câmara não serão retidas.
- A [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem não mudarão mesmo quando [Mud. ÁreaAF V/H] estiver definida para [Pt AF + Área AF] ou [Apen. Ponto AF] nas seguintes situações:
  - Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente]
  - Durante a gravação de filmes
  - Enquanto utilizar a função de zoom digital
  - Enquanto a focagem automática estiver ativada*

- Durante a fotografia contínua*
- Durante a contagem decrescente do temporizador automático
- Quando [Ampliador Focagem] estiver ativado

* [Mud. ÁreaAF V/H] só pode ser executado quando [Modo Focagem] estiver definido para AF-C.

- Quando fotografar imagens logo após a alimentação ser ligada e a câmara estiver vertical, a primeira foto é tirada com a definição de focagem horizontal ou com a última definição de focagem.
- A orientação da câmara não pode ser detetada quando a objetiva estiver virada para cima ou para baixo.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002199995

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)

Pode deslocar o quadro de focagem para uma posição previamente atribuída temporariamente através de uma tecla personalizada. Esta função é útil quando fotografar cenas em que os movimentos do motivo são previsíveis; por exemplo, cenas de desporto. Com esta função, pode comutar rapidamente a área de focagem de acordo com a situação.

Como registar a área de focagem

1. MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Regist. Área AF] → [Lig.].
2. Defina a área de focagem para a posição desejada e depois mantenha carregado o botão Fn (Função).

Como chamar a área de focagem registada

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → tecla desejada, depois selecione [Reg. Área AF prend.].
2. Regule a câmara para o modo de fotografia, mantenha carregada a tecla à qual [Reg. Área AF prend.] foi atribuída e depois carregue no botão do obturador para fotografar imagens.

Sugestão

- Quando um quadro de focagem for registado usando [Regist. Área AF], o quadro de focagem registado pisca no monitor.
- Se atribuir [Comut Área AF Reg] a uma tecla personalizada, pode usar o quadro de focagem registado sem manter carregada a tecla.
- Se [ÁreaAF reg+LigarAF] estiver atribuída a uma tecla personalizada, é executada focagem automática usando o quadro de focagem registado quando for carregada a tecla.

Nota

- Uma área de focagem não pode ser registada nas seguintes situações:
  - Enquanto [Foc. por toque] estiver a ser executado
  - Enquanto utilizar a função de zoom digital
  - Enquanto [Seguimento toq.] estiver a ser executado
  - Enquanto foca
  - Enquanto executa bloqueio do foco
- Não pode atribuir [Reg. Área AF prend.] ao [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito], ou [Botão para Baixo].
- Não pode chamar a área de focagem registada nas seguintes situações:
  - O seletor Imagem fixa/Filme/S&Q é definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R)
  - O modo de fotografia está definido para [Auto inteligente].
- Quando [Regist. Área AF] estiver definido para [Lig.], a definição [Bloquear peças oper] está bloqueada para [Desligado].

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)



Apaga a posição do quadro de focagem que estava registada usando [Regist. Área AF].

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Elim. Área AF reg.].**

Tópico relacionado

- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)

TP1002199997

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Limite área focag. (imagem fixa/filme)

Ao limitar previamente os tipos de definições de área de focagem disponível, pode selecionar as definições de [Área de Focagem] mais rapidamente.

1. **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Limite área focag.] → Adicione marcas de verificação às áreas de focagem que pretende utilizar e depois selecione [OK].**

   Os tipos de áreas de focagem assinalados por ✓ (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Alterar área focagem] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], a área de focagem muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de áreas de focagem selecionáveis com [Limite área focag.], pode selecionar mais rapidamente as definições da área de focagem que pretende.

Nota

- Os tipos de áreas de focagem que não têm uma marca de verificação não podem ser selecionados com MENU ou com o menu Fn (função). Para selecionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite área focag.].
- Se remover a marca de verificação de uma área de focagem registada com [Mud. ÁreaAF V/H] ou [Regist. Área AF], as definições registadas serão alteradas.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002201908

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Circ. ponto focag. (imagem fixa/filme)

Define se permite que a moldura de focagem salte de um extremo para o outro quando move a moldura de focagem.
Esta função é útil quando pretende mover a moldura de focagem rapidamente de um extremo para o outro.
A função pode ser utilizada quando forem selecionadas as seguintes definições para [Área de Focagem].

- [Zona]
- [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]
- [Expandir ponto]
- [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
- [Seguimento: Zona]
- [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]
- [Seguimento: Expandir ponto]
- [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Circ. ponto focag.] → definição desejada.**

Quando [Circular] está selecionado:

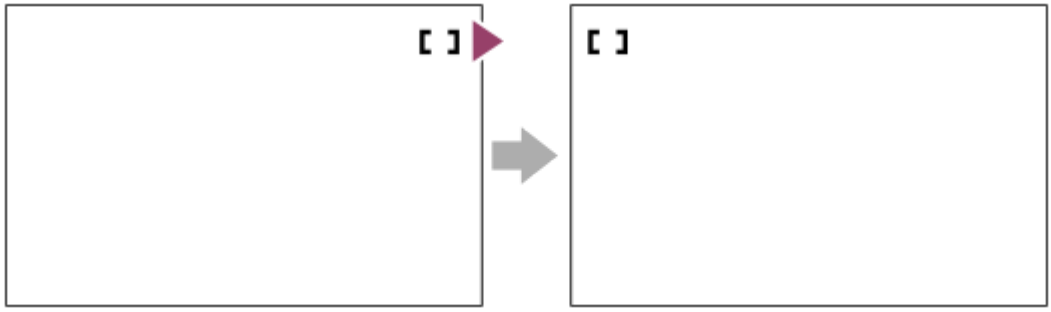

Detalhes do item do Menu

Não circula:
O cursor não se move quando tenta mover a moldura de focagem para além do fim.

Circular:
O cursor salta para o extremo oposto quando tenta mover a moldura de focagem para além do fim.

Nota

- Mesmo que defina [Circ. ponto focag.] para [Circular], a moldura de focagem não circula na diagonal.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002201902

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Qtd desl. mold.AF (imagem fixa/filme)

Define a distância pela qual a moldura de focagem é deslocada quando [Área de Focagem] estiver definida para [Ponto], etc. Pode deslocar rapidamente a moldura de focagem aumentando a distância, como em situações em que o motivo se mexe muito.

1. **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Qtd desl. mold.AF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
A moldura de focagem move-se pela distância padrão.

Grande:
A moldura de focagem move-se numa distância maior de cada vez do que com [Normal].

Sugestão

- Quando [Mudar mov. mol. AF] for atribuído à tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], a definição [Qtd desl. mold.AF] comuta temporariamente enquanto a tecla for carregada.
- Se alguma das seguintes funções for atribuída aos seletores ou ao seletor de controlo usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode deslocar a moldura de focagem pela distância determinada para cada função, independentemente da definição para [Qtd desl. mold.AF].
  - [Mover mol. AF ↔: G]
  - [Mover mol. AF ↕: G]
  - [Mover mol. AF ↔: N]
  - [Mover mol. AF ↕: N]
- Se alguma das seguintes funções for atribuída aos seletores ou ao seletor de controlo utilizando [Definiç. Meu seletor], pode deslocar a moldura de focagem pela distância determinada para cada função, independentemente da definição de [Qtd desl. mold.AF].
  - [Mover mol. AF ↔: G]
  - [Mover mol. AF ↕: G]
  - [Mover mol. AF ↔: N]
  - [Mover mol. AF ↕: N]

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002203540

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Cor mold. focag. (imagem fixa/filme)

Pode especificar a cor da moldura que indica a área de focagem. Se for difícil ver a moldura por causa do motivo, torne-a mais visível alterando a cor.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Cor mold. focag.] → cor desejada.**

Detalhes do item do Menu

Branco:
Mostra a moldura que indica a área de focagem em branco.

Vermelho:
Mostra a moldura que indica a área de focagem a vermelho.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002202965

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Limpar Auto Área AF

Define se a área de focagem é sempre visualizada ou desaparece automaticamente pouco depois de se obter o foco.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Limpar Auto Área AF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
A área de focagem desaparece automaticamente pouco depois de se obter o foco.

Desligado:
A área de focagem é visualizada sempre.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002195232

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Exibir área dur. Seg.

Define se visualiza ou não a moldura para a área de focagem quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] e [Área de Focagem] estiver definida para [Seguimento].

1 **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Exibir área dur. Seg.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Visualiza a moldura para a área de focagem durante o seguimento. Uma vez que a área de início de seguimento é visualizada durante o seguimento do motivo, é útil quando começa a próxima sessão de gravação.

Desligado:
Não visualiza a moldura para a área de focagem durante o seguimento.

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002204986

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. área AF-C

Pode definir se visualiza ou não a área que está focada quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] e [Área de Focagem] estiver definida para [Grande] ou [Zona].

1 **MENU → (Focagem) → [Área de focagem] → [Apres. área AF-C] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Mostra a área de focagem que está focada.

Desligado:
Não mostra a área de focagem que está focada.

Nota

- Quando [Área de Focagem] estiver definida para um dos seguintes, os quadros de focagem na área que está focada ficam verdes:
  - [Fixar no centro]
  - [Ponto]
  - [Expandir ponto]
  - [Personalizado] (quando o tamanho da moldura de focagem não exceder o tamanho da moldura de focagem [Ponto: XL])

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002198831

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Área Deteç. de Fase



Define se mostra ou não a área de Deteção de Fase AF.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Área de focagem] → [Área Deteç. de Fase] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Mostra a área de Deteção de Fase AF.

Desligado:
Não mostra a área de Deteção de Fase AF.

Nota

- Durante a gravação de filmes, a Deteção de Fase AF não está disponível quando o valor de abertura for superior a F8. Apenas Contraste AF está disponível.
- Quando gravar filmes, a área de Deteção de Fase AF não será mostrada.

TP1002171986

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Nível AF p/passag.



Pode selecionar a sensibilidade de seguimento AF (facilidade de redireccionamento) quando outro motivo passa entre a câmara e o motivo ou quando o motivo sai da área de focagem no modo de fotografia de imagens fixas.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Nível AF p/passag.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

5(Reativo)/4/3(Normal)/2/1(Fixo):

Selecione [5(Reativo)] quando quiser focar rapidamente o motivo que passou, caso outro motivo passe entre a câmara e o motivo, ou quando quiser focar rapidamente outro motivo na área de focagem se o motivo sair da área de focagem. Selecione [1(Fixo)] quando quiser manter a focagem no motivo se outro motivo passar entre a câmara e o motivo, ou quando quiser continuar a focar à distância onde o motivo estava anteriormente, se o motivo sair da área de focagem.

TP1002195157

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seg. AF bas. alt. vel.

Pode selecionar a sensibilidade de seguimento AF em relação às alterações na velocidade de movimento do motivo no modo de fotografia de imagens fixas.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Seg. AF bas. alt. vel.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Estável/Normal/Reativo:
Selecione [Estável] se quiser manter a focagem estável num motivo imóvel ou num motivo que se desloca a uma velocidade quase constante.

Selecione [Reativo] se quiser manter a focagem num motivo cuja velocidade de movimento se altera significativamente, como um motivo que começa a mover-se ou para de repente.

- Normalmente, recomendamos que defina para [Normal]. Se a focagem automática não estiver estável com [Normal], experimente [Estável] ou [Reativo].

Sugestão

- Se a focagem automática não for estável quando estiver a fotografar em ambientes escuros, definir [Seg. AF bas. alt. vel.] para [Estável] facilitará a focagem num motivo imóvel ou num motivo que se move a uma velocidade quase constante.

TP1002211659

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vel. transição AF

Define a velocidade de focagem quando o alvo do foco automático é comutado durante a gravação do filme.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Vel. transição AF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

7 (Rápida)/6/5/4/3/2/1 (Lenta):
Selecione um valor mais rápido para focar o motivo mais rapidamente.

Selecione um valor mais lento para focar mais suavemente o motivo.

Sugestão

- Pode utilizar a função de focagem tátil para mudar intencionalmente a AF.

TP1002198898

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Se. mud. mot. AF



Define a sensibilidade com que o foco muda para outro motivo quando o motivo original deixa a área de foco ou um motivo desfocado no primeiro plano se aproxima do centro da área de foco durante a gravação do filme.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Se. mud. mot. AF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

5(Reativo)/4/3/2/1(Fixo):
Selecione um valor mais elevado quando pretender fotografar um motivo em movimento rápido, ou quando pretender fotografar vários motivos enquanto muda continuamente o foco.
Selecione um valor mais baixo quando quiser que o foco se mantenha estável, ou quando pretende manter o foco num alvo específico sem ser afetado por outros motivos.

TP1002195176

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seletor AF/MF

Pode facilmente comutar o modo de focagem de automático para manual e vice-versa enquanto fotografa sem mudar a sua posição de retenção.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → botão desejado → [Fixar seletor AF/MF] ou [Com. seletor AF/MF].**

Detalhes do item do Menu

Fixar seletor AF/MF:
Comuta o modo de focagem enquanto o botão for mantido carregado.

Com. seletor AF/MF:
Comuta o modo de focagem cada vez que o botão for carregado.

Nota

- [Fixar seletor AF/MF] e [Com. seletor AF/MF] estão disponíveis apenas quando o botão do modo de focagem estiver definido para AF.
- Não pode definir a função [Fixar seletor AF/MF] para [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito] ou [Botão para Baixo] do seletor de controlo.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002172018

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

AF c/ obturador



Seleciona se foca automaticamente quando carrega até meio no botão do obturador. Selecione [Desligado] para ajustar o foco e a exposição separadamente.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [AF c/ obturador] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
O foco automático opera quando carrega até meio no botão do obturador.

Desligado:
O foco automático não opera mesmo se carregar até meio no botão do obturador.

Tópico relacionado

- Ligar AF

TP1002171983

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ligar AF

Quando fotografar imagens fixas, pode focar sem carregar até meio no botão do obturador. As definições para [Modo Focagem] serão aplicadas.

1. **Carregue no botão AF-ON (Ligar AF) enquanto fotografa imagens fixas.**
   - A focagem ao carregar no botão AF-ON não está disponível durante a gravação de filmes.

Sugestão

- Defina [AF c/ obturador] para [Desligado] quando não quiser executar a focagem automática utilizando o botão do obturador ou quando focar a uma distância de disparo específica, prevendo a posição do motivo.

Tópico relacionado

- AF c/ obturador

TP1002171951

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fixar foco

Bloqueia o foco enquanto se carrega na tecla à qual foi atribuída a função de Manutenção do Foco.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → atribua a função [Fixar foco] à tecla desejada.**
2. **Foque e carregue na tecla à qual a função [Fixar foco] foi atribuída.**

Sugestão

- [Fixar foco] está atribuído ao botão de manutenção do foco nas predefinições.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002194886

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. prioridade AF-S

Define se dispara o obturador mesmo se o motivo não estiver focado quando [Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF] ou [Foc.Man.Diret] e o motivo permanecer quieto.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Def. prioridade AF-S] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

AF:
Dá prioridade à focagem. O obturador não será disparado até o motivo estar focado.

Disparar:
Dá prioridade ao disparo do obturador. O obturador disparará mesmo se o motivo estiver desfocado.

Ênfase Equilibr.:
Fotografa com uma ênfase equilibrada na focagem e no disparo do obturador.

Tópico relacionado

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Def. prioridade AF-C

TP1002195034

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. prioridade AF-C

Define se dispara o obturador mesmo se o motivo não estiver focado quando AF contínua estiver ativada e o motivo em movimento.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Def. prioridade AF-C] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

AF:
Dá prioridade à focagem.
Disparar:
Dá prioridade ao disparo do obturador. O obturador disparará mesmo se o motivo estiver desfocado.
Ênfase Equilibr.:
Fotografa com uma ênfase equilibrada na focagem e no disparo do obturador.

Tópico relacionado

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Def. prioridade AF-S

TP1002195036

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ilum. AF flash exter.



Se um flash com uma função de iluminador AF estiver colocado na sapata multi-interface, a luz auxiliar AF pode ser definida. No tempo que decorre entre carregar até meio no botão do obturador e bloquear o foco, o iluminador AF num flash externo acende automaticamente para permitir que a câmara foque com mais facilidade mesmo em lugares escuros.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [AF/MF] → [Ilum. AF flash exter.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
O iluminador AF num flash externo acende automaticamente em ambientes escuros.

Desligado:
Não utiliza o iluminador AF num flash externo.

Nota

- Não pode utilizar o iluminador AF num flash externo nas seguintes situações:
  - Quando o flash estiver desligado
  - Quando grava filmes
  - Quando o modo de focagem estiver definido para [AF Contínua]
  - Quando [Def. prioridade AF-S] estiver definido para [Disparar]
  - Quando [Ampliador Focagem] estiver ativado
  - Quando [Seleção de cena] estiver definida para os seguintes modos:
    - [Paisagem]
    - [Ação desportiva]
    - [Cena Noturna]
- O iluminador AF emite uma luz muito brilhante. Embora não haja perigo para a saúde, não olhe diretamente para o iluminador AF de muito perto.

TP1002195052

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ampl. auto. MF

Amplia automaticamente a imagem no ecrã para facilitar a focagem manual. Isto funciona em fotografia de Foco Manual ou Foco Manual Direto.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. auto. MF] → [Lig.].**
2. **Rode o anel da objetiva ao qual foi atribuído a função de focagem para ajustar o foco.**
   - A imagem é ampliada. Pode ampliar imagens ainda mais carregando no centro do seletor de controlo.

Sugestão

- Pode definir quanto tempo a imagem é mostrada ampliada selecionando MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Tempo Am. Foco].

Nota

- Não pode usar [Ampl. auto. MF] quando gravar filmes. Use a função [Ampliador Focagem] em alternativa.

Tópico relacionado

- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)
- Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)

TP1002198869

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampliador Focagem

Pode verificar o foco ampliando a imagem antes da fotografia.
Ao contrário de [Ampl. auto. MF], pode ampliar a imagem sem operar o anel da objetiva.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampliador Focagem].**

2. **Carregue no centro do multisseletor para ampliar a imagem e selecione a área que quer ampliar carregando para cima/para baixo/esquerda/direita no multisseletor.**
   - Cada vez que carregar no centro, a escala de ampliação mudará.
   - Pode definir a ampliação inicial selecionando MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. inicial foc.] ou [Ampl. foc. inicial].

3. **Confirme o foco.**
   - Carregue no botão (Apagar) para trazer a posição ampliada para o centro de uma imagem.
   - Quando o modo de focagem for [Focagem man.], pode ajustar o foco enquanto uma imagem é ampliada. A função [Ampliador focagem] será cancelada quando o botão do obturador for carregado até meio.
   - Pode definir quanto tempo a imagem é mostrada ampliada selecionando MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Tempo Am. Foco].

Para usar a função de ampliador focagem por operação tátil (apenas durante a fotografia de imagem fixa)

Quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Foc. por toque], pode ampliar a imagem e ajustar a focagem tocando no monitor. Definido previamente da seguinte forma.

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
  - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
  - Defina [Função tátil em Foto.] para [Foc. por toque].
- [Painel tátil/Pad tátil]: defina corretamente para a sua utilização.

Quando o modo de focagem for [Focagem man.], pode executar [Ampliador Focagem] tocando duas vezes na área a focar enquanto fotografa com o monitor.
Enquanto fotografa com o visor, visualiza-se um quadro no centro do monitor ao tocar duas vezes e pode deslocar o quadro arrastando-o. A imagem é ampliada carregando no centro do multisseletor.

Sugestão

- Enquanto usar a função de ampliador focagem, pode deslocar a área ampliada arrastando-a no painel tátil.
- Para sair da função de ampliador focagem, volte a tocar duas vezes no monitor. Pode também sair da função ampliador focagem carregando até meio no botão do obturador.

Tópico relacionado

- Ampl. auto. MF
- Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)
- Ampl. inicial foc. (imagem fixa)
- Ampl. foc. inicial (filme)
- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil

TP1002171985

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)

Defina a duração durante a qual uma imagem é ampliada usando a função [Ampl. auto. MF] ou [Ampliador Focagem].

1 **MENU → (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Tempo Am. Foco] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

2 seg.:
Amplia as imagens durante 2 segundos.

5 seg.:
Amplia as imagens durante 5 segundos.

Sem limite:
Amplia as imagens até carregar no botão do obturador.

Tópico relacionado

- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem

TP1002172023

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampl. inicial foc. (imagem fixa)

Define a escala de ampliação inicial quando usar [Ampliador Focagem]. Selecione uma definição que ajudará a enquadrar a sua fotografia.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. inicial foc.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

x1,0:
Apresenta a imagem com a mesma ampliação do ecrã de fotografia.

x4,3:
Apresenta uma imagem ampliada 4,3 vezes.

Tópico relacionado

- Ampliador Focagem

TP1002195070

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampl. foc. inicial (filme)



Define a escala de ampliação inicial de [Ampliador Focagem] no modo de gravação de filme.

1 **MENU → AF/MF (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. foc. inicial] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

x1,0:
Apresenta a imagem com a mesma ampliação do ecrã de fotografia.

x4,0:
Apresenta uma imagem ampliada 4,0 vezes.

Tópico relacionado

- Ampliador Focagem

TP1002201898

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. saliência

Define a função de saliência, que aumenta o contorno das áreas focadas durante a fotografia com Focagem manual ou Focagem manual direta. Ao gravar um filme, também pode utilizar a função de saliência com focagem automática.

1. **MENU → AF/MF (Focagem) → [Apres. saliência] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Apresent. Saliênc.:
Define se apresenta a saliência. ([Lig.] / [Desligado])

Nível Saliência:
Define o nível de melhoramento das áreas de focagem. ([Alto] / [Médio] / [Baixo])

Cor Saliência:
Define a cor usada para melhorar as áreas de focagem. ([Vermelho] / [Amarelo] / [Azul] / [Branco])

Nota

- Uma vez que o produto reconhece áreas nítidas como focadas, o efeito de saliência difere, dependendo do motivo.
- O contorno dos alcances de foco não é melhorado em dispositivos ligados através de HDMI.

Tópico relacionado

- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)

TP1002201192

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rodar anel focagem

Atribui focagem de maior distância e menor distância às direções de rotação do anel da objetiva ao qual foi atribuído a função de focagem.

1 **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Rodar anel focagem] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Esq. /Dir. :
Atribui focagem de maior distância à rotação para a esquerda e focagem de menor distância à rotação para a direita.
Dir. /Esq. :
Atribui focagem de maior distância à rotação para a direita e focagem de menor distância à rotação para a esquerda.

Tópico relacionado

- Config. anel objetiva

TP1002194761

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Comp. exposição (imagem fixa/filme)

Normalmente, a exposição é definida automaticamente (exposição automática). Com base no valor de exposição definido pela exposição automática, pode tornar toda a imagem mais clara ou escura se ajustar [Comp. exposição] para o lado mais ou lado menos, respetivamente (compensação da exposição).

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Comp. exposição] → [Comp. exposição] → definição desejada.**

Lado + (superior):
As imagens ficam mais claras.
Lado - (inferior):
As imagens ficam mais escuras.

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Toque em ícone rodapé] estiver definido para [Lig.], pode alterar os valores de compensação da exposição usando as operações de toque.
- [Comp. exposição] está atribuída ao seletor de comando R nas predefinições. Também pode definir a compensação da exposição desbloqueando e rodando o seletor de comando R. Carregar no botão de bloqueio no centro alterna o seletor de comando R entre o estado de bloqueado e desbloqueado. O seletor está desbloqueado quando o botão de bloqueio estiver aberto e a linha branca estiver visível.
- Pode ajustar o valor de compensação da exposição dentro da variação de -5,0 EV a + 5,0 EV.
- Pode confirmar o valor de compensação da exposição que definiu no ecrã de fotografia.

Monitor

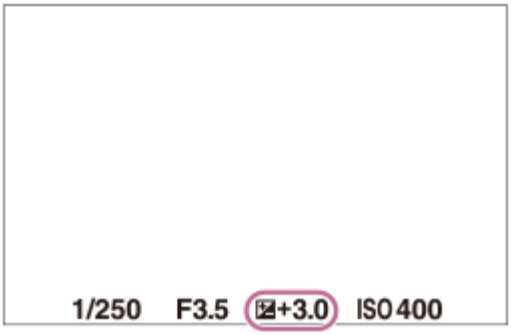

Visor

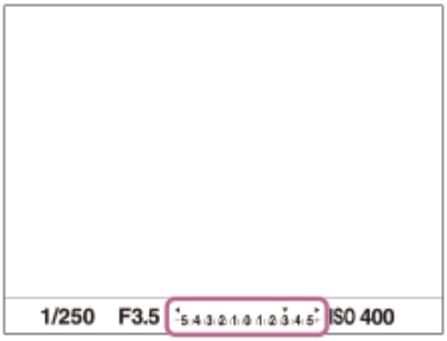

Sugestão

- Apenas um valor entre -3,0 EV e +3,0 EV com a luminosidade de imagem equivalente aparece no ecrã quando fotografar. Se definir um valor de compensação da exposição fora desta variação, a luminosidade da imagem no ecrã não será afetada, mas será refletida na imagem gravada.
- Pode ajustar o valor de compensação da exposição dentro da variação de -2,0 EV a +2,0 EV em filmes.

Nota

- Não pode efetuar a compensação da exposição nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Quando usar [Exposiç. manual], pode efetuar a compensação da exposição apenas quando [ISO] estiver definido para [ISO AUTO].
- Se fotografar um motivo em condições de muita ou pouca luz, ou quando usa o flash, pode não conseguir obter um efeito satisfatório.

Tópico relacionado

- Conf comp.exp.
- Bracket Cont.
- Bracket Único
- Apres. Zebra

TP1002195035

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visor de histograma

Um histograma mostra a distribuição de luminância, apresentando quantos píxeis existem por luminância.
Para visualizar o histograma no ecrã de gravação ou no ecrã de reprodução, carregue repetidamente no botão DISP (Definição de Visualização).

Como ler o histograma

O histograma indica valores mais escuros para a esquerda e valores mais luminosos para a direita.
O histograma muda dependendo da compensação da exposição.
Um pico na extremidade direita ou esquerda do histograma indica que a imagem tem uma área sobre-exposta ou subexposta, respetivamente. Não pode corrigir esses defeitos usando um computador após a fotografia. Execute compensação da exposição antes de fotografar quando necessário.

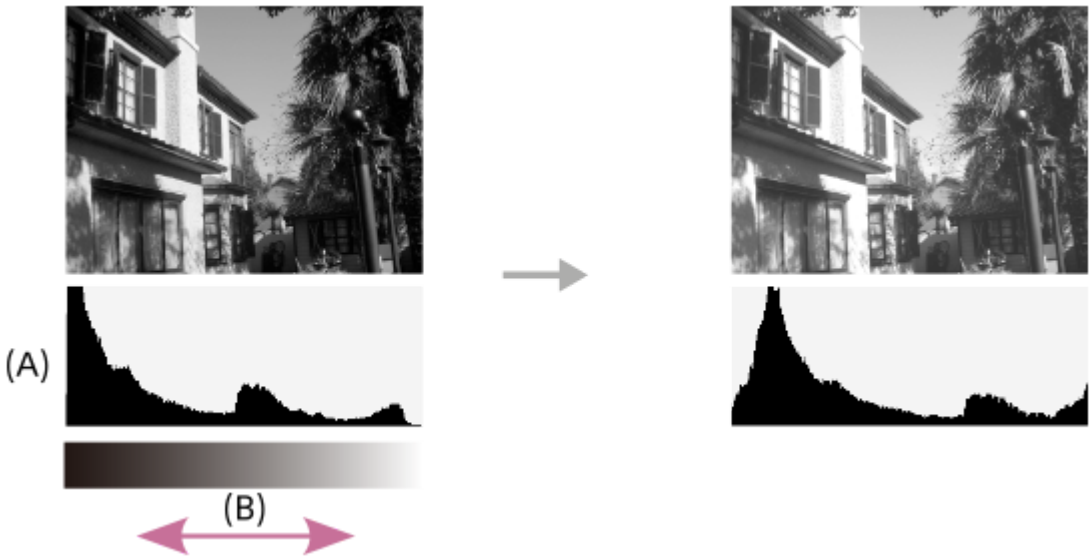

(A): Contagem de píxeis
(B): Luminosidade

Nota

- A informação na visualização do histograma não indica a fotografia final. É informação acerca da imagem visualizada no ecrã. O resultado final depende do valor de abertura, etc.
- A visualização do histograma é extremamente diferente entre fotografia e reprodução nos seguintes casos:
  - Quando o flash for usado
  - Quando fotografar um motivo de baixa luminância como por exemplo uma cena noturna

Tópico relacionado

- Botão DISP (Definição de Visualização)
- Comp. exposição (imagem fixa/filme)

TP1002203545

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ajuste norma exp. (imagem fixa/filme)

Ajusta o padrão para o valor de exposição correto desta câmara para cada modo de medição.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Comp. exposição] → [Ajuste norma exp.] → modo de medição desejado.**

2. **Selecione o valor desejado como o padrão de medição.**
   - Pode definir um valor de -1 EV a +1 EV em incrementos de 1/6 EV.

Modo de medição

O valor padrão definido será aplicado quando seleciona o modo de medição correspondente em MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Modo do medidor].
Multi/ Centro/ Ponto/ Média ecrã inteiro/ Destaque

Nota

- A compensação da exposição não será afetada quando [Ajuste norma exp.] for alterado.
- O valor da exposição será bloqueado de acordo com o valor definido para [Ponto] durante a utilização de AEL pontual.
- O valor padrão para M.M (Medição Manual) será alterado de acordo como valor definido em [Ajuste norma exp.].
- O valor definido em [Ajuste norma exp.] é gravado em dados Exif separadamente do valor de compensação da exposição. A quantidade do valor padrão de exposição não será acrescentada ao valor de compensação da exposição.
- Se definir [Ajuste norma exp.] durante fotografia de bracket, o número de fotos para bracketing será reposto.

Tópico relacionado

- Modo do medidor (imagem fixa/filme)

TP1002195154

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)

Ao dividir a imagem em pequenas áreas, o produto analisa o contraste da luz e sombra entre o motivo e o fundo, e cria uma imagem com a luminosidade e gradação ideais.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Otim. alc. dinâm.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não ajusta a luminosidade e a gradação.

Otimiz Alc Din:
Se selecionar [Otimiz Alc Din: auto], a câmara ajustará automaticamente a luminosidade e a gradação. Para otimizar a gradação de uma imagem gravada por área individual, selecione um nível de otimização de [Otimiz Alc Din: Lv1] (fraco) a [Otimiz Alc Din: Lv8] (forte) quando fotografar imagens fixas e de [Otimiz Alc Din: Lv1] (fraco) a [Otimiz Alc Din: Lv5] (forte) quando gravar filmes.

Nota

- Nas seguintes situações, [Otim. alc. dinâm.] está fixado para [Desligado]:
  - Quando [Perfil de imagem] estiver definido sem ser para [Desligado]
  - Quando [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)].
- [Otim. alc. dinâm.] está fixado para [Desligado] quando os seguintes modos estiverem selecionados em [Seleção de cena].
  - [Pôr-do-sol]
  - [Cena Noturna]
  - [Retrato Noturno]

  A definição está fixada para [Otimiz Alc Din: auto] quando estiverem selecionados modos [Seleção de cena] sem ser os acima indicados.
- Quando fotografar com [Otimiz Alc Din], a imagem pode ficar ruidosa. O ruído pode ser particularmente percetível sobretudo quando seleciona [Otimiz Alc Din: Lv6] a [Otimiz Alc Din: Lv8]. Quanto maior for a sensibilidade ISO, mais percetível será o ruído. Selecione o nível correto verificando a imagem gravada quando aumenta o efeito.

TP1002195329

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo do medidor (imagem fixa/filme)

Seleciona o modo de medição que define que parte do ecrã medir para determinar a exposição.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Modo do medidor] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Multi:
Mede a luz em cada área após dividir a área total em múltiplas áreas e determina a exposição correta de todo o ecrã (Medidor de padrão múltiplo).

Centro:
Mede a luminosidade média de todo o ecrã, enquanto realça a área central do ecrã (Medidor ponderado ao centro).

Ponto:
Mede apenas dentro do círculo de medição. Este modo é adequado para medir a luz numa parte especificada de todo o ecrã. O tamanho do círculo de medição pode ser selecionado a partir de [Ponto: Normal] e [Ponto: Grande]. A posição do círculo de medição depende da definição para [Ponto medidor luz].

Média ecrã int.:
Mede a luminosidade média de todo o ecrã. A exposição será estável mesmo se a composição ou a posição do motivo se alterar.

Destaque:
Mede a luminosidade enquanto realça a área destacada no ecrã. Este modo é adequado para fotografar o motivo enquanto evita a sobre-exposição.

Sugestão

- O ponto de medição pontual pode ser coordenado com a área de focagem utilizando [Link ponto foc.].
- Quando [Multi] está selecionado e [Cara multi med.] está definido para [Lig.], a câmara mede a luminosidade com base na caras detetadas.
- Quando [Modo do medidor] estiver definido para [Destaque] e a função [Otimiz Alc Din] estiver ativada, a luminosidade e o contraste serão corrigidos automaticamente dividindo a imagem em áreas pequenas e analisando o contraste da luz e sombra. Efetue as definições com base nas circunstâncias de fotografia.

Nota

- [Modo do medidor] está bloqueado para [Multi] nas seguintes situações de gravação:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
  - Quando usar uma função de zoom sem ser o zoom ótico
- No modo [Destaque], o motivo pode estar escuro se existir uma parte mais clara no ecrã.

Tópico relacionado

- Bloqueio AE
- Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)

- Cara multi med. (imagem fixa/filme)
- Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)

TP1002169804

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Cara multi med. (imagem fixa/filme)

Define se a câmara mede a luminosidade com base em caras detetadas quando [Modo do medidor] está definido para [Multi].

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Cara multi med.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
A câmara mede a luminosidade com base nas caras detetadas.

Desligado:
A câmara mede a luminosidade usando a definição [Multi], sem detetar caras.

Nota

- Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], [Cara multi med.] está bloqueado para [Lig.].
- Quando [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo] estiver definido para [Lig.] e [Alvo de reconhec.] estiver definido para um item diferente de [Humano], [Cara multi med.] não funciona.

Tópico relacionado

- Modo do medidor (imagem fixa/filme)

TP1002201173

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)

Define se coordena a posição de medição pontual com a área de focagem quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros:

- [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]
- [Expandir ponto]
- [Personalizado 1] – [Personalizado 3]
- [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]
- [Seguimento: Expandir ponto]
- [Seguimento: Personalizado 1] – [Seguimento: Personalizado 3]

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Ponto medidor luz] → definição desejada.**

Detalhes do item do menu

Centro:
A posição de medição pontual não coordena com a área de focagem, mas mede sempre a luminosidade ao centro.
Link ponto foc.:
A posição de medição pontual coordena com a área de focagem.

Nota

- Mesmo que a posição de medição pontual seja coordenada com a posição de início [Seguimento], não será coordenada com o seguimento do motivo.
- Quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros, a posição de medição pontual está bloqueada ao centro.
  - [Grande]
  - [Zona]
  - [Fixar no centro]
  - [Seguimento: Grande]/[Seguimento: Zona]/[Seguimento: Fixar no Centro]

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Modo do medidor (imagem fixa/filme)

TP1002195160

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bloqueio AE

Quando o contraste entre o motivo e o fundo for elevado, como por exemplo quando fotografa um motivo iluminado por detrás ou um motivo junto a uma janela, meça a luz num ponto onde o motivo pareça ter a luminosidade apropriada e bloqueie a exposição antes de fotografar. Para reduzir a luminosidade do motivo, meça a luz num ponto mais brilhante do que o motivo e bloqueie a exposição de todo o ecrã. Para tornar o motivo mais brilhante, meça a luz num ponto mais escuro do que o motivo e bloqueie a exposição de todo o ecrã.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → tecla desejada, depois atribua [Comutar AEL] à tecla.**
2. **Ajuste o foco no ponto no qual a exposição é ajustada.**
3. **Carregue no botão ao qual a função [Comutar AEL] está atribuída.**

   A exposição está bloqueada e visualiza-se (bloqueio AE).
4. **Volte a focar no motivo e carregue no botão do obturador.**
   - Para cancelar o bloqueio de exposição, carregue no botão ao qual a função [Comutar AEL] foi atribuída.

Sugestão

- Se selecionar a função [Prender AEL] em [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode bloquear a exposição desde que mantenha carregado o botão. Não pode definir a função [Prender AEL] para [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito] ou [Botão para Baixo].

Nota

- [Prender AEL] e [Comutar AEL] não estão disponíveis quando usar funções de zoom sem ser zoom ótico.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002169802

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

AEL c/ obturador

Define se fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador.
Selecione [Desligado] para ajustar o foco e a exposição separadamente.

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [AEL c/ obturador] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
Fixa a exposição após ajustar o foco automaticamente quando carrega até meio no botão do obturador quando [Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF].

Lig.:
Fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador.

Desligado:
Não fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador. Use este modo quando quiser ajustar o foco e exposição separadamente.
O produto continua a ajustar a exposição enquanto fotografa no modo [Fotografia Cont.].

Nota

- Quando [Comutar AEL] é atribuída a qualquer tecla utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], a operação com a tecla receberá prioridade sobre as definições [Comutar AEL].

TP1002169807

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Obtur. Lento Auto



Defina se ajusta ou não automaticamente a velocidade do obturador quando gravar filmes se o motivo estiver escuro. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Obtur. Lento Auto] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Usa Obturador Lento Auto. A velocidade do obturador abranda automaticamente quando gravar em locais escuros. Pode reduzir o ruído no filme usando uma velocidade do obturador lenta em locais escuros.

Desligado:
Não usa Obturador Lento Auto. O filme gravado ficará mais escuro quando [Lig.] for selecionado, mas pode filmar com um movimento mais equilibrado e com menos desfocagem do objeto.

Nota

- [Obtur. Lento Auto] não funciona nas seguintes situações:
  - (Priori. obturador)
  - (Exposiç. manual)
  - Quando [ISO] estiver definido sem ser para [ISO AUTO]

TP1002169787

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. Zebra

Define um padrão de zebra, que aparece sobre parte de uma imagem se o nível de luminosidade dessa parte cumprir o nível IRE que definiu. Use este padrão de zebra como um guia para ajustar a luminosidade.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Apres. Zebra] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Apresent. Zebra:
Define se pretende mostrar o padrão de zebra. ([Desligado] / [Lig.])

Nível Zebra:
Ajusta o nível de luminosidade do padrão de zebra. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100 OU MAIS])

Sugestão

- Pode registar valores para verificar a exposição correta ou sobre-exposição, bem como o nível de luminosidade para [Nível Zebra]. As definições para confirmação de exposição correta e confirmação de sobre-exposição são registadas para [Personalizado 1] e [Personalizado 2] respetivamente nas predefinições.
- Para verificar a exposição correta, defina um valor padrão e a variação para o nível de luminosidade. O padrão de zebra aparecerá em áreas que ficam dentro do valor que definiu.
- Para verificar a sobre-exposição, defina um valor mínimo para o nível de luminosidade. O padrão de zebra aparecerá sobre áreas com um nível de luminosidade igual ou superior ao valor que definiu.

Nota

- O padrão de zebra não é visualizado em dispositivos ligados através de HDMI.

TP1002201176

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

ISO (imagem fixa/filme)

Sensibilidade à luz é expressa pelo número ISO (índice de exposição recomendado). Quanto maior o número, maior a sensibilidade.

1. **ISO no seletor de controlo → selecione a definição desejada.**
   - Pode também selecionar MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [ISO].
   - Pode alterar o valor em passos de 1/3 EV rodando o seletor de controlo. Pode alterar o valor em passos de 1 EV rodando o seletor de comando L ou o seletor de comando R.

Detalhes do item do Menu

ISO AUTO:
Define automaticamente a sensibilidade ISO.
ISO 64 – ISO 12800:
Define manualmente a sensibilidade ISO. Ao selecionar um número maior aumenta a sensibilidade ISO.

Sugestão

- Pode alterar a variação da sensibilidade ISO que esteja automaticamente definida no modo [ISO AUTO]. Selecione [ISO AUTO] e carregue no lado direito do seletor de controlo, e defina os valores desejados para [ISO AUTO Máximo] e [ISO AUTO Mínimo].
- Quanto maior o valor ISO, mais ruído irá aparecer nas imagens.
- As definições ISO disponíveis irão diferir dependendo do facto de fotografar imagens fixas, gravar filmes ou gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida.
- Quando gravar filmes, os valores ISO entre 100 e 12800 estão disponíveis. Se o valor ISO for definido para um valor inferior a 100, a definição é comutada automaticamente para 100. Quando terminar a gravação do filme, o valor ISO volta à definição original.
- O intervalo disponível para a sensibilidade ISO varia, dependendo da definição de [Gamma] em [Perfil de imagem].
- Quando gravar filmes, a gama de sensibilidade ISO disponível pode variar consoante a definição [Vel. gravação fotogr.] em [Definições vídeo].
- Quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida, a gama de sensibilidade ISO disponível pode variar consoante a definição [Veloc. fotogramas] em [Definições L&R].

Nota

- [ISO] está definido para [ISO AUTO] nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Quando a sensibilidade ISO estiver definida para um valor inferior à ISO 100, a variação de luminosidade do motivo gravável (alcance dinâmico) pode diminuir.
- Quando seleciona [ISO AUTO] com o modo de fotografia definido para [P], [A], [S] ou [M], a sensibilidade ISO será automaticamente ajustada dentro da variação definida.

- Se apontar a câmara a uma fonte de luz extremamente forte enquanto grava imagens com uma sensibilidade ISO baixa, as áreas realçadas nas imagens podem ser gravadas como áreas negras.

TP1002195310

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Limite interv. ISO (imagem fixa/filme)



Pode limitar o intervalo da sensibilidade ISO quando a sensibilidade ISO é definida manualmente.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Limite interv. ISO] → [Mínimo] ou [Máximo], e selecione os valores desejados.**

Para definir o intervalo de [ISO AUTO]

Se pretender ajustar o intervalo da sensibilidade ISO que é definido automaticamente no modo [ISO AUTO], selecione MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [ISO] → [ISO AUTO] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo para selecionar [ISO AUTO Máximo]/[ISO AUTO Mínimo].

Nota

- Os valores da sensibilidade ISO além do intervalo especificado ficam indisponíveis. Para selecionar os valores da sensibilidade ISO além do intervalo especificado, reponha [Limite interv. ISO].

Tópico relacionado

- ISO (imagem fixa/filme)

TP1002201896

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

VO mín. ISO AUTO

Se selecionar [ISO AUTO] quando o modo de fotografia for P (Programa auto) ou A (Priorid. abertura), pode definir a velocidade do obturador na qual a sensibilidade ISO começa a mudar.
Esta função é eficaz para fotografar motivos em movimento. Pode minimizar a desfocagem do motivo além de também evitar a vibração da câmara.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [VO mín. ISO AUTO] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

SLOWER (Mais lenta)/SLOW (Lenta):
A sensibilidade ISO começará a mudar a velocidades do obturador mais lentas do que [Normal], para que possa fotografar imagens com menos ruído.

STD (Normal):
A câmara define automaticamente a velocidade do obturador com base na distância focal da objetiva.

FAST (Rápida)/FASTER (Mais rápida):
A sensibilidade ISO começará a mudar a velocidades do obturador superiores a [Normal], para poder evitar a vibração da câmara e desfocagem do motivo.

1/16000 — 30":
A sensibilidade ISO começa a mudar à velocidade do obturador que tiver definido.

Sugestão

- A diferença na velocidade do obturador na qual a sensibilidade ISO começa a mudar entre [Mais lenta], [Lenta], [Normal], [Rápida] e [Mais rápida] é 1 EV.

Nota

- Se a exposição for insuficiente mesmo quando a sensibilidade ISO estiver definida para [ISO AUTO Máximo] em [ISO AUTO], para fotografar com uma exposição apropriada, a velocidade do obturador será mais lenta do que a velocidade definida em [VO mín. ISO AUTO].
- Nas seguintes situações, a velocidade do obturador pode não funcionar conforme definida:
  - Quando a velocidade máxima do obturador tiver mudado com base na abertura ou na definição [Tipo de obturador].
  - Quando usar o flash para fotografar cenas escuras com o [Modo flash] definido para [Fill-flash]. (A velocidade mínima do obturador está limitada à velocidade automaticamente determinada pela câmara.)

Tópico relacionado

- Programa auto
- Priorid. abertura
- ISO (imagem fixa/filme)

TP1002195373

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Equil brancos (imagem fixa/filme)

Corrige o efeito de tom da condição de luz ambiente para gravar um motivo branco neutro em branco. Use esta função quando os tons da cor da imagem não tenham saído como esperava, ou quando quer mudar os tons da cor de propósito para expressão fotográfica.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Equil brancos] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

AWB Auto / Auto: Ambiente / Auto: Branco / Luz do dia / Sombra / Nublado / Incandescente / –1 Fl.: Branco Que. / 0 Fl.: Branco Frio / +1 Fl.: Branco Dia / +2 Fl.: Luz do Dia / Flash (apenas quando fotografar imagens fixas)/ Subaquát. Auto :
Quando seleciona uma fonte de luz que ilumina o motivo, o produto ajusta os tons da cor para se adequarem à fonte de luz selecionada (equilíbrio de brancos programado). Quando seleciona [Auto], o produto deteta automaticamente a fonte de luz e ajusta os tons da cor.

Filtr/Temp.cor:
Ajusta os tons da cor dependendo da fonte de luz. Obtém o efeito dos filtros CC (Compensação de Cor) para fotografia.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3:
Memoriza a cor branca básica sob as condições de iluminação para o ambiente de fotografia.

Sugestão

- Pode visualizar o ecrã de ajustamento preciso e executar ajustamentos precisos dos tons da cor conforme necessário carregando no lado direito do seletor de controlo. Quando [Filtr/Temp.cor] estiver selecionado, pode mudar a temperatura da cor rodando o seletor de comando L ou o seletor de comando R em vez de carregar no lado direito do seletor de controlo.
- Se os tons da cor não saírem conforme esperava nas definições selecionadas, execute fotografia [Bracketing WB].
- (Auto: Ambiente), (Auto: Branco) só é visualizado quando [Def. priorid. AWB] estiver definida para [Ambiente] ou [Branco].
- Se quiser moderar a comutação abrupta do equilíbrio de brancos, como quando o ambiente de gravação muda durante a gravação do filme, pode alterar a velocidade de comutação do equilíbrio de brancos com a função [WB sem impactos].

Nota

- [Equil brancos] está fixado para [Auto] nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Se usar uma lâmpada de vapor de mercúrio ou uma lâmpada de vapor de sódio como uma fonte de luz, o equilíbrio de brancos preciso não será obtido por causa das características da luz. Recomenda-se que fotografe imagens usando um flash ou selecione [Personalizado 1] a [Personalizado 3].

Tópico relacionado

- Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)
- Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)

- Bracketing WB
- WB sem impactos

TP1002195316

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)

Numa cena em que a luz ambiente consiste em múltiplos tipos de fontes de luz, recomenda-se o uso de equilíbrio de brancos personalizado para reproduzir com precisão a brancura. Pode registar 3 definições.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Equil brancos] → Selecione entre [Personalizado 1] a [Personalizado 3] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo.**

2. **Selecione SET (definir equilíbrio de brancos personalizado) e depois carregue no centro do seletor de controlo.**

3. **Segure no produto de forma que a área branca cubra na totalidade a moldura de captura do equilíbrio de brancos, e depois carregue no centro do seletor de controlo.**

   Depois de ouvir o som do obturador e a mensagem [Captou os dados de WB personalizado.] ser exibida, os valores calibrados (Temperatura da Cor e Filtro de Cor) são visualizados.

   - Pode ajustar a posição da moldura de captação do equilíbrio de brancos carregando no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
   - Pode alterar o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos carregando no botão Fn (função).
   - Após capturar uma cor branca padrão, pode visualizar o ecrã de ajustamento preciso carregando no lado direito do seletor de controlo. Pode ajustar finamente os tons da cor conforme necessário.
   - Pode trazer a moldura de captura do equilíbrio de brancos para o centro carregando no botão (Apagar).
   - Não é produzido nenhum som de obturador nos seguintes casos.
     - No modo de gravação de filme

4. **Carregue no centro do seletor de controlo.**

   Os valores calibrados serão registados. O monitor volta à visualização de MENU enquanto retém a definição memorizada de equilíbrio de brancos personalizado.

   - A definição registada do equilíbrio de brancos personalizado permanecerá memorizada até ser substituída por outra definição.

Sugestão

- Também pode definir o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos em [Tam fotog cap WB].

Nota

- A mensagem [Falha ao captar WB personalizado.] indica que o valor está na variação inesperada, por exemplo quando o motivo for demasiado expressivo. Pode registar a definição neste ponto, mas recomenda-se que volte a definir o equilíbrio de brancos. Quando for definido um valor de erro, o indicador (equilíbrio de brancos personalizado) fica laranja no visor de informação de gravação. O indicador será visualizado em branco quando o valor definido estiver na variação esperada.

- Se usar um flash quando captura uma cor branca básica, o equilíbrio de brancos personalizado será registado com a iluminação do flash. Certifique-se de que usa um flash sempre que fotografar com definições recuperadas que foram registadas com um flash.

Tópico relacionado

- Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)

TP1002195344

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)

Pode alterar o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos utilizado quando definir o equilíbrio de brancos personalizado.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Tam fotog cap WB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Grande/Médio/Pequeno

Sugestão

- Também pode alterar o tamanho da moldura de captura carregando no botão Fn (função) no ecrã de definições para o equilíbrio de brancos personalizado em [Equil brancos].

Tópico relacionado

- Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)

TP1002211634

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)

Seleciona a prioridade a dar a que tom quando fotografar sob condições de iluminação como luz incandescente quando [Equil brancos] estiver definido para [Auto].

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Def. priorid. AWB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
Fotografa com equilíbrio de brancos auto normal. A câmara ajusta automaticamente os tons das cores.

Ambiente:
Dá prioridade ao tom da cor da fonte de luz. Isto é adequado quando quer produzir uma atmosfera quente.

Branco:
Dá prioridade à reprodução da cor branca quando a temperatura de cor da fonte de luz for baixa.

Tópico relacionado

- Equil brancos (imagem fixa/filme)

TP1002195137

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bloq. AWB obtur.

Pode definir se pretende ou não bloquear o equilíbrio de brancos enquanto o botão do obturador está carregado quando [Equil brancos] está definido para [Auto] ou [Subaquát. Auto].
Esta função impede as mudanças não intencionais para o equilíbrio de brancos durante a fotografia contínua ou quando se fotografa com o botão do obturador carregado até meio.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Bloq. AWB obtur.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Pressão lig. obt.:
Bloqueia o equilíbrio de brancos enquanto o botão do obturador é carregado até meio, mesmo no modo de equilíbrio de brancos automático. O equilíbrio de brancos também está bloqueado durante a fotografia contínua.

Fotografar cont.:
Bloqueia o equilíbrio de brancos nas definições no primeiro disparo durante a fotografia contínua, mesmo no modo de equilíbrio de brancos automático.

Desligado:
Funciona com o equilíbrio de brancos automático normal.

Acerca de [Prender bloq. AWB] e [Comutar bloq. AWB]

Também pode bloquear o equilíbrio de brancos no modo de equilíbrio de brancos automático atribuindo [Prender bloq. AWB] ou [Comutar bloq. AWB] à tecla personalizada. Se carregar na tecla atribuída durante a fotografia, o equilíbrio de brancos será bloqueado.
A função [Prender bloq. AWB] bloqueia o equilíbrio de brancos parando o ajuste do equilíbrio de brancos automático enquanto o botão é carregado.
A função [Comutar bloq. AWB] bloqueia o equilíbrio de brancos parando o ajuste do equilíbrio de brancos automático depois de o botão ser carregado uma vez. Quando carrega novamente no botão, o bloqueio AWB é libertado.

- Se pretender bloquear o equilíbrio de brancos enquanto grava um filme no modo de equilíbrio de brancos automático, atribua igualmente [Prender bloq. AWB] ou [Comutar bloq. AWB] à tecla personalizada.

Sugestão

- Se fotografar com o flash enquanto o equilíbrio de brancos automático está bloqueado, os tons da cor resultantes podem ser pouco naturais porque o equilíbrio de brancos foi bloqueado antes de o flash disparar. Neste caso, defina [Bloq. AWB obtur.] para [Desligado] ou [Fotografar cont.] e não utilize a função [Prender bloq. AWB] ou a função [Comutar bloq. AWB] quando fotografar. Em alternativa, defina [Equil brancos] para [Flash].

Tópico relacionado

- Equil brancos (imagem fixa/filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

WB sem impactos

Define a velocidade à qual o equilíbrio de brancos comuta durante gravação de filmes, como por exemplo quando a definição para [Equil brancos] ou [Def. priorid. AWB] for mudada.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [WB sem impactos] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado:
O equilíbrio de brancos mudará imediatamente se alterar a definição de equilíbrio de brancos durante a gravação do filme.

1 (Rápida)/2/3 (Lenta):
Pode selecionar a velocidade a que o equilíbrio de brancos muda durante a gravação do filme, de modo a fazer com que o equilíbrio de brancos do filme mude mais suavemente.
As definições de velocidade na sequência de mais rápida a mais lenta são [1 (Rápida)], [2] e [3 (Lenta)].

Nota

- Esta função não afeta a velocidade à qual o equilíbrio de brancos muda quando [Equil brancos] estiver definido para [Auto] ou [Subaquát. Auto].
- Mesmo que uma definição diferente de [Desligado] esteja selecionada, o seguinte será imediatamente aplicado ao filme, independentemente da definição de velocidade.
  - Ajustes precisos aos tons de cor
  - Muda a temperatura da cor usando [Filtr/Temp.cor]

Tópico relacionado

- Equil brancos (imagem fixa/filme)

TP1002203546

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Gravação em Log

A gravação em Log tem um alcance dinâmico mais vasto do que a gravação normal de filmes, o que torna a classificação de cores mais flexível, oferecendo vantagens em termos de efeitos de imagem e ajuste de exposição para edição.

TP1002207156

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definiç. disparo Log



Configura as definições para a gravação em Log.

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definiç. disparo Log] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Disparo Log:
Define se pretende realizar a gravação em Log. Com [Lig.a (ISO flexível)], pode gravar material S-Log com a exposição definida ajustando a ISO de acordo com a cena de fotografia. (Desligado/Lig.a (ISO flexível))

Gama de cores:
Define a gama de cores. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

Integrar ficheiro LUT:
Define se incorpora ficheiros LUT nos dados gravados. (Lig./Desligado)

Nota

- [Integrar ficheiro LUT] está bloqueado para [Desligado] quando utilizar cartões SDHC.
- Quando [Disparo Log] estiver definido para [Lig.a (ISO flexível)], isto pode causar um erro na configuração personalizada do equilíbrio de brancos. Nesse caso, defina temporariamente [Disparo Log] para [Desligado], execute a configuração personalizada do equilíbrio de brancos e, em seguida, reponha [Disparo Log] para [Lig.a (ISO flexível)].

Tópico relacionado

- Selecionar LUT
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Def. saída HDMI (filme)

TP1002207157

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selecionar LUT



Seleciona o LUT a aplicar a filmes. Pode escolher o LUT entre três predefinições e 16 LUT que pode registar.

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Selecionar LUT] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

S-Log3:
Realça a expressão das gradações desde sombra a tom médio. O tom das imagens é semelhante às características das imagens que foram digitalizadas a partir de filmes para gravação.

s709:
Seleciona o LUT s709 para tons de cor semelhantes à cor do filme preferido nas produções de filmes e dramas.

709(800%):
Seleciona o LUT R709 para contraste em tons de cor com a reprodução de cores reais.

User1–User16:
Seleciona LUT registados. Os LUT podem ser editados e registados selecionando User1-User16 e carregando no lado direito do seletor de controlo para abrir o ecrã de detalhes da definição.

Tópico relacionado

- Definiç. disparo Log
- Gerir LUT de utilizad.
- Apresentar LUT

TP1002207158

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Gerir LUT de utilizad.



Pode registar LUT como User1–User16 na câmara. Além disso, pode alterar as definições dos ficheiros LUT registados.

Registar um LUT

1. Guarde o ficheiro LUT que pretende registar num cartão de memória.

   - Guarde o ficheiro no seguinte caminho.
     /Private/Sony/PRO/LUT

   - Formato do ficheiro: ficheiro CUBE (.cube) para 17 pontos ou 33 pontos
   - Nome do ficheiro: 63 carateres alfanuméricos (código de byte único) ou menos, incluindo “.cube”

2. MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Gerir LUT de utilizad.] → [Importar/Editar].
3. Selecione a área LUT do utilizador (User1-User16) na qual registar os dados.
4. Selecione o cartão de memória no qual o ficheiro LUT está armazenado.
5. Selecione o ficheiro que pretende registar e selecione [OK].

Editar um LUT

As seguintes edições podem ser feitas numa área LUT do utilizador.
Entrada: Seleciona [S-Gamut3.Cine/S-Log3] ou [S-Gamut3/S-Log3].
Desvio nível AE: define o valor de compensação para o nível de seguimento AE ao utilizar este LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).
Importar: regista um ficheiro LUT no número de Utilizador selecionado.
Apagar: elimina o ficheiro LUT registado no número de Utilizador selecionado.

Como eliminar LUT em massa

1. MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Gerir LUT de utilizad.] → [Eliminar tudo].
   - Todos os LUT registados em User1–User16 são apagados.

Nota

- Quando utilizar cartões SDHC, os nomes de ficheiros para registo de ficheiros LUT são apresentados no formato 8.3.

Tópico relacionado

- Selecionar LUT
- Apresentar LUT

TP1002207159

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apresentar LUT

O monitor pode exibir imagens com o LUT refletido durante a gravação e reprodução do filme para uma pré-visualização da imagem após a gradação da cor.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Apresentar LUT] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Exibe imagens com o LUT refletido durante a gravação e a reprodução de filmes.

Desligado:
Não exibe imagens com o LUT refletido durante a gravação e a reprodução de filmes.

Sugestão

- Se atribuir [Mudar Apresen. LUT] a [Def. tec. pers./sel.], pode ligar e desligar [Apresentar LUT] carregando simplesmente num botão.

Tópico relacionado

- Selecionar LUT
- Gerir LUT de utilizad.

TP1002207163

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Aspeto criativo (imagem fixa/filme)

“Aspeto” é um termo que se refere aos aspetos e impressões de imagens geradas por vários fatores, tais como cor, nitidez, brilho, etc. Com [Aspeto criativo], pode escolher o acabamento de uma imagem selecionando um aspeto preferencial entre os aspetos pré-instalados. Além disso, pode ajustar com precisão o contraste, realces, sombras, desvanecimento, saturação, nitidez, intervalo de nitidez e clareza de cada “aspeto”.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Aspeto criativo].**

2. **Selecione o “aspeto” desejado ou [Aspeto personalizado] usando a parte superior/inferior do seletor de controlo.**

3. **Para ajustar (Contraste), (Realces), (Sombras), (Esbatimento), (Saturação), (Nitidez), (Intervalo de Nitidez) e (Clareza), desloque-se para a direita utilizando o lado direito do seletor de controlo. Selecione o item desejado usando os lados direito/esquerdo e depois selecione o valor usando os lados superior/inferior.**

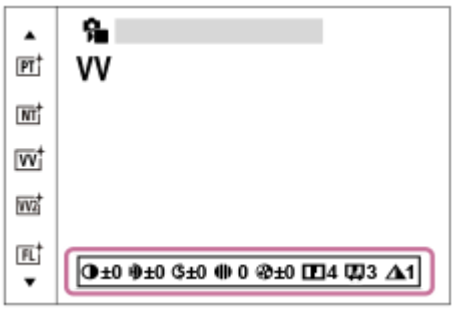

4. **Quando selecionar [Aspeto personalizado], desloque para a direita usando o lado direito do seletor de controlo e depois selecione o “aspeto” desejado.**

   - Utilizando [Aspeto personalizado], pode rechamar as mesmas predefinições de “aspeto” com definições ligeiramente diferentes.

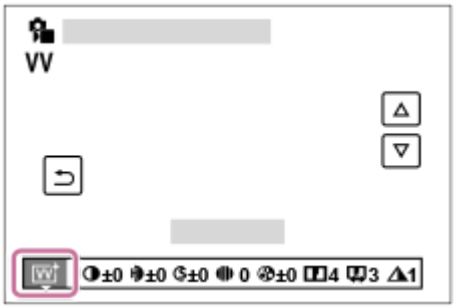

Detalhes do item do Menu

ST(Padrão):
Acabamento padrão para uma ampla gama de motivos e cenas.

PT(Retrato):
Para captar a pele num tom suave, idealmente adaptado para fotografar retratos.

NT(Neutro):
A saturação e nitidez são reduzidas para fotografar imagens em tons atenuados. Isso é também adequado para captar material de imagem para ser modificado com um computador.

VV(Viva):
A saturação e contraste são acentuados para fotografar imagens impressionantes de cenas coloridas e motivos como flores, verde primaveril, céu azul ou vistas do oceano.

VV2(Viva 2):
Cria uma imagem com cores vivas e brilhantes com intensa clareza.

FL(Filme):
Cria uma imagem com acabamento instável aplicando um contraste acentuado à coloração suave, bem como ao impressionante céu e às cores dos verdes.

FL2(Filme 2):
Cria uma imagem com um aspeto nostálgico através de uma coloração suave de alto contraste.

FL3(Filme 3):
Cria uma imagem com uma aparência leve através de cores claras, suprimindo ligeiramente o contraste.

IN(Instantâneo):
Cria uma imagem com texturas mate suprimindo o contraste e a saturação.

SH(Alta ton. suave):
Cria uma imagem com um acabamento brilhante, transparente, suave e vívido.

BW(Preto e Branco):
Para fotografar imagens em tom uniforme a preto e branco.

SE(Sépia):
Para fotografar imagens em tom uniforme sépia.

Registar definições preferidas (Aspeto personalizado):
Selecione os seis estilos personalizados (as caixas com números no lado esquerdo) para registar as definições preferidas. Depois selecione as definições desejadas usando o botão direito.
Pode voltar a chamar as mesmas predefinições de “aspeto” com definições ligeiramente diferentes.

Para ajustar em maior detalhe

Com base em cada “aspeto”, os itens como o contraste podem ser ajustados ao seu gosto. Pode ajustar não somente os “aspetos” predefinidos, mas também cada [Aspeto personalizado], uma função que lhe permite registar as suas definições favoritas.
Selecione um item para definir carregando nos lados direito/esquerdo do seletor de controlo, depois defina o valor usando os lados superior/inferior do seletor de controlo.
Quando um valor de definição for alterado do valor predefinido, é adicionada uma ✱ (marca de estrela) ao lado do ícone de “aspeto” visualizado no ecrã de gravação.

Contraste:
Quanto maior o valor selecionado, mais a diferença da luz e sombra é acentuada, e maior é o efeito na imagem. (-9 a +9)

Realces:
Ajusta a luminosidade das áreas luminosas. Quando for selecionado um valor mais elevado, a imagem fica mais clara. (-9 a +9)

Sombras:
Ajusta a escuridão das áreas escuras. Quando for selecionado um valor mais elevado, a imagem fica mais clara. (-9 a +9)

Esbatimento:
Ajusta o grau de desvanecimento. Um valor maior torna o efeito maior. (0 a 9)

Saturação:
Quanto maior o valor selecionado, mais viva é a cor. Quando é selecionado um valor inferior, a cor da imagem é limitada e atenuada. (-9 a +9)

Nitidez:

Ajusta a nitidez. Quanto maior o valor selecionado, mais os contornos são acentuados e quanto menor o valor selecionado, mais os contornos são suavizados. (0 a 9)

Intervalo de Nitidez:

Ajuste o intervalo onde o efeito de nitidez é aplicado. Um valor maior faz com que o efeito de nitidez se aplique a contornos mais finos. (1 a 5)

Clareza:

Ajusta o grau de clareza. Um valor maior torna o efeito maior. (0 a 9)

Para repor os valores ajustados para cada “aspeto”

Os valores ajustados, como o contraste que mudou como desejado, podem ser repostos coletivamente para cada “aspeto”. Carregue no botão (apagar) no ecrã de ajuste para o “aspeto” que pretende repor. Todos os valores ajustados que tenham sido alterados voltarão aos seus valores predefinidos.

Sugestão

- Para [Nitidez], [Intervalo de Nitidez] e [Clareza], tire uma fotografia de teste e aumente-a e reproduza-a no monitor da câmara, ou exporte-a para um dispositivo de reprodução para verificar o efeito. Em seguida, reajuste a definição se necessário.

Nota

- [Aspeto criativo] está fixado para [-] nas seguintes situações:
  - [Perfil de imagem] está definido sem ser para [Desligado].
  - [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)].
- Quando esta função estiver definida para [BW(Preto e Branco)] ou [SE(Sépia)], [Saturação] não pode ser ajustada.
- No modo de filme, [Intervalo de Nitidez] não pode ser ajustado.

TP1002195305

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Perfil de imagem (imagem fixa/filme)

Permite-lhe alterar as definições da cor, gradação, etc.
Embora [Perfil de imagem] possa ser usado tanto para imagens fixas como para filmes, a função foi concebida principalmente para filmes.

Personalizar o perfil de imagem

Pode personalizar a qualidade da imagem ajustando itens do perfil da imagem como por exemplo [Gamma] e [Pormenor]. Quando definir estes parâmetros, ligue a câmara a uma TV ou monitor, e ajuste-os enquanto observa a imagem no ecrã.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Perfil de imagem] → o perfil que quer alterar.**
2. **Desloque o ecrã de índice do item carregando no lado direito do seletor de controlo.**
3. **Selecione o item a alterar usando os lados superior/inferior do seletor de controlo.**
4. **Selecione o valor desejado usando os lados superior/inferior do seletor de controlo e carregue no centro.**

Usar a programação do perfil de imagem

As predefinições [PP1] até [PP11] para filmes foram definidas previamente na câmara com base nas várias condições de fotografia.
MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Perfil de imagem] → definição desejada.

PP1:
Exemplo de definição usando a gama [Movie].
PP2:
Exemplo de definição usando a gama [Still].
PP3:
Exemplo de definição de tom de cor natural usando a gama [ITU709].
PP4:
Exemplo de definição de um tom de cor fiel à norma ITU709.
PP5:
Exemplo de definição usando a gama [Cine1].
PP6:
Exemplo de definição usando a gama [Cine2].
PP10:
Exemplo de definição para gravar filmes HDR utilizando a gama [HLG2].
PP11:
Exemplo de definição usando a gama [S-Cinetone].
PPLUT1–PPLUT4 (apenas quando gravar filmes):
Filma e grava filmes com o utilizador LUT aplicado.

Para registar LUT do utilizador (PPLUT1-PPLUT4)

Pode aplicar o LUT da sua escolha às imagens gravadas atribuindo LUT de utilizador registados através de [Gerir LUT de utilizad.] para PPLUT1–PPLUT4.

Procedimento de definição:

1. Selecione PPLUT1–PPLUT4 no ecrã de seleção de [Perfil de imagem] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo.
2. Selecione [Visual básico] e carregue no centro.
3. Selecione um LUT para usar como [Visual básico] a partir dos LUT de utilizador listados.

Gravação de filme HDR

A câmara pode gravar filmes HDR quando estiver selecionada uma gama de [HLG], [HLG1] a [HLG3] no perfil de imagem. O perfil de imagem programado [PP10] oferece um exemplo de definição para gravação HDR. Os filmes gravados utilizando [PP10] podem ser vistos com um leque mais alargado de luminosidade do que habitual quando reproduzidos numa TV que suporta HLG (Hybrid Log-Gamma). Desta forma, mesmo as cenas com uma vasta gama de luminosidade podem ser gravadas e visualizadas fielmente, sem que pareçam ter exposição a mais ou a menos. O HLG é usado na produção de programa de TV HDR, como definido na Recomendação ITU-R BT.2100 da norma internacional.

Itens do perfil de imagem

Nível de preto

Define o nível do preto. (–15 a +15)

Gamma

Seleciona uma curva gama.

Movie: Curva gama standard para filmes

Still: Curva gama standard para imagens fixas

S-Cinetone: curva Gama concebida para obter gradações cinemáticas e expressões de cores. Esta definição permite fotografar com uma reprodução de cor mais suave ideal para fotografar retratos.

Cine1: Suaviza o contraste em partes escuras e realça a gradação em partes brilhantes para produzir um filme de cor atenuada. (equivalente a HG4609G33)

Cine2: Semelhante a [Cine1] mas otimizado para editar com até 100% de sinal de vídeo. (equivalente a HG4600G30)

Cine3: Intensifica o contraste em luz e sombra mais do que [Cine1] e reforça a gradação em preto.

Cine4: Reforça o contraste em partes escuras mais do que [Cine3].

ITU709: Curva gama que corresponde a ITU709.

S-Log3: Curva gama para [S-Log3] com funcionalidades mais semelhantes para filmar. Esta definição baseia-se no pressuposto de que a imagem será processada após a filmagem.

HLG: curva gama para gravação HDR. Equivalente à norma HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: curva gama para gravação HDR. Realça a redução de ruído. No entanto, a gravação é limitada a um alcance dinâmico mais estreito do que com [HLG2] ou [HLG3].

HLG2: curva gama para gravação HDR. Oferece um equilíbrio da redução de ruído e do alcance dinâmico.

HLG3: curva gama para gravação HDR. Alcance dinâmico mais vasto do que [HLG2]. No entanto, o ruído pode aumentar.

- [HLG1], [HLG2]e [HLG3] aplicam todos uma curva gama com as mesmas características, mas cada um oferece um equilíbrio diferente entre alcance dinâmico e redução de ruído. Cada um tem um nível de saída de vídeo máximo diferente, da seguinte forma: [HLG1]: aprox. 87%, [HLG2]: aprox. 95%, [HLG3]: aprox. 100%.

Gamma de preto

Corrige gama em áreas de baixa intensidade.

[Gamma de preto] é fixado em “0” e não pode ser ajustado quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

Intervalo: Seleciona a variação de correção. (Grande / Médio / Estreito)

Nível: Define o nível de correção. (-7 (compressão máxima do preto) a +7 (“black strech” máximo))

Cotovelo

Define cotovelo e inclinação para a compressão do sinal de vídeo para evitar sobre-exposição, limitando sinais em áreas de alta intensidade do motivo para o alcance dinâmico da sua câmara.
Quando [Gamma] estiver definido para o seguinte, e [Modo] estiver definido para [Auto], [Cotovelo] está indisponível. [Cotovelo] pode ser usado quando [Modo] estiver definido para [Manual].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Modo: Seleciona definições auto/manual.

- Auto: O cotovelo e inclinação são definidos automaticamente.
- Manual: O cotovelo e inclinação são definidos manualmente.

Programar Auto: Definições quando [Auto] estiver selecionado para [Modo].

- Ponto máximo: Define o ponto máximo do cotovelo. (90% a 100%)
- Sensibilidade: Define a sensibilidade. (Alto / Médio / Baixo)

Programar Manual: Definições quando [Manual] estiver selecionado para [Modo].

- Ponto: Define o cotovelo. (75% a 105%)
- Declive: Define a inclinação do cotovelo. (-5 (moderada) a +5 (acentuada))

Modo cor

Define o tipo e nível das cores.
No [Modo cor], apenas [BT.2020] e [709] estão disponíveis quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

Movie: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [Movie].

Still: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [Still].

S-Cinetone: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [S-Cinetone].

Cinema: cores adequadas quando [Gamma] está definido para [Cine1] ou [Cine2].

Pro: Tons da cor semelhantes à qualidade de imagem standard de câmaras profissionais da Sony (quando combinados com gama ITU709)

Matriz ITU709: Cores correspondentes à norma ITU709 (quando combinadas com gama ITU709)

Preto e Branco: Define a saturação para zero para fotografia a preto e branco.

S-Gamut3.Cine: Definição baseada no pressuposto de que as imagens serão processadas após a fotografia. Usada quando [Gamma] estiver definida para [S-Log3]. Esta definição permite-lhe filmar num espaço de cor que pode facilmente ser convertido em cinema digital.

S-Gamut3: Definição baseada no pressuposto de que as imagens serão processadas após a fotografia. Usada quando [Gamma] estiver definida para [S-Log3]. Esta definição permite-lhe filmar num espaço de cor amplo.

BT.2020: Tom de cor normal quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

709: Tom de cor quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3] e os filmes são gravados com a cor HDTV (BT.709).

Saturação
Define a saturação da cor. (-32 a +32)

Fase da cor
Define a fase da cor. (-7 a +7)

Intensidade da cor
Define a profundidade de cor de cada fase da cor. Esta função é mais eficaz em cores cromáticas e menos eficaz em cores acromáticas. A cor parece mais escura à medida que aumenta o valor de definição para o lado positivo, e mais clara à medida que diminui o valor para o lado negativo. Esta função é eficaz mesmo se definir [Modo cor] para [Preto e Branco].

[R] -7 (vermelho claro) a +7 (vermelho escuro)

[G] -7 (verde claro) a +7 (verde escuro)

[B] -7 (azul claro) a +7 (azul escuro)

[C] -7 (ciano claro) a +7 (ciano escuro)

[M] -7 (magenta claro) a +7 (magenta escuro)

[Y] -7 (amarelo claro) a +7 (amarelo escuro)

Pormenor
Define itens para [Pormenor].

Nível: Define o nível [Pormenor]. (-7 a +7)

Ajustar: Os seguintes parâmetros podem ser selecionados manualmente.

- Modo: Seleciona definição automática/manual. (Auto (otimização automática) / Manual (Os detalhes são definidos manualmente)).
- Equilíbrio V/H: Define o equilíbrio vertical (V) e horizontal (H) de DETAIL. (-2 (efeito mais forte para o lado vertical (V)) a +2 (efeito mais forte para o lado horizontal (H)))
- Equilíbrio B/W: Seleciona o equilíbrio de DETAIL (B) inferior e o DETAIL (W) superior. (Tipo1 (efeito mais forte para o lado DETAIL (B) inferior) para Tipo5 (efeito mais forte para o lado DETAIL (W) superior))
- Limite: Define o nível limite de [Pormenor]. (0 (Nível de limite baixo: probabilidade de ser limitado) a 7 (Nível de limite elevado: improbabilidade de ser limitado))
- Crispening: Define o nível de “acentuação do contraste”. (0 (nível de “crispening” superficial) a 7 (nível de “crispening” profundo))
- Pormenor do realce: Define o nível [Pormenor] nas áreas de alta intensidade. (0 a 4)

Para copiar as definições para outro número de perfil de imagem
Pode copiar as definições do perfil de imagem para outro número de perfil de imagem.

MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Perfil de imagem] → definição desejada → [Copiar].

Para repor o perfil de imagem para a predefinição
Pode repor o perfil de imagem para a predefinição. Não pode repor todas as definições de perfil de imagem ao mesmo tempo.

MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Perfil de imagem] → definição desejada → [Repor].

Nota

- Se quiser selecionar diferentes definições para filmes e imagens fixas, adicione uma marca de verificação a [Perfil de imagem] em [Def. dif. Fixa/Vídeo].
- Se desenvolver imagens RAW com definições de fotografia, as seguintes definições não são refletidas:
  - Nível de preto
  - Gamma de preto
  - Cotovelo
  - Intensidade da cor
- Se alterar [Gamma], a variação de valor ISO disponível muda.

- Quando usar o gama S-Log3, o ruído torna-se mais percetível comparado a quando se usam outros gamas. Se o ruído ainda for significativo mesmo após o processamento das imagens, pode ser melhorando fotografando com uma definição mais clara. Contudo, o alcance dinâmico torna-se assim mais estreito quando fotografa com uma definição mais clara. Recomendamos a verificação prévia da imagem fazendo fotografia de teste quando usar S-Log3.
- Definir [S-Log3] pode causar um erro na configuração do equilíbrio de brancos personalizado. Neste caso, execute primeiro a configuração personalizada com um gama diferente de [S-Log3] e, em seguida, volte a selecionar o gama [S-Log3].
- Definir PPLUT1–PPLUT4 pode causar um erro na configuração do equilíbrio de brancos personalizado. Neste caso, primeiro execute a configuração personalizada com uma definição diferente de PPLUT1–PPLUT4 e, em seguida, volte a selecionar PPLUT1–PPLUT4.
- Se definir [Declive] para +5 em [Programar Manual] em [Cotovelo], [Cotovelo] estará desativado.
- S-Gamut3.Cine e S-Gamut3 são espaços de cor exclusivos da Sony. Contudo, a definição S-Gamut desta câmara não suporta todo o espaço de cor de S-Gamut; é uma definição para obter uma reprodução de cor equivalente a S-Gamut.
- [Perfil de imagem] está fixado para [Desligado] na seguinte situação:
  - [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)]
  - [Modo de avanço] está definido para [Bracket Cont.], [Bracket Único], [Bracketing WB] ou [Bracket DRO]

Tópico relacionado

- Auxil. visual. Gamma
- Def. dif. Fixa/Vídeo

TP1002195147

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Efeito Pele Suave (imagem fixa/filme)

Define o efeito usado para fotografar a pele suavemente quando é reconhecida uma cara

1 **MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Efeito Pele Suave] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não usa a função [Efeito Pele Suave].

Lig.:
Usa o [Efeito Pele Suave]. Pode definir o nível de efeito carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo. ([Lig.: Alto]/[Lig.: Médio]/[Lig.: Baixo])

Nota

- [Efeito Pele Suave] não está disponível quando [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW].
- [Efeito Pele Suave] não está disponível em imagens RAW quando [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
- [Efeito Pele Suave] não está disponível quando utiliza a função de zoom digital no modo de fotografia de imagem fixa.

TP1002206130

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo de avanço



Selecione o modo apropriado para o motivo, como por exemplo fotografia única, fotografia contínua ou fotografia de bracket.

1. **Selecione / (Modo de avanço) no seletor de controlo → definição desejada.**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

Fotografia Única:
Fotografa uma imagem enquanto carrega no botão do obturador.

Fotografia Cont.:
Fotografa imagens continuamente enquanto carrega e mantém carregado o botão do obturador.

Tem. Auto (Ún.) :
Fotografa uma imagem após ter decorrido um determinado número de segundos desde que o botão do obturador foi carregado.

Tem.auto(Cont.):
Fotografa um determinado número de imagens após ter decorrido um determinado número de segundos desde que o botão do obturador foi carregado.

Bracket Cont.:
Fotografa imagens enquanto mantém carregado o botão do obturador, cada uma com diferentes graus de exposição.

Bracket Único:
Fotografa um número especificado de imagens, uma a uma, cada uma com diferentes graus de exposição.

Bracketing WB:
Fotografa um total de três imagens, cada uma com diferentes tons de cor de acordo com as definições selecionadas para equilíbrio de brancos, temperatura de cor e filtro de cor.

Bracket DRO:
Fotografa um total de três imagens, cada uma a um diferente grau do Otimizador de Alcance Dinâmico.

Nota

- Quando o modo de fotografia estiver definido para [Seleção de cena] e [Ação desportiva] estiver selecionado, [Fotografia Única] não pode ser executada.

Tópico relacionado

- Fotografia Cont.
- Tem. Auto (Ún.)
- Tem.auto(Cont.)
- Bracket Cont.

- Bracket Único
- Bracketing WB
- Bracket DRO

TP1002195039

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Limite modo avanço

Ao limitar previamente os tipos de modos de avanço disponíveis, pode selecionar mais rapidamente a definição pretendida quando [Modo de avanço] estiver selecionado.

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Limite modo avanço] → Adicione marcas de verificação aos modos de avanço que pretende utilizar e depois selecione [OK].**

   Os tipos de modos de avanço assinalados por ✓ (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Alterar Modo avanço] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.], o modo de avanço muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de modos de avanço selecionáveis com [Limite modo avanço], pode selecionar mais rapidamente uma definição de modo de avanço entre os modos de avanço limitados.

Nota

- Os tipos de modos de avanço que não têm uma marca de verificação não podem ser selecionados com MENU ou com o menu Fn (função). Para selecionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite modo avanço].

Tópico relacionado

- Modo de avanço
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002211635

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fotografia Cont.

Fotografa imagens continuamente enquanto carrega e mantém carregado o botão do obturador.

1. **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Fotografia Cont.].**
   - Pode também definir a fotografia contínua selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

Foto. contínua: Hi+ / Fotografia contínua: Hi / Fotografia contínua: Mid/ Fotografia contínua: Lo

Definição de fotografia contínua	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. eletrón.
Foto. contínua: Hi+	—*	Máximo 30 imagens/segundo
Fotografia contínua: Hi	—*	Máximo 15 imagens/segundo
Fotografia contínua: Mid	Máximo 10 imagens/segundo	Máximo 10 imagens/segundo
Fotografia contínua: Lo	Máximo 3,5 imagens/segundo	Máximo 5 imagens/segundo

* Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico], [Foto. contínua: Hi+] ou [Fotografia contínua: Hi] não pode ser selecionada. Se [Modo de avanço] estiver definido para [Foto. contínua: Hi+] ou [Fotografia contínua: Hi], a velocidade de fotografia contínua muda temporariamente para [Fotografia contínua: Mid] quando o [Tipo de obturador] for alterado de [Obtur. eletrón.] para [Obtur. mecânico].

Número de imagens fixas graváveis com fotografia contínua

A tabela seguinte mostra os valores estimados de imagens fixas graváveis quando [Modo de avanço] estiver definido da seguinte forma:

- [Obtur. mecânico]: [Fotografia contínua: Mid]
- [Obtur. eletrón.]: [Foto. contínua: Hi+]

O valor pode variar dependendo das condições de gravação e do cartão de memória.

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF: [Fina]
Tamanho da imagem: [L: 20M]

Formato ficheiro	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. eletrón.
JPEG	Aprox. 1 000 imagens ou mais	Aprox. 546 imagens

Formato ficheiro	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. eletrón.
HEIF	Aprox. 1 000 imagens ou mais	Aprox. 267 imagens
RAW & JPEG (RAW: Comprimido)	Aprox. 305 imagens	Aprox. 141 imagens
RAW & HEIF (RAW: Comprimido)	Aprox. 374 imagens	Aprox. 147 imagens
RAW (Comprimido)	Aprox. 644 imagens	Aprox. 156 imagens
RAW & JPEG (RAW: Com. s/ per.)	Aprox. 116 imagens	—*
RAW & HEIF (RAW: Com. s/ per.)	Aprox. 129 imagens	—*
RAW (Com. s/ per.)	Aprox. 162 imagens	—*

* Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. eletrón.], [Com. s/ per.] não pode ser definido.

Sugestão

- Para ajustar continuamente o foco e exposição durante fotografia contínua, defina da seguinte forma:
  - [Modo Focagem]: [AF Contínua]
  - [AEL c/ obturador]: [Desligado] ou [Auto]

Nota

- O motivo não é visualizado em tempo real no monitor ou no visor quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico] ou quando fotografa no modo [Fotografia contínua: Mid].
- Fotografia contínua está indisponível nas seguintes situações:
  - O modo de fotografia está definido para [Seleção de cena] e uma cena sem ser [Ação desportiva] está selecionada.
- A velocidade da fotografia contínua diminui quando se fotografa em RAW comprimido sem perdas
- A velocidade da fotografia contínua diminui quando fotografa com um flash.

Tópico relacionado

- Visual. foto. rest. (imagem fixa)
- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- AEL c/ obturador

TP1002195038

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Imp vel fot contínua

Pode alterar temporariamente a velocidade da fotografia contínua durante a fotografia contínua. Ao alterar rapidamente a velocidade de fotografia contínua de acordo com a situação, pode fotografar apenas momentos decisivos em fotografia contínua de alta velocidade e reduzir o número de fotografias noutras cenas. [Imp vel fot contínua] só pode ser usado quando fotografar continuamente com o obturador eletrónico.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → Atribua [Imp vel fot con c/pr] ou [Com imp vel fot cont] à tecla pretendida e defina a velocidade da fotografia contínua quando utilizar [Imp vel fot contínua].**
   - Pode também definir a fotografia contínua em MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Defs imp vel fot cont].
2. **Durante a fotografia contínua, carregue na tecla à qual atribuiu [Imp vel fot con c/pr] ou [Com imp vel fot cont], e em seguida fotografe a imagem.**

Detalhes do item da definição

30 imagens/s

15 imagens/s

10 imagens/s

5 imagens/s

Sugestão

- [Imp vel fot contínua] também pode ser usado enquanto o botão do obturador for carregado até meio ou durante fotografia contínua.
- Se utilizar [Imp vel fot contínua] durante a fotografia contínua, o grupo de reprodução será dividido antes e depois do aumento da velocidade da fotografia contínua.
- Em [Reg Def Fot Pers], pode registar [Imp vel fot contínua] em vez do modo de avanço. Neste caso, a velocidade da fotografia contínua pode ser definida separadamente de [Defs imp vel fot cont].
- Ao usar [Reg Def Fot Pers], pode alterar outras definições de fotografia e executar [Defs imp vel fot cont] ao mesmo tempo.

Tópico relacionado

- Fotografia Cont.
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Tipo de obturador

TP1002211636

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Sel./Nota ao fotogr.

Ao executar fotografia contínua ou disparo de intervalo, pode definir automaticamente uma classificação (ordenação) para a primeira fotografia ou inserir automaticamente uma moldura divisora antes da primeira fotografia.

1. **MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Sel./Nota ao fotogr.] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Img. superior:
Define se deseja definir automaticamente uma classificação para a primeira fotografia ou se deve inserir uma moldura divisora antes da primeira fotografia da fotografia contínua. ([Desligar]/[Fotogr. div ( )]/[Clas. ( )] – [Clas. ( )])

Tópico relacionado

- Classificação
- Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

TP1002211638

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tem. Auto (Ún.)

Fotografa uma imagem usando o temporizador automático após ter decorrido um número designado de segundos desde que o botão do obturador foi carregado. Use o temporizador automático de 5 segundos/10 segundos quando estiver presente na fotografia e use o temporizador automático de 2 segundos para reduzir a vibração da câmara causada pelo carregar do botão do obturador.

1. **Carregue em / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Tem. Auto (Ún.)].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

   A luz do temporizador automático pisca, soa um sinal sonoro e uma imagem é tirada após ter decorrido o número de segundos indicado.

Detalhes do item do Menu

O modo determina o número de segundos até uma fotografia ser tirada após o botão do obturador ser carregado.

10 Temp. Auto (Único): 10 seg
5 Temp. Auto (Único): 5 seg
2 Temp. Auto (Único): 2 seg

Sugestão

- Carregue novamente no botão do obturador ou carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo para parar a contagem do temporizador automático.
- Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo e selecione (Fotografia Única) para cancelar o temporizador automático.
- Defina [Si. áudio(Fotografia)] para [Desligado] para desligar o sinal sonoro durante a contagem decrescente do temporizador automático.
- Para utilizar o temporizador automático no modo bracket, defina o modo de avanço para bracket, depois selecione MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Definições Bracket] → [Temp. auto dur. Brkt].

Nota

- O temporizador automático está indisponível nas seguintes situações:
  - [Ação desportiva] em [Seleção de cena]

Tópico relacionado

- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)
- Si. áudio(Fotografia)

TP1002169797

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tem.auto(Cont.)

Fotografa um número designado de imagens usando o temporizador automático após ter decorrido um número designado de segundos desde que o botão do obturador foi carregado. Pode escolher a melhor foto das múltiplas fotos tiradas.

1. **Carregue em / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Tem.auto(Cont.)].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

   A luz do temporizador automático pisca, soa um sinal sonoro e as imagens são tiradas após ter decorrido o número de segundos indicado. Fotografa-se continuamente o número de imagens indicado.

Detalhes do item do Menu

Por exemplo, são fotografadas três imagens quando tiverem decorrido 10 segundos após o botão do obturador ter sido carregado quando [Temp.auto(Cont.): 10 seg. 3 img.] estiver selecionado.

- **Temp.auto(Cont.): 10 seg. 3 img.**
- **Temp.auto(Cont.): 10 seg. 5 img.**
- **Temp. auto (Cont.): 5 seg. 3 img.**
- **Temp. auto (Cont.): 5 seg. 5 img.**
- **Temp. auto (Cont.): 2 seg. 3 img.**
- **Temp. auto (Cont.): 2 seg. 5 img.**

Sugestão

- Carregue novamente no botão do obturador ou carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo para parar a contagem do temporizador automático.
- Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo e selecione (Fotografia Única) para cancelar o temporizador automático.

Tópico relacionado

- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1002169795

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bracket Cont.

Fotografa múltiplas imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Pode selecionar uma imagem que se adeque à sua finalidade após a gravação.

1. **Carregue em / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracket Cont.].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Utilizando o seletor de controlo, selecione o valor de exposição pretendido e o número de imagens que pretende fotografar.**
   - Ao definir para gravar duas imagens, pode selecionar se ajusta a exposição para o lado + (superior) ou - (inferior).
   - O menu [Definições Bracket] pode ser apresentado com o lado direito do seletor de controlo.
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**
   - Continue a carregar e mantenha carregado o botão do obturador até fotografia de bracket ter terminado.

Detalhes do item do Menu

Valor de exposição:
Define a quantidade pela qual o valor de exposição é ajustado durante a fotografia de bracketing.

Número de disparos:
Define o número de imagens a fotografar durante a fotografia de bracketing.

Sugestão

- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Nota

- Quando [ISO AUTO] estiver selecionado no modo [Exposiç. manual], a exposição é alterada ajustando o valor ISO. Se uma definição sem ser [ISO AUTO] estiver selecionada, a exposição é alterada ajustando a velocidade do obturador.
- Quando a exposição é compensada, a exposição é mudada com base no valor compensado.
- Fotografia de bracket está indisponível nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Quando o flash for usado, o produto executa fotografia de bracket com flash, que muda a quantidade de luz do flash mesmo se [Bracket Cont.] estiver selecionado. Carregue no botão do obturador para cada imagem.

Tópico relacionado

- Definições Bracket
- Indicador durante fotografia de bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1002169794

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bracket Único

Fotografa múltiplas imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Pode selecionar a imagem que se adeque à sua finalidade após a gravação.
Uma vez que é tirada uma única imagem cada vez que carregar no botão do obturador, pode ajustar o foco ou a composição para cada foto.

1. **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracket Único].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Utilizando o seletor de controlo, selecione o valor de exposição pretendido e o número de imagens que pretende fotografar.**
   - Ao definir para gravar duas imagens, pode selecionar se ajusta a exposição para o lado + (superior) ou - (inferior).
   - O menu [Definições Bracket] pode ser apresentado com o lado direito do seletor de controlo.
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**
   - Carregue no botão do obturador para cada imagem.

Detalhes do item do Menu

Valor de exposição:
Define a quantidade pela qual o valor de exposição é ajustado durante a fotografia de bracketing.

Número de disparos:
Define o número de imagens a fotografar durante a fotografia de bracketing.

Nota

- Quando [ISO AUTO] estiver selecionado no modo [Exposiç. manual], a exposição é alterada ajustando o valor ISO. Se uma definição sem ser [ISO AUTO] estiver selecionada, a exposição é alterada ajustando a velocidade do obturador.
- Quando a exposição é compensada, a exposição é mudada com base no valor compensado.
- Fotografia de bracket está indisponível nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]

Tópico relacionado

- Definições Bracket
- Indicador durante fotografia de bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Indicador durante fotografia de bracket

Visor

Bracketing de luz ambiente*
3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV
Compensação da exposição ±0,0 EV



Monitor (Vis. Todas Info. ou Histograma)

Bracketing de luz ambiente*
3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV
Compensação da exposição ±0,0 EV



Bracketing do flash
3 imagens comutadas por passos de 0,7 EV
Compensação do flash -1,0 EV



Monitor (Para o visor)

Bracketing de luz ambiente* (indicador superior)
3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV
Compensação da exposição ±0,0 EV



Bracketing do flash (indicador inferior)
3 imagens comutadas por passos de 0,7 EV
Compensação do flash -1,0 EV



* Luz ambiente: Um termo genérico para luz sem ser do flash incluindo luz natural, lâmpada elétrica e iluminação fluorescente. No caso em que a luz do flash pisca por um momento, a luz ambiente é constante, por isso este tipo de luz é denominado “luz ambiente”.

Sugestão

- Durante fotografia de bracket, os guias que igualam o número de imagens a fotografar são visualizados acima/abaixo do indicador de bracket.
- Quando inicia a fotografia de bracket única, os guias desaparecerão um a um à medida que a câmara grava imagens.

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bracketing WB

Fotografa um total de três imagens, cada uma com diferentes tons de cor de acordo com as definições selecionadas para equilíbrio de brancos, temperatura de cor e filtro de cor.

1. **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracketing WB].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

Detalhes do item do Menu

Bracket Equilíbrio Brancos: Lo:
Grava uma série de três imagens com pequenas alterações no equilíbrio de brancos (dentro da variação de 10MK^{-1*}).

Bracket Equilíbrio Brancos: Hi:
Grava uma série de três imagens com grandes alterações no equilíbrio de brancos (dentro da variação de 20MK^{-1*}).

* MK^{-1} é a unidade que indica a capacidade dos filtros de conversão da temperatura de cor e indica o mesmo valor como "mired".

Sugestão
- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Tópico relacionado
- Definições Bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1002195333

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bracket DRO

Pode gravar um total de três imagens, cada uma a um grau diferente do valor do Otimizador de Alcance Dinâmico.

1. **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracket DRO].**
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
2. **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**
3. **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

Detalhes do item do Menu

Bracket DRO: Lo:
Grava uma série de três imagens com pequenas alterações no valor do Otimizador de Alcance Dinâmico (Lv 1, Lv 2 e Lv 3).

Bracket DRO: Hi:
Grava uma série de três imagens com grandes alterações no valor do Otimizador de Alcance Dinâmico (Lv 1, Lv 3 e Lv 5).

Sugestão

- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Tópico relacionado

- Definições Bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1002169796

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições Bracket

Pode definir o temporizador automático em modo de fotografia de bracket e a sequência de fotografia para bracketing de exposição e bracketing de equilíbrio de brancos.

1 **MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Definições Bracket] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Temp. auto dur. Brkt:
Define se usa o temporizador automático durante fotografia de bracket. Define também o número de segundos até o obturador ser solto se usar o temporizador automático.
(Desligado/2 seg./5 seg./10 seg.)

Ordem Bracket:
Define a ordem de bracketing de exposição e bracketing de equilíbrio de brancos.
(0→-→+/-→0→+)

Tópico relacionado

- Bracket Cont.
- Bracket Único
- Bracketing WB
- Bracket DRO

TP1002195335

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Temp. automático (filme)

Pode começar a filmar com o temporizador automático quando gravar um filme.

1. **Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo.**

   Será apresentado o ecrã de definição [Temp. automático].
   - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Temp. automático].

2. **Selecione [Lig.] utilizando o seletor de controlo e definindo o tempo de contagem regressiva pretendido.**
   - Atraso de início da gravação: define o tempo de contagem até ao início da gravação do filme. (3 s/5 s/10 s)
   - Repetição: define se repete o temporizador automático do filme. (Repetir/Só 1 vez)
     Se selecionar [Repetir], o temporizador automático do filme será ativado repetidamente mesmo depois da gravação do filme estar concluída. Se selecionar [Só 1 vez], o temporizador automático do filme será cancelado após a gravação do filme estar concluída e a câmara voltará ao modo normal de gravação de filme.

3. **Ajuste a focagem e carregue no botão MOVIE (filme).**

   Quando a contagem regressiva aparece no ecrã de espera da gravação, a luz do temporizador automático pisca, ouve-se um sinal sonoro e a gravação começa depois de decorrer o número de segundos indicado.
   - Carregue novamente no botão MOVIE para terminar a gravação.

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Usa a função de temporizador automático do filme.

Desligado:
Não utiliza a função de temporizador automático do filme.

Sugestão

- Para parar a contagem regressiva do temporizador automático, carregue novamente no botão MOVIE ou carregue no botão ao qual foi atribuído a função [Temp. automático].

Nota

- Se carregar no botão MOVIE no modo de fotografia de imagem fixa para iniciar a gravação do filme, [Temp. automático] não funcionará.

TP1002207151

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Função Disp. int.

Pode fotografar automaticamente uma série de imagens fixas com o intervalo de disparo e o número de imagens que definiu previamente (Disparo de intervalo). Pode criar nessa altura um filme em time-lapse a partir de imagens fixas produzidas pelo disparo de intervalo utilizando o software de computador Imaging Edge Desktop (Viewer).

Para mais detalhes sobre os filmes em time-lapse, consulte a página de apoio do Imaging Edge Desktop.
https://www.sony.net/disoft/help/

Para mais detalhes sobre filmes em time lapse gravados com esta câmara, consulte “ Defs. time-lapse .”

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Função Disp. int.] → [Disparo intervalos] → [Lig.].**
2. **MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Função Disp. int.] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**
3. **Carregue no botão do obturador.**

   Quando a hora definida para [Hora início fotografia] chegar, a câmara começa a fotografar.

   - Quando o número de fotografias definido em [Número fotografias] for concluído, a câmara volta ao ecrã de suspensão para o disparo de intervalo.

Detalhes do item do Menu

Disparo intervalos:
Define se pretende realizar o disparo de intervalo. ([Desligado]/[Lig.])

Hora início fotografia:
Define o tempo desde o momento em que carrega no botão do obturador até ao momento em que se iniciar o disparo de intervalo. (1 segundo até 99 minutos 59 segundos)

Intervalo de captura:
Define o intervalo de fotografia (o tempo desde que se inicia uma exposição até ao momento em que se inicia a exposição da fotografia seguinte). (1 segundo até 60 segundos)

Número fotografias:
Define o número de fotografias para o disparo de intervalo. (1 fotografia até 9 999 fotografias)

Sens. seguim. AE:
Define a sensibilidade de seguimento da exposição automática em relação à mudança da luminância durante o disparo de intervalo. Se selecionar [Baixo], as mudanças de exposição durante o disparo de intervalo serão mais suaves. ([Alto]/[Médio]/[Baixo])

Tipo obtur. em int.:
Define o tipo de obturador durante o disparo de intervalo. ([Obtur. mecânico]/[Obtur. eletrón.])

Prior. int. captura:
Define se vai ou não dar prioridade ao intervalo de disparo quando o modo de exposição for [Programa auto] ou [Priorid. abertura] e a velocidade do obturador se tornar mais longa do que o tempo definido em [Intervalo de captura].

([Desligado]/[Lig.])

Sugestão

- Se carregar no botão do obturador durante o disparo de intervalo, este terminará e a câmara volta ao ecrã de suspensão para o disparo de intervalo.
- Para voltar ao modo de fotografia normal, defina [Disparo intervalos] para [Desligado].
- Se carregar numa tecla à qual tenha sido atribuída uma das seguintes funções no momento em que o disparo inicia, a função permanecerá ativa durante o disparo de intervalo mesmo que não esteja a manter o botão carregado.
  - [Prender AEL]
  - [Prender AEL]
  - [Fixar seletor AF/MF]
  - [Reg. Área AF prend.]
  - [Prender bloq. AWB]
  - Fixar Bloqueio FEL
  - Fix. bloq. FEL/AEL
- Se definir [Apres. como grupo] para [Lig.], as imagens fixas fotografadas com a função de disparo de intervalo serão visualizadas em grupos.
- As imagens fixas fotografadas com o disparo de intervalo podem ser reproduzidas continuamente na câmara. Se pretende criar um filme utilizando imagens fixas, pode pré-visualizar o resultado.

Nota

- Pode não conseguir gravar o grupo de imagens, dependendo no nível restante da bateria e na quantidade de espaço livre no suporte de gravação. Forneça energia através de USB durante a gravação e utilize um cartão de memória com espaço suficiente.
- Quando o intervalo de disparo é curto, a câmara pode ficar quente facilmente. Dependendo da temperatura ambiente, pode não ser capaz de gravar o número definido de imagens porque a câmara pode parar de gravar para proteger o equipamento.
- Durante o disparo de intervalo (incluindo o tempo entre o momento em que se carrega no botão do obturador e o início do disparo), não pode operar o ecrã de definição de disparo dedicado nem o ecrã MENU. No entanto, pode ajustar algumas definições como a velocidade do obturador usando o seletor ou o seletor de controlo personalizado.
- Durante o disparo de intervalo, a revisão automática não é apresentada.
- [Tipo obtur. em int.] está definido para [Obtur. eletrón.] nas predefinições, independentemente da definição de [Tipo de obturador].
- O disparo de intervalo está indisponível nas seguintes situações:
  - O modo de fotografia está definido para [Auto inteligente].
- As velocidades do obturador selecionáveis podem diferir, dependendo da programação de [Tipo obtur. em int.].

Tópico relacionado

- Rep. cont. p/ int.
- Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB

TP1002201906

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Formato ficheiro (imagem fixa)

Define o formato de ficheiro para imagens fixas.

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Formato ficheiro] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

RAW:
O processamento digital não é executado neste formato de ficheiro. Selecione este formato para processar imagens num computador para fins profissionais.

RAW & JPEG/RAW & HEIF:
Uma imagem RAW e uma imagem JPEG ou HEIF são criadas ao mesmo tempo. Isto é adequado quando precisar de dois ficheiros de imagem, um JPEG ou HEIF para visualização, e um RAW para edição.

JPEG/HEIF:
A imagem é gravada no formato JPEG ou HEIF.

Acerca das imagens RAW

- Para abrir um ficheiro de imagem RAW gravado com esta câmara, é necessário o software Imaging Edge Desktop. Com Imaging Edge Desktop, pode abrir um ficheiro de imagem RAW , depois convertê-lo num formato de imagem conhecido como JPEG ou TIFF, ou reajustar o equilíbrio de brancos, a saturação ou o contraste da imagem.
- Pode definir formato de compressão para imagens RAW utilizando [Tipo fichei. RAW].

Nota

- Se não pretender editar as imagens no seu computador, recomendamos que grave no formato JPEG ou HEIF.
- É necessário um ambiente que suporte o formato HEIF para reproduzir imagens HEIF.

Tópico relacionado

- Mud. JPEG/HEIF
- Qualidade JPEG/Qualidade HEIF
- Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
- Tipo fichei. RAW
- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

TP1002201170

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tipo fichei. RAW

Seleciona o tipo de ficheiro para imagens RAW.

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tipo fichei. RAW] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Com. s/ per.:
Grava imagens em formato de compressão sem perdas com uma elevada relação de compressão sem deterioração da qualidade da imagem. O tamanho do ficheiro da imagem será maior do que se fosse gravado em [Comprimido].
Esta definição só está disponível quando o [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico].

Comprimido:
Grava imagens no formato RAW comprimido.

Sugestão

- Os ícones para o tipo de ficheiro RAW são apresentados da seguinte forma:
  - Com. s/ per.: RAW
  - Comprimido: RAW
- O rácio de aspeto para as imagens RAW será sempre 3:2. Ao gravar uma imagem RAW e uma imagem JPEG ou HEIF ao mesmo tempo, a imagem JPEG ou HEIF será gravada com o valor definido em [Rácio aspeto].
- O tamanho da imagem nas imagens RAW corresponde ao tamanho [L: 20M] nas imagens JPEG.

Tópico relacionado

- Formato ficheiro (imagem fixa)
- Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF

TP1002195140

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Mud. JPEG/HEIF

Muda o formato de ficheiro (JPEG/HEIF) da imagem fixa a ser gravada.
O formato JPEG tem compatibilidade geral. Pode ver e editar ficheiros JPEG em vários ambientes. O formato HEIF tem uma eficiência de compressão elevada. A câmara pode gravar com uma elevada qualidade de imagem e em ficheiros de tamanho pequeno no formato HEIF. Dependendo do computador ou software, pode não ser capaz de visualizar ou editar ficheiros HEIF. Além disso, é necessário um ambiente compatível com HEIF para reproduzir imagens fixas no formato HEIF. Pode desfrutar de imagens fixas de alta qualidade ligando a câmara e a TV através de HDMI.

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Mud. JPEG/HEIF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

JPEG:
Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato JPEG. Esta definição dá prioridade à compatibilidade.

HEIF(4:2:0):
Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato HEIF (4:2:0). Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem e à eficiência da compressão.

HEIF(4:2:2):
Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato HEIF (4:2:2). Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem.

Sugestão

- O formato HEIF permite-lhe gravar imagens com uma generosa expressão de gradação de 10 bits. Além disso, definindo [HEIF(4:2:2)], pode gravar com amostragem de cores 4:2:2, que tem melhor reprodução de cores.
- Dependendo da definição para [Mud. JPEG/HEIF], os itens relacionados com o formato de ficheiro ([Formato ficheiro], etc.) comutarão para JPEG ou HEIF.

Nota

- Os ficheiros de imagem HEIF gravados com esta câmara não podem ser visualizados noutras câmaras que não suportem o formato de ficheiro HEIF. Tenha cuidado para não apagar acidentalmente os ficheiros de imagem HEIF formatando o cartão de memória ou eliminando os ficheiros.
- Quando gravar no formato HEIF com [Imag. fixas HLG] definida para [Desligado], o espaço de cores é gravado em sRGB. Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as imagens são gravadas no espaço de cor BT.2100 (gama de cores BT.2020).

Tópico relacionado

- Formato ficheiro (imagem fixa)
- Imag. fixas HLG

TP1002203547

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF



Seleciona a qualidade da imagem ao gravar imagens JPEG ou HEIF.

1 **MENU→ (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Qualidade JPEG]/[Qualidade HEIF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Extra fina/Fina/Standard/Reduzido:
Uma vez que a taxa de compressão aumenta de [Extra fina] para [Fina] para [Standard] para [Reduzido], o tamanho do ficheiro diminui pela mesma ordem. Isto permite gravar mais ficheiros num cartão de memória, mas a qualidade da imagem é inferior.

Tópico relacionado

- Formato ficheiro (imagem fixa)

TP1002201171

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF

Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.

1. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L: 20M	5472×3648 píxeis
M: 10M	3872×2576 píxeis
S: 5,0M	2736×1824 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L: 18M	4864×3648 píxeis
M: 8,9M	3440×2576 píxeis
S: 4,4M	2432×1824 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L: 17M	5472×3080 píxeis
M: 8,4M	3872×2176 píxeis
S: 4,2M	2736×1536 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L: 13M	3648×3648 píxeis
M: 6,6M	2576×2576 píxeis
S: 3,3M	1824×1824 píxeis

Nota

- O tamanho da imagem nas imagens RAW corresponde a [L: 20M].

Tópico relacionado

- Formato ficheiro (imagem fixa)
- Rácio aspeto

TP1002201169

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rácio aspeto



1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Rácio aspeto] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

3:2:
Mesmo rácio de aspeto do filme de 35 mm

4:3:
O rácio de aspeto é 4:3.

16:9:
O rácio de aspeto é 16:9.

1:1:
O rácio de aspeto é 1:1.

Tópico relacionado

- Visual. marcador (imagem fixa)

TP1002195015

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Imag. fixas HLG

Utilizando características de gama equivalentes a HLG (Hybrid Log-Gamma: padrão para imagens HDR), pode fotografar imagens fixas com um vasto alcance dinâmico e uma ampla gama de cores compatível com BT.2020. [Imag. fixas HLG] só podem ser definidas quando fotografar no formato HEIF. Defina previamente [Mud. JPEG/HEIF] para [HEIF(4:2:0)] ou [HEIF(4:2:2)], e [Formato ficheiro] para [HEIF].

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Imag. fixas HLG] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Fotografa imagens fixas HLG.

Desligado:
Fotografa imagens fixas normais.

Sugestão

- Pode reproduzir uma gama mais ampla de luminosidade reproduzindo imagens fixas HLG numa TV ou monitor compatível com HLG.
- Pode exibir imagens fixas HLG no monitor da câmara quase da mesma qualidade como quando são exibidas num monitor compatível com HLG (BT.2020) definindo da seguinte forma.
  - [Auxil. visual. Gamma]: [Lig.]
  - [Tipo au. vis. Gamma]: [Auto] ou [HLG(BT.2020)]

Nota

- Nas seguintes situações, [Imag. fixas HLG] está fixado para [Desligado]:
  - [Mud. JPEG/HEIF] estiver definida para [JPEG]
  - [Formato ficheiro] estiver definida para [RAW] ou [RAW & HEIF]
  - Quando um modo de fotografia diferente de P/A/S/M for definido durante a fotografia de imagens fixas
  - Quando a sensibilidade ISO for temporariamente ativada pela função [Reg Def Fot Pers]
  - Quando a função [Bracket DRO] em [Modo de avanço] for temporariamente ativada pela função [Reg Def Fot Pers]
- Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as seguintes funções não estão disponíveis.
  - [Otimiz Alc Din]
  - [Aspeto criativo]
  - [Bracket DRO] em [Modo de avanço]
  - [Perfil de imagem]
- Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], a variação ISO disponível muda.

Tópico relacionado

- Mud. JPEG/HEIF
- Resolução HDMI
- Auxil. visual. Gamma

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Espaço de cor



A forma como as cores são representadas usando combinações de números ou a gama de reprodução de cor é chamada de “espaço de cor”. Pode mudar o espaço de cor dependendo da finalidade da imagem.

1. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Espaço de cor] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

sRGB:
Este é o espaço de cor normal da câmara digital. Use [sRGB] em fotografia normal, como por exemplo quando pretende imprimir imagens sem qualquer modificação.

AdobeRGB:
Este espaço de cor tem uma grande gama de reprodução de cor. Quando uma grande parte do motivo estiver verde ou vermelho vivo, Adobe RGB é eficaz. O nome do ficheiro da imagem gravada começa por “_”.

Nota

- A definição [Espaço de cor] é inválida ao fotografar imagens no formato HEIF. Se [Imag. fixas HLG] estiver definido para [Desligado], as imagens serão gravadas com o espaço de cores sRGB. Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as imagens são gravadas no espaço de cor BT.2100 (gama de cores BT.2020).
- [AdobeRGB] é para aplicações ou impressoras que suportam gestão de cor e opção de espaço de cor DCF2.0. As imagens podem não ser impressas nem visualizadas nas cores corretas se usar aplicações ou impressoras que não suportem Adobe RGB.
- Quando visualizar imagens que foram gravadas com [AdobeRGB] em dispositivos não compatíveis com Adobe RGB, as imagens serão visualizadas com saturação baixa.

Tópico relacionado

- Mud. JPEG/HEIF
- Imag. fixas HLG

TP1002169712

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Formato ficheiro (filme)

Seleciona o formato de ficheiro de filme.

1 **MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Formato ficheiro] → definição desejada.**

Detalhes do item do menu

Formato ficheiro	Características
XAVC HS 4K	Grava filmes 4K no formato XAVC HS. O formato XAVC HS utiliza o codec HEVC, que tem uma elevada eficiência de compressão. A câmara pode gravar filmes com maior qualidade de imagem do que os filmes XAVC S, mas o mesmo volume de dados. A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S 4K	Grava filmes na resolução 4K (3840×2160). A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S HD	Grava filmes na resolução HD (1920×1080). A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S-I 4K	Grava filmes no formato XAVC S-I. O formato XAVC S-I utiliza a compressão Intra para filmes. Este formato é mais adequado para edição do que a compressão Long GOP.
XAVC S-I HD	Grava filmes no formato XAVC S-I. O formato XAVC S-I utiliza a compressão Intra para filmes. Este formato é mais adequado para edição do que a compressão Long GOP.

- Intra/Long GOP é um formato de compressão de filmes. O formato Intra comprime o filme por fotograma, e Long GOP comprime vários fotogramas. A compressão Intra tem uma melhor resposta e flexibilidade na edição, mas a compressão Long GOP tem uma melhor eficiência de compressão.

Nota

- Para reproduzir filmes XAVC HS 4K num smartphone ou num computador, precisa de um dispositivo ou software com alta capacidade de processamento que suporte o codec HEVC.

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados

TP1002195301

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições vídeo (filme)

Define a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc.

1. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Vel. gravação fotogr.] → definição desejada.**

2. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Defin. Gravação] → definição desejada.**

Exemplo de valores de definição

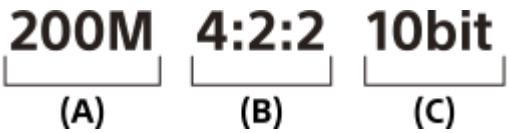

(A): Taxa de bits
(B): Amostragem de cores
(C): Profundidade de bits

- Quanto maior a taxa de bits, maior a qualidade da imagem.
- A amostragem de cores (4:2:2, 4:2:0) é a relação de gravação da informação de cor. Quanto mais uniforme for esta relação, melhor será a reprodutibilidade da cor, e é possível remover as cores perfeitamente mesmo durante a composição usando um ecrã verde.
- A profundidade de bits representa a gradação da informação de luminância. Quando a profundidade de bits for de 8 bits, podem ser obtidos 256 níveis de gradação. Quando a profundidade de bits for de 10 bits, podem ser obtidos 1024 níveis de gradação. Um valor maior permite uma expressão mais suave de áreas escuras a luminosas.
- [4:2:2 10 bit] é uma definição que assume que o filme gravado será editado num computador. O ambiente de reprodução para [4:2:2 10 bit] é limitado.

Detalhes do item do Menu

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Sugestão

- A gama de sensibilidade ISO disponível pode variar consoante a definição [Vel. gravação fotogr.].

Nota

- As velocidades de fotogramas da gravação são indicadas como os valores inteiros mais aproximados. As velocidades de fotogramas correspondentes reais são as seguintes:
  24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, e 120p: 119,88 fps

Tópico relacionado

- Formato ficheiro (filme)

TP1002195303

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições L&R



Pode gravar um momento que não possa ser captado a olho nu (gravação em câmara lenta) ou gravar um fenómeno de longo prazo num filme comprimido (gravação em câmara rápida) Por exemplo, pode gravar uma cena desportiva intensa, o momento quando um pássaro começa a voar, uma flor a florir e uma vista em mudança de nuvens ou céu estrelado. O som não será gravado.

[S&Q Definições L&R] permite-lhe definir a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc.
Quando gravar filmes em câmara lenta e câmara rápida, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q, e defina MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] para [Câmara L&R].

1. **Selecione MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [S&Q Definições L&R] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

S&Q Defs. veloc. fotogr.:
Seleciona a velocidade de fotogramas do filme e a velocidade de fotogramas da gravação.

S&Q Defin. Gravação:
Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme.

- A [S&Q Vel. grav. fotogr.] que pode ser definida para [S&Q Defs. veloc. fotogr.] e os valores que podem ser definidos para [S&Q Defin. Gravação] são os mesmos dos valores de definição para [Definições vídeo].
- O formato do filme gravado será o mesmo da definição [Formato ficheiro].

Velocidade de reprodução

A velocidade de reprodução irá variar conforme indicado abaixo dependendo do valor definido para [S&Q Defs. veloc. fotogr.].

Quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC

S&Q Veloc. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 24p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 30p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 60p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 120p
240fps	10 vezes mais lenta	8 vezes mais lenta	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta
120fps	5 vezes mais lenta	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal
60fps	2,5 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida
30fps	1,25 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida

S&Q Veloc. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 24p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 30p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 60p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 120p
15fps	1,6 vezes mais rápida	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida	8 vezes mais rápida
8fps	3 vezes mais rápida	3,75 vezes mais rápida	7,5 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida
4fps	6 vezes mais rápida	7,5 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida
2fps	12 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida	60 vezes mais rápida
1fps	24 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida	60 vezes mais rápida	120 vezes mais rápida

Quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para PAL

S&Q Veloc. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 25p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 50p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 100p
200fps	8 vezes mais lenta	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta
100fps	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal
50fps	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida
25fps	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida
12fps	2,08 vezes mais rápida	4,16 vezes mais rápida	8,33 vezes mais rápida
6fps	4,16 vezes mais rápida	8,33 vezes mais rápida	16,66 vezes mais rápida
3fps	8,33 vezes mais rápida	16,66 vezes mais rápida	33,33 vezes mais rápida
2fps	12,5 vezes mais rápida	25 vezes mais rápida	50 vezes mais rápida
1fps	25 vezes mais rápida	50 vezes mais rápida	100 vezes mais rápida

- [120fps]/[100fps] não pode ser selecionado quando [Formato ficheiro] estiver definido para os seguintes itens:
  - XAVC S-I 4K
- [240fps]/[200fps] não pode ser selecionado quando [Formato ficheiro] estiver definido para os seguintes itens:
  - XAVC HS 4K
  - XAVC S 4K
  - XAVC S-I 4K
  - XAVC S-I HD

Sugestão

- A gama de sensibilidade ISO disponível pode variar consoante a definição [S&Q Veloc. fotogramas].

- Para uma estimativa do tempo de gravação, consulte “Tempos de gravação de filmes.”.

Nota

- Na gravação em câmara lenta/câmara rápida, o tempo real de filmagem difere do tempo gravado no filme. O tempo gravável apresentado na parte superior do monitor mostra o tempo de gravação restante para o filme, e não o tempo de gravação restante no cartão de memória.
- Na gravação em câmara lenta, a velocidade do obturador fica mais rápida e pode não ser capaz de obter a exposição correta. Se isso acontecer, diminua o valor de abertura ou defina a sensibilidade ISO para um valor mais alto.
- Durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida, as seguintes funções não estão disponíveis:
  - [Time Code Run] em [TC/UB]
  - [Saída Time Code] em [Def. saída HDMI]

Tópico relacionado

- Tempos de gravação de filmes
- Cartões de memória que podem ser usados

TP1002195149

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defs. time-lapse

Pode gravar filmes condensando as alterações ao longo de um período de tempo até várias dúzias de minutos. Ao contrário da gravação de filmes em câmara rápida, pode definir um intervalo de gravação superior a 1 segundo. Isto permite-lhe gravar filmes com uma relação de compressão temporal maior. O som não será gravado. Quando criar filmes longos em time-lapse, utilize “ Função Disp. int. .”

Configure as definições tais como a velocidade de fotogramas e o intervalo de gravação em [Defs. time-lapse]. Quando gravar um filme em time-lapse, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q e defina MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] para [Time-lapse].

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Defs. time-lapse] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Defs. veloc. fotogr.:
Define a velocidade fotogramas da gravação e o intervalo de gravação.
Vel. grav. fotogr.: Define a velocidade de fotogramas da gravação para um filme em time-lapse. (60p/50p/30p*/25p*/24p)

* [30p]/[25p] não pode ser selecionado quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K].

Tempo intervalo: Define o intervalo de gravação para um filme em time-lapse. (1 a 60 segundos)

- Durante os primeiros 10 segundos, o intervalo pode ser definido em unidades de 1 segundo. Para o 10.º a 60.º segundo, o intervalo pode ser definido em unidades de 10 segundos.
- Quando o formato do ficheiro estiver definido para 4K, não é possível selecionar um valor de 6 segundos ou mais.
- O tempo de intervalo é o intervalo desde o início da exposição até ao início da exposição seguinte, independentemente da velocidade do obturador.

Defin. gravação:
Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme.

Definiç. luz vídeo:
Quando está anexado um iluminador de vídeo (vendido separadamente), pode acender o iluminador de vídeo antes de cada fotograma para o filme em time-lapse que está a ser gravado. Define quantos segundos antes de a luz acender. (Desligado/2 seg./5 seg./10 seg.)

Sobre o tempo de gravação

Os tempos aproximados para a gravação contínua no modo de gravação em time-lapse são os seguintes. (Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto] e a temperatura ambiente for de 25 °C)
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para HD: aprox. 120 minutos
Quando [Formato ficheiro] estiver definido para 4K: aprox. 120 minutos
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8 bits, quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)
4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8 bits, quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)

Utilizar um iluminador de vídeo

Quando se liga um iluminador de vídeo no modo de gravação time-lapse, o iluminador de vídeo acende-se antes de a gravação começar para controlar corretamente a luz a partir do primeiro fotograma.
Após o início da gravação, o iluminador de vídeo acende-se/apaga-se repetidamente em conjunto com a gravação/espera para cada fotograma.

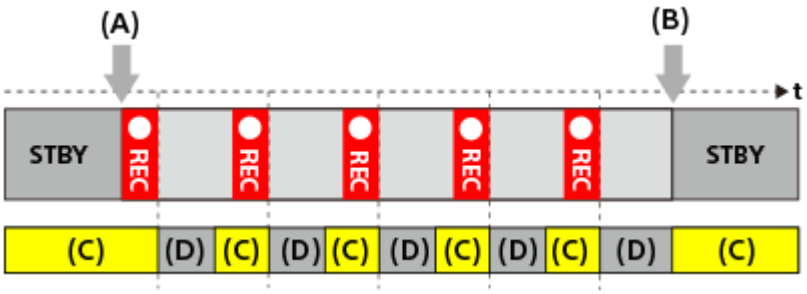

(A) Início da gravação
(B) Fim da gravação
(C) Iluminador de vídeo aceso (No início da gravação, o iluminador de vídeo acende-se antes do número de segundos definidos em [Definiç. luz vídeo])
(D) Iluminador de vídeo desligado (O iluminador de vídeo permanece aceso com pouca intensidade quando [Modo lumin. vídeo] estiver definido para [Link GR.&STBY])

Nos seguintes casos, porém, o iluminador de vídeo permanecerá aceso mesmo durante a espera da gravação:

- Quando [Definiç. luz vídeo] estiver definida para [Desligado].
- Quando o tempo desde o fim da gravação do fotograma até ao início da iluminação seguinte for de 5 segundos ou menos de acordo com as definições para [Tempo intervalo] e [Definiç. luz vídeo].

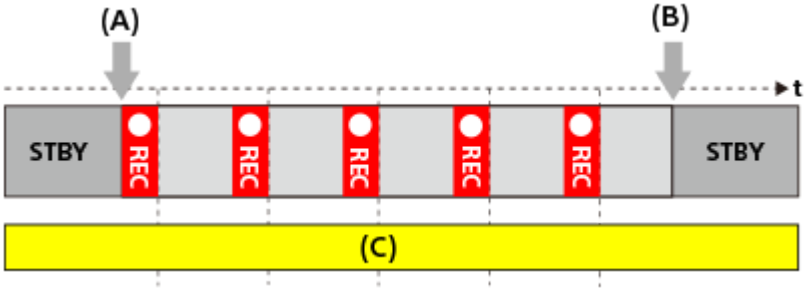

(A) Início da gravação
(B) Fim da gravação
(C) Iluminador de vídeo aceso

Sugestão

- Quando [Modo lumin. vídeo] estiver definido para [Link alimentaç.], o iluminador de vídeo acende-se/apaga-se em conjunto com a alimentação, independentemente da definição de [Definiç. luz vídeo].
- Para ativar o intervalo de operação com [Definiç. luz vídeo], defina [Modo lumin. vídeo] para [Link GRAVAÇÃO] ou [Link GR.&STBY].
- Quando grava um filme em time-lapse, recomenda-se que utilize uma fonte de alimentação externa para a câmara.
- Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto], a câmara pode continuar a gravar o filme mesmo quando a temperatura da câmara aumenta.
- No final do filme em time-lapse, pode gravar um filme em velocidade normal durante cerca de 1 segundo.

Tópico relacionado

- Função Disp. int.
- Modo lumin. vídeo

TP1002208824

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições proxy

Pode gravar simultaneamente um filme proxy com baixa taxa de bits enquanto grava um filme em câmara lenta/câmara rápida ou um filme em time-lapse.
Visto que os filmes proxy são pequenos em termos de tamanho de ficheiro, são adequados para transferir para smartphones ou para carregar para websites.

1. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Px Definições proxy] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Px Gravação proxy:
Seleciona se grava simultaneamente filmes proxy. ([Lig.] / [Desligado])

Px Form. fich. proxy:
Seleciona o formato de gravação do filme proxy. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Def. grav. proxy:
Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme proxy. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Definições de gravação proxy selecionáveis

Px Form. fich. proxy	Tamanho da gravação	Taxa de fotogramas da gravação	Px Def. grav. proxy	Codec de compressão
XAVC HS HD	1920×1080	Máx. 60p/Máx. 50p	16 Mbps 4:2:0 10 bits 9 Mbps 4:2:0 10 bits	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Máx. 60p/Máx. 50p	6 Mbps 4:2:0 8 bits	MPEG-4 AVC/H.264

Sugestão

- Os filmes proxy não são visualizados no ecrã de reprodução (ecrã de reprodução de imagem única ou ecrã de índice da imagem). Px (proxy) visualiza-se sobre os filmes para os quais um filme proxy foi gravado simultaneamente.

Nota

- Os filmes proxy não podem ser reproduzidos nesta câmara.
- A gravação proxy não está disponível nas seguintes situações.
  Gravação de filmes normal

- [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p]

Gravação em câmara lenta/gravação em câmara rápida

- A velocidade de fotogramas da gravação é definida para [120p]/[100p]
- A velocidade de fotogramas é definida para [120fps]/[100fps] ou superior

- Apagar/proteger filmes que têm filmes proxy remove/protege os filmes originais e proxy. Não pode apagar/proteger apenas filmes originais ou filmes proxy.
- Os filmes não podem ser editados nesta câmara.

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados

TP1002200576

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Funcionamento Tátil

Define se ativa ou não as operações táteis no monitor.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Funcionamento Tátil] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Ativa operações táteis.

Desligado:
Desativa operações táteis.

Tópico relacionado

- Defin. de painel tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Painel tátil

TP1002198911

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Painel tátil/Pad tátil



As operações táteis no monitor são referidas como “operações do painel tátil”, e as operações táteis quando fotografar com o visor são referidas como “operações da consola tátil”. Pode selecionar se ativa operações do painel tátil ou operações da consola tátil.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Painel tátil/Pad tátil] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ambos válidos:
Ativa tanto as operações do painel tátil no monitor como as operações da consola tátil quando fotografa com o visor.

Apenas pain. tát.:
Ativa apenas as operações do painel tátil no monitor.

Apenas pad tátil:
Ativa apenas operações da consola tátil quando fotografa com o visor.

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil

TP1002201145

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defin. de painel tátil

Pode ajustar as definições relacionadas com as operações do painel tátil no monitor.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ecrã de fotografia:
Ecrã de fotografia: define se permite ativar as operações táteis no ecrã de gravação. ([Lig.] / [Desligado])

Toque em ícone rodapé: define se permite operações táteis para os ícones do rodapé na parte inferior do ecrã de suspensão de fotografia. ([Lig.] / [Desligado])

Deslizar para a direita: define a operação quando desliza os dedos para a direita no ecrã de suspensão de gravação. ([Visual. ícone: Esq.] / [Visual. ícone: E e D] / [Deslig.])

Deslizar para a esquerda: define a operação quando se desliza os dedos para a esquerda no ecrã de suspensão de gravação. ([Vis. ícone: Direita] / [Visual. ícone: E e D] / [Deslig.])

Deslizar para cima: define a operação quando deslizar os dedos para cima no ecrã de suspensão de fotografia. ([Abrir o menu Fn] / [Deslig.])

Função tátil em Foto.: define a operação ao tocar num motivo no ecrã de gravação. ([Foc. por toque] / [Seguimento toq.] / [Obturador Tátil] / [AE Tátil] / [Deslig.])

Toque duplo em AF: Define a operação ao tocar duas vezes no ecrã de fotografia durante a focagem automática. ([Red. posição focag.]/[Deslig.])

Ecrã de reprodução:
Define se permite operações táteis no ecrã de reprodução. ([Lig.] / [Desligado])

Ecrã de menu:
Define se permite as operações táteis no ecrã do menu. ([Lig.] / [Desligado])

Sugestão

- Pode selecionar se executa simultaneamente [AE Tátil] carregando nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo quando [Função tátil em Foto.] estiver definido para [Foc. por toque]/[Seguimento toq.]/[Obturador Tátil]. Quando executa [AE Tátil], pode ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Nota

- Independentemente das definições para [Defin. de painel tátil], durante a fotografia as operações táteis estão desativadas nas seguintes situações:
  - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Desligado]
  - Quando [Painel tátil/Pad tátil] estiver definido para [Apenas pad tátil]
- Não é possível ajustar com precisão a luminosidade utilizando a barra de ajuste de luminosidade quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obtur. Tátil+AE].
- Mesmo que tenha definido [Toque duplo em AF] para [Red. posição focag.], se [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil] ou [AE Tátil], não poderá repor a moldura de focagem ao centro tocando no ecrã de fotografia.

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil
- Painel tátil
- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)
- Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)
- Botão Fn (função)
- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)
- Botão MENU
- Menu principal (lista de definição de fotografia)

TP1002207166

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições pad tátil

Pode ajustar as definições relacionadas às operações da consola tátil durante fotografia com visor.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Definições pad tátil] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ope. na orien. vert.:
Define se ativa operações da consola tátil durante fotografia com visor orientada verticalmente. Pode evitar operações incorretas durante fotografia orientada verticalmente causadas pelo seu nariz, etc., tocando no monitor.

Modo posição tátil:
Define se desloca o quadro de focagem para a posição tocada no ecrã ([Pos. absoluta]), ou desloca o quadro de focagem para a posição desejada com base na direção de arrastamento e a quantidade de movimento ([Posição relativa]).

Área da operação:
Define a área a ser usada para operações da consola tátil. Restringir a área operacional pode evitar operações incorretas causadas pelo seu nariz, etc., tocando no monitor.

Sobre o Modo de Posição Tátil

Selecionar [Pos. absoluta] permite-lhe deslocar o quadro de focagem para uma posição distante mais rapidamente porque pode especificar diretamente a posição do quadro de focagem com operações táteis.

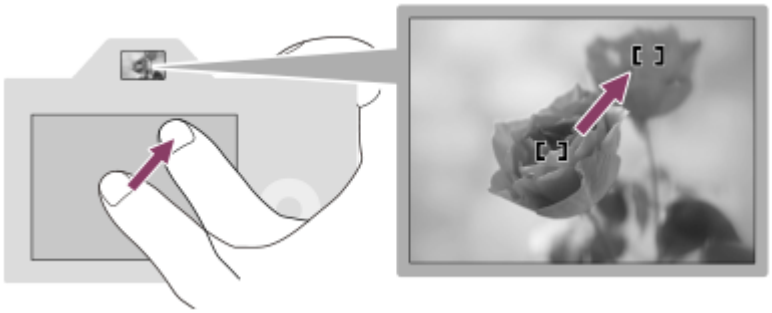

Selecionar [Posição relativa] permite-lhe operar a consola tátil de onde for mais fácil, sem ter de deslocar o seu dedo sobre uma área ampla.



Sugestão

- Em operações da consola tátil quando [Modo posição tátil] estiver definido para [Pos. absoluta], a área definida na [Área da operação] é tratada como todo o ecrã.

Tópico relacionado

- Painel tátil/Pad tátil

TP1002200574

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)

[Foc. por toque] permite-lhe especificar uma posição onde quer focar usando as operações táteis.
Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU → (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

Esta função está disponível quando [Área de Focagem] estiver definida para um dos seguintes parâmetros. No entanto, a função pode não estar disponível, dependendo da definição para [Limite área focag.].

- [Grande]
- [Zona]
- [Fixar no centro]
- [Seguimento: Grande]
- [Seguimento: Zona]
- [Seguimento: Fixar no Centro]

1 **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Foc. por toque].**

Especificar a posição onde quer focar no modo de imagem fixa

Quando utilizar a focagem automática, pode especificar a posição em que pretende focar utilizando as operações táteis. Depois de tocar no monitor e especificar uma posição, carregue até meio no botão do obturador para focar.

1. Toque no monitor.
   - Quando fotografar com o monitor, toque na posição em que quer focar.
   - Quando fotografar com o visor, pode mover a posição do foco tocando e arrastando no monitor enquanto olha através do visor.

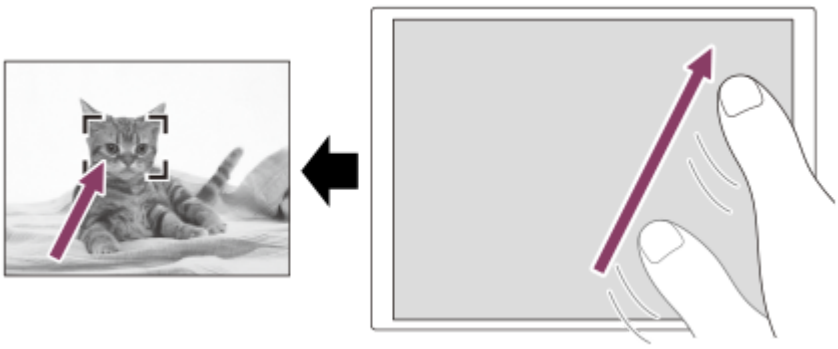

   - Para cancelar a focagem com operações táteis, toque no ícone (Libertação da focagem tátil) ou carregue no centro do seletor de controlo se fotografar com o monitor e carregue no centro do seletor de controlo se fotografar com o visor.
2. Carregue até meio no botão do obturador para focar.
   - Carregue completamente no botão do obturador para fotografar imagens.

Especificar a posição onde quer focar no modo de gravação de filmes

A câmara focará no motivo tocado.

1. Toque no motivo no qual pretende focar antes ou durante a gravação.
   - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua], o modo de focagem muda temporariamente para focagem manual e o foco pode ser ajustado usando o anel de focagem (focagem pontual). A focagem pontual não está disponível quando fotografar com o visor.
   - Para cancelar a focagem pontual, toque no ícone (Libertação da focagem tátil) ou carregue no centro do seletor de controlo.
   - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.], o modo de focagem muda temporariamente para [AF Contínua]. Quando a área tocada estiver focada, o modo de focagem volta à focagem manual.

Sugestão

- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Foc. por toq.+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou. Isto também lhe permitirá ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.
- Para além da função de focagem tátil, estão disponíveis também as seguintes operações táteis.
  - A moldura de focagem para [Ponto]/[Expandir ponto]/[Personalizado] pode ser deslocada por arrasto.
  - Ao fotografar imagens fixas no modo de focagem manual, o amplificador de focagem pode ser utilizado tocando duas vezes no monitor.

Nota

- A função de focagem por toque não está disponível nas seguintes situações:
  - Fotografar imagens fixas no modo de focagem manual
  - Quando usar o zoom digital no modo de fotografia de imagem fixa

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)

TP1002198913

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)

Pode utilizar as operações táteis para selecionar um motivo que queira seguir no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filme.
Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU → (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1. **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Seguimento toq.].**

2. **Toque no motivo que pretende seguir no monitor.**

   O seguimento inicia-se.

   - Quando fotografar com o visor, pode usar a consola tátil para selecionar um motivo que quer seguir.

Sugestão

- Para cancelar o seguimento, toque em (Libertação do seguimento) ou carregue no centro do seletor de controlo.
- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Seg. toq.+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou. Isto também lhe permitirá ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Nota

- [Seguimento toq.] está indisponível nas seguintes situações:
  - Quando o [Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.] ou [Foc.Man.Diret] no modo de fotografia de imagens fixas.
  - Quando utilizar o Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara ou o Zoom Digital no modo de fotografia de imagem fixa
- Se o modo de focagem for mudado para [Focagem man.] enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Seguimento toq.] no modo de fotografia de imagens fixas, o valor da definição para [Função tátil em Foto.] será alterado para [Foc. por toque].

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil

TP1002201901

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)

A câmara foca automaticamente no ponto que tocar e fotografa uma imagem fixa.
Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU → (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1. **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Obturador Tátil].**

2. **Toque no motivo que quer focar.**

   A câmara foca no motivo em que tocou, e é gravada uma imagem fixa.

Sugestão

- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Obtur. Tátil+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou.
- Pode operar as funções de fotografia abaixo tocando no monitor:
  - Fotografa conjuntos de imagens usando o obturador tátil
    Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia Cont.], pode gravar conjuntos de imagens enquanto toca no monitor.
  - Fotografar imagens de bracket contínuo usando o obturador tátil
    O produto fotografa três imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Bracket Cont.], continue a tocar no monitor até a fotografia terminar. Após a gravação pode selecionar a imagem que preferir.

Nota

- A função [Obturador Tátil] está indisponível nas seguintes situações:
  - Durante fotografia com visor
  - Quando grava filmes
  - Quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida
  - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.]
  - Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Ponto]/[Expandir ponto]/[Personalizado]/[Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Expandir ponto]/[Seguimento: Personalizado 1]/[Seguimento: Personalizado 2]/[Seguimento: Personalizado 3]
  - Enquanto utilizar a função de zoom digital
  - Quando utilizar o Zoom de Imagem Clara
  - Enquanto utilizar o Zoom Inteligente
- Quando utilizar o Zoom de Imagem Clara ou Zoom Digital enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil], o valor de definição muda temporariamente de [Obturador Tátil] para [Deslig.].
- Se o modo de focagem for mudado para [Focagem man.] enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil], o valor da definição para [Função tátil em Foto.] é alterado para [Foc. por toque].

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil

- Defin. de painel tátil

TP1002206131

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)

Pode definir automaticamente a exposição com base na luminosidade de um ponto em que toca.
Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU → (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1. **MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → selecione [AE Tátil].**

2. **Toque no ponto que pretende definir como base para a exposição.**

   A câmara definirá a exposição com base na luminosidade do ponto em que tocou.

   - Pode ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Sugestão

- O ajuste utilizando a barra de ajuste de luminosidade é refletido no valor de compensação da exposição.
- Quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Foc. por toque]/[Seguimento toq.]/[Obturador Tátil], pode selecionar se pretende ou não realizar [AE Tátil] ao mesmo tempo carregando no lado esquerdo ou direito do seletor de controlo.

Nota

- [AE Tátil] não está disponível nas seguintes situações:
  - Quando utilizar a função de zoom digital
- Se o motivo estiver extremamente luminoso ou escuro, a barra de ajuste pode não ser suficientemente eficaz.

Tópico relacionado

- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil

TP1002209467

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tipo de obturador



Pode definir se fotografa com um obturador mecânico ou um obturador eletrónico.

1 **MENU → (Fotografia) → [Obturador] → [Tipo de obturador] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Obtur. mecânico:
Fotografe apenas com o obturador mecânico.

Obtur. eletrón.:
Fotografe apenas com o obturador eletrónico.

Características e utilizações dos diferentes tipos de obturador

O [Obtur. mecânico] e o [Obtur. eletrón.] têm, cada um deles, as seguintes características. Selecione um tipo de obturador de acordo com as condições de fotografia.

Obtur. eletrón.
Permite fotografar com uma velocidade do obturador mais rápida do que o [Obtur. mecânico]. Ao utilizar uma velocidade do obturador elevada pode evitar a sobre-exposição quando fotografa com um número F pequeno em ambientes luminosos, como ao ar livre sob luz solar intensa, numa praia ou numa montanha com neve.
No entanto, a imagem captada pode ser afetada nos casos descritos abaixo. Nesses casos, recomendamos fotografar com o [Obtur. mecânico].

- Ao fotografar a velocidades do obturador rápidas sob fontes de luz momentâneas (como flashes de outras câmaras) ou sob iluminação interior fluorescente ou LED, podem aparecer sombras em forma de banda na imagem captada devido à cintilação da iluminação.
- Com [Obtur. eletrón.], a exposição é efetuada sequencialmente de cima para baixo do ecrã, o que pode causar distorção na imagem captada, consoante o movimento do motivo ou o movimento da câmara.

Obtur. mecânico
Ao utilizar obturadores de folha, o [Obtur. mecânico] desta câmara produz menos sons de funcionamento do que os obturadores de plano focal utilizados em câmaras com objetivas intercambiáveis. Quando fotografar num ambiente silencioso, recomendamos que defina [Si. áudio(Fotografia)] para [Desligado] para reduzir os sons apenas para o leve som de funcionamento do obturador.
Como o [Obtur. mecânico] desta câmara tem apenas pequenas diferenças na temporização da exposição de acordo com a posição dentro da imagem, pode fotografar motivos em movimento rápido com distorção mínima. Não ocorrerá cintilação nem sombras em forma de banda.

Nota

- Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.], [Tipo de obturador] fica bloqueado em [Obtur. mecânico].
- Em casos raros, o som do obturador pode ser produzido quando a alimentação for desligada mesmo se o [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. eletrón.]. Todavia, isto não é um mau funcionamento.
- Quando [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. eletrón.], as seguintes funções não estão disponíveis.

- Fotografia com flash
- Longa expos. RR
- Fotografia BULB

Tópico relacionado

- Si. áudio(Fotografia)

TP1002200066

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. início foto. (imagem fixa)

Define se indica ou não o tempo de disparo do obturador com um ecrã negro durante fotografia sem obscurecimento. O ecrã negro facilita a confirmação visual quando o obturador é libertado.

1 **MENU → (Fotografia) → [Obturador] → [Apres. início foto.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
O ecrã fica obscuro quando fotografa a primeira imagem durante fotografia sem obscurecimento.

Desligado:

O ecrã não fica obscuro quando fotografa a primeira imagem durante fotografia sem obscurecimento.*

* O obscurecimento ocorrerá quando começar a fotografar se a velocidade do obturador for de 0,6" ou inferior.

TP1002200021

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. temp. foto. (imagem fixa)

Define se visualiza ou não marcas (como uma moldura) no ecrã enquanto fotografa. Esta função é útil em situações em que é difícil determinar o tempo de filmagem apenas observando o ecrã, tal como quando o som do obturador está desligado.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Apres. temp. foto.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ligado: Tipo1:
Mostra uma moldura (cor escura) em torno da moldura de focagem.
Ligado: Tipo2:
Mostra uma moldura (cor clara) em torno da moldura de focagem.
Ligado: Tipo3:
Mostra ■ (cor escura) nos quatro cantos do ecrã.
Ligado: Tipo4:
Mostra ■ (cor clara) nos quatro cantos do ecrã.
Desligado:
Não mostra o tempo de disparo do obturador durante fotografia sem obscurecimento.

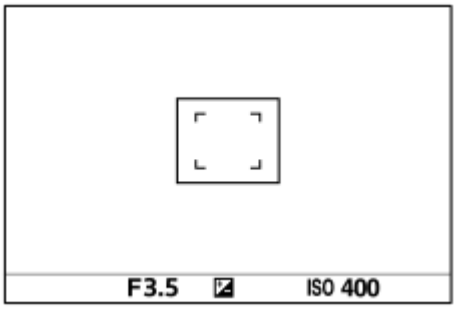

[Ligado: Tipo1] / [Ligado: Tipo2] (Exemplo: [Área de Focagem] está definida para [Fixar no centro])

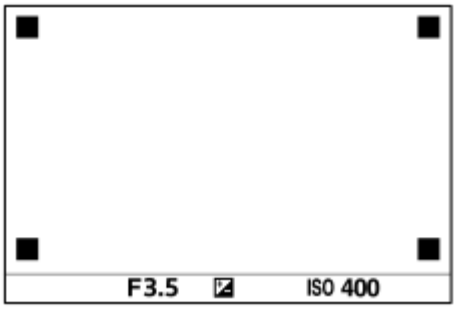

[Ligado: Tipo3] / [Ligado: Tipo4]

TP1002199986

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Disparar sem cartão



Define se o obturador pode ser solto quando não estiver inserido nenhum cartão de memória.

1 **MENU → (Fotografia) → [Obturador] → [Disparar sem cartão] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ativar:
Solta o obturador mesmo se não estiver inserido nenhum cartão de memória.

Desativar:
Não solta o obturador quando não estiver inserido nenhum cartão de memória.

Nota

- Quando não tiver sido inserido nenhum cartão de memória, as imagens tiradas não serão guardadas.
- A predefinição é [Ativar]. Recomenda-se que selecione [Desativar] antes de fotografar efetivamente.

TP1002195286

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. sem cintilação

Para reduzir o impacto da cintilação a partir de fontes de luz artificiais (como luz fluorescente ou LED), pode definir a velocidade do obturador com mais precisão do que o habitual.
Esta função reduz as diferenças na exposição e tom da cor entre a área superior e inferior de uma imagem durante a fotografia contínua sob fontes de luz artificial.

1 **MENU → / (Fotografia) → [Obturador] → [Def. sem cintilação] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Obtur. variável:
Reduz as diferenças de brilho entre cada imagem, ajustando com precisão a velocidade do obturador, de acordo com a frequência de cintilação. ([Lig.]/[Desligado])
[Obtur. variável] só pode ser selecionado quando a câmara estiver num modo de exposição que lhe permita ajustar manualmente a velocidade do obturador (imagens fixas e filmes).
Quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], o denominador da velocidade do obturador é apresentado no formato decimal (velocidade do obturador de alta resolução).
Por exemplo, se a velocidade do obturador normal estiver definida para 1/250 segundos, o valor será apresentado como 250.6. (Os números podem diferir dos números reais).

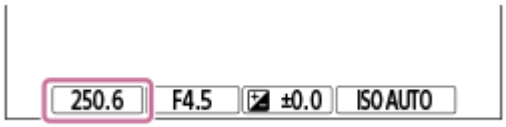

- Defina [Obtur. variável] para [Desligado] para voltar ao ecrã original.

Obturad. var. def.:
Define a velocidade do obturador quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.].
Selecione uma velocidade do obturador que reduza o impacto da cintilação enquanto verifica o monitor. Quanto mais rápido definir a velocidade do obturador, maior é a probabilidade de haver uma diferença entre a visualização no monitor antes de fotografar e a imagem gravada. Certifique-se de que o impacto da cintilação é reduzido na imagem gravada.

Efeitos de cintilação em função do tipo de obturador

Dependendo do tipo de obturador, a cintilação pode afetar as imagens captadas da seguinte forma.
Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico]:
Não existe qualquer diferença na exposição ou cor entre a área superior e inferior de uma imagem. No entanto, podem ocorrer diferenças na exposição ou na cor durante a fotografia contínua.
Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. eletrón.]:
Podem ocorrer diferenças na exposição ou na cor entre a área superior e inferior de uma imagem.

Visualização do monitor antes de fotografar



Imagem captada com [Obtur. mecânico] selecionado





Imagem captada com [Obtur. eletrón.] selecionado



Sugestão

- Quando [Sel. obtur. variável] for atribuído à tecla personalizada, pode ligar e desligar a função [Obtur. variável] carregando na tecla.
- No ecrã [Obturad. var. def.], pode ajustar com precisão a velocidade do obturador de alta resolução utilizando o seletor de comando L ou o seletor de comando R, como no seguinte exemplo.
  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
  Pode alterar a velocidade do obturador de alta resolução para um valor múltiplo integral utilizando o seletor de controlo, como no seguinte exemplo.
  125.3 (2 vezes) ← 250.6 → 501.3 (1/2 vezes) *
  * Os números podem diferir dos números reais.
- Quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], a velocidade do obturador de alta resolução pode ser ajustada com precisão no ecrã de suspensão de fotografia. Se quiser mudar a velocidade do obturador de alta resolução para um valor múltiplo integral mesmo no ecrã de suspensão de fotografia, atribua [Vel. obtur. (passo)] a uma tecla personalizada ou à definição “Meu seletor”.
- Quando muda a definição [Obtur. variável] de [Lig.] para [Desligado], a velocidade do obturador de alta resolução comuta para o valor mais próximo entre as velocidades do obturador normais.

Nota

- Quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], o retardamento após a libertação pode ser mais longo.
- Quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], a velocidade de fotografia contínua pode ser mais lenta.
- Mesmo quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], dependendo da frequência da fonte de luz, poderá não conseguir definir a velocidade do obturador correta e eliminar o impacto da cintilação. Nesse caso, tente o seguinte.
  Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico]:
  - Definir uma velocidade do obturador mais lenta
  - Comutar para outro tipo de obturador
  - Definir o modo de fotografia para exposição manual e definir o valor da abertura (número F) para um valor superior

  Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. eletrón.]:
  - Definir uma velocidade do obturador mais lenta
  - Comutar para outro tipo de obturador

- Quando carrega até meio no botão do obturador, a cintilação pode aparecer temporariamente.
- Os valores de definição da velocidade do obturador de alta resolução não podem ser registados para [Reg Def Fot Pers]. Em vez disso, será aplicado o valor da velocidade do obturador predefinida.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

TP1002204996

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto

A funcionalidade de zoom deste produto oferece um maior zoom de ampliação combinando várias funcionalidades de zoom. O ícone visualizado no ecrã muda, de acordo com a funcionalidade de zoom selecionada.



1. **Variação de zoom ótico**
   As imagens são ampliadas dentro da variação de zoom ótico deste produto.

2. **Variação de zoom inteligente** ( )
   Faz zoom das imagens sem causar deterioração da qualidade original cortando parcialmente uma imagem (apenas quando [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] estiver definido para [M] ou [S]).

3. **Variação de Zoom de Imagem Clara** ( )
   Faz zoom das imagens usando um processo de imagem com menos deterioração.
   Quando define [Intervalo de Zoom] para [Zoom ima. clara] ou [Zoom Digital], pode usar esta função de zoom.

4. **Variação de Zoom Digital** ( )
   Pode ampliar imagens usando um processo de imagem.
   Quando define [Intervalo de Zoom] para [Zoom Digital], pode usar esta função de zoom.

Sugestão

- A predefinição para [Intervalo de Zoom] é [Apenas zoom ót.].
- A predefinição para [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] é [L]. Para usar o zoom inteligente, mude [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] para [M] ou [S].

Nota

- As funções de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e Zoom Digital não estão disponíveis quando fotografar nas seguintes situações:
  - [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW] ou [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
  - [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p].
  - Durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida com a velocidade de fotogramas definida para [240fps]/[200fps] ou [120fps]/[100fps]
- Não pode usar a função de Zoom Inteligente com filmes.
- Quando usa uma função de zoom sem ser o zoom ótico no modo de fotografia de imagens fixas, a definição [Área de Focagem] é desativada e o AF funciona com prioridade na área central e em torno dela.
- Quando usar a função de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e Zoom Digital, [Modo do medidor] está bloqueado para [Multi].
- Quando usar a função de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara ou Zoom Digital no modo de fotografia de imagens fixas, as seguintes funções não estão disponíveis:
  - AF de recon. de moti.
  - Cara multi med.
  - Função de seguimento

Tópico relacionado

- Zoom
- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)
- Acerca da escala de zoom

TP1002195099

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Zoom

Amplie imagens usando o anel traseiro da objetiva ou a alavanca W/T (zoom) quando fotografa.

1 **Amplie imagens usando o anel traseiro da objetiva ou a alavanca W/T (zoom).**

- Rode o anel traseiro da objetiva para a direita para ampliar e para a esquerda para reduzir.
- Desloque a alavanca W/T (zoom) para o lado T para ampliar e para o lado W para reduzir.

Sugestão

- Quando o modo de focagem estiver definido para [AF Contínua], pode fazer zoom utilizando o anel traseiro da objetiva enquanto prossegue o foco automático.
- Quando seleciona outro sem ser [Apenas zoom ót.] nas [Intervalo de Zoom], pode exceder a variação de zoom do zoom ótico para fazer zoom das imagens.
- Pode atribuir a função de zoom ao anel frontal da objetiva selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Config. anel objetiva].
- Pode atribuir as funções de ampliação (T) e redução (W) de zoom à direção de rotação do anel da objetiva ao qual foi atribuída a função de zoom selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Rodar anel de zoom].

Nota

- Não pode fazer zoom com a alavanca W/T (zoom) enquanto estiver a focar carregando no botão AF-ON (Ligar AF) ou no botão do obturador até meio ou enquanto a focagem estiver bloqueada com o botão de manutenção do foco.

Tópico relacionado

- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)
- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Acerca da escala de zoom
- Velocidade do Zoom
- Fun. Zoom no Anel
- Config. anel objetiva
- Rodar anel de zoom

TP1002494926

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)

Pode selecionar a definição de zoom do produto.

1 **MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Intervalo de Zoom] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Apenas zoom ót.:
Limita a variação de zoom para o zoom ótico. Pode usar a função de Zoom Inteligente se definir [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] para [M] ou [S].

Zoom ima. clara :
Selecione esta definição para usar Zoom de Imagem Clara. Mesmo que a variação de zoom exceda o zoom ótico, o produto amplia as imagens utilizando um processo de imagem com menos deterioração.

Zoom Digital :
Quando a variação de zoom do Zoom de Imagem Clara for excedida, o produto amplia as imagens para a maior escala. Contudo, a qualidade de imagem deteriorar-se-á.

Nota

- Defina [Apenas zoom ót.] se quiser ampliar imagens dentro da variação em que a qualidade de imagem não se deteriora.

Tópico relacionado

- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Acerca da escala de zoom

TP1002171944

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Assistente de zoom

Reduz temporariamente e apresenta uma área mais ampla quando fotografa um motivo na extremidade de telefoto (extremidade T) da variação de zoom. Localiza rapidamente motivos que perdeu de vista e facilita a composição da fotografia.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → Defina a função [Assistente de zoom] para a tecla desejada.**

2. **No ecrã de fotografia, mantenha carregada a tecla à qual atribuiu [Assistente de zoom].**

   A escala de zoom passará a ser inferior e a visualização do ecrã de fotografia reduzir-se-á. Visualiza-se o ângulo de visão antes de a tecla ser carregada como uma moldura (**A:**moldura de assistência de zoom).

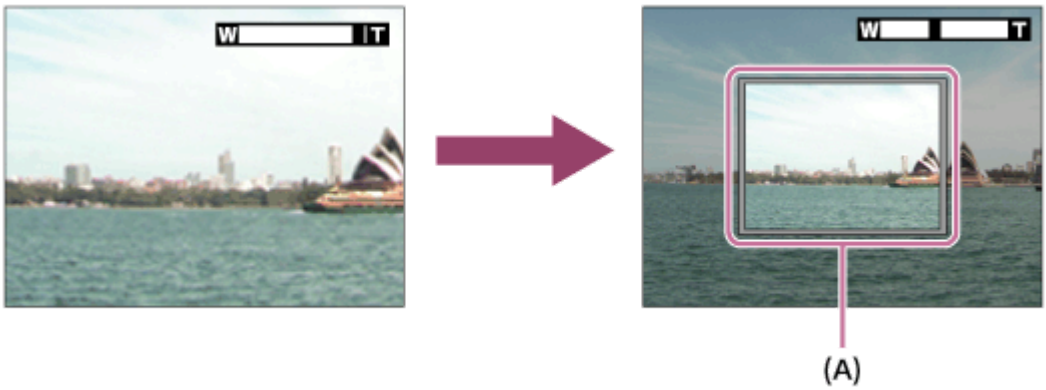

3. **Componha a fotografia para que o motivo fique dentro da moldura de assistência de zoom e solte a tecla.**

   A anterior escala de zoom é restaurada e a área dentro da moldura de assistência de zoom é visualizada no ecrã inteiro.

Sugestão

- Pode alterar o tamanho da moldura de assistência de zoom usando a função de zoom normal enquanto carrega na tecla à qual foi atribuída [Assistente de zoom]. Após soltar a tecla, a escala de zoom muda para o novo tamanho da moldura de assistência de zoom.
- Pode alterar a quantidade da redução de zoom selecionando MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Interv. assist. zoom].

Nota

- Se carregar no botão do obturador até ao fim enquanto carrega na tecla, a anterior escala de zoom não será restaurada e a fotografia será executada com o ângulo de visão definido durante a assistência de zoom.
- Quando usa a função [Assistente de zoom] durante a gravação de filmes, a área captada não é visualizada dentro da moldura de assistência de zoom, mas no ecrã. Além disso, o som do zoom pode ser gravado.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Interv. assist. zoom

TP1002194721

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Interv. assist. zoom



Seleciona a quantidade de redução com a função [Assistente de zoom].

1 **MENU → (Fotografia) → [Zoom] → [Interv. assist. zoom] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

S:
Reduz uma pequena quantidade.

M:
Reduz uma quantidade média.

L:
Reduz uma grande quantidade.

Tópico relacionado

- Assistente de zoom

TP1002194727

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Velocidade do Zoom



Define a velocidade de zoom da alavanca W/T (zoom) da câmara.

1 **MENU → (Fotografia) → [Zoom] → [Velocidade do Zoom] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
Define a velocidade de zoom da alavanca W/T (zoom) para normal.

Rápida:
Define a velocidade de zoom da alavanca W/T (zoom) para rápida.

Sugestão

- As definições [Velocidade do Zoom] são também usadas quando fizer zoom com um telecomando (vendido separadamente) ligado à câmara.

Nota

- Durante a gravação de filmes, a velocidade de zoom quando utiliza a alavanca W/T (zoom) está bloqueada e não muda de acordo com a definição [Velocidade do Zoom].

Tópico relacionado

- Zoom
- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto

TP1002207200

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Acerca da escala de zoom

A escala de zoom que é usada em combinação com o zoom da objetiva muda de acordo com o tamanho de imagem selecionado.

Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF	Apenas zoom ót. (zoom inteligente)	Zoom ima. clara	Zoom Digital
L: 20M	-	Aprox. 2×	Aprox. 4×
M: 10M	Aprox. 1,4×	Aprox. 2,8×	Aprox. 5,7×
S: 5,0M	Aprox. 2×	Aprox. 4×	Aprox. 8×

Tópico relacionado

- Zoom
- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)

TP1002195064

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rodar anel de zoom

Atribui funções de ampliação (T) ou redução (W) às direções de rotação do anel da objetiva ao qual foi atribuído a função de zoom.

1 **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Rodar anel de zoom] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Esq.(W)/Dir.(T):
Atribui a função de redução (W) à rotação do lado esquerdo e a função de ampliação (T) à rotação do lado direito.

Dir.(W)/Esq.(T):
Atribui a função de ampliação (T) à rotação do lado esquerdo e a função de redução (W) à rotação do lado direito.

Tópico relacionado

- Config. anel objetiva

TP1002198900

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fun. Zoom no Anel

Define as funções de zoom quando usar o anel da objetiva para mudar as escalas de zoom.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Fun. Zoom no Anel] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Standard:
Amplia/reduz regularmente quando opera o zoom rodando o anel da objetiva.

Rápido:
Amplia/reduz para um ângulo de visão equivalente até onde o anel da objetiva foi rodado.

Passo:
Amplia/reduz em certos passos de ângulo quando opera o zoom rodando o anel da objetiva.

Nota

- Nas seguintes situações, a função de zoom ativa como se [Fun. Zoom no Anel] estiver definida para [Standard], mesmo se estiver definida para [Passo].
  - Quando usar a alavanca W/T (zoom) para mudar a escala de zoom.
  - Quando gravar filmes.
  - Quando usar funções de zoom sem ser o zoom ótico.
- Ao selecionar [Rápido] aumenta a probabilidade de o som do zoom ser gravado.

TP1002169726

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Usar flash (vendido separadamente)

Em ambientes escuros, use o flash para iluminar o motivo enquanto fotografa. Use também o flash para evitar vibração da câmara.

Para mais detalhes sobre o flash, consulte o manual de instruções do flash.

1 Coloque o flash (vendido separadamente) no produto.

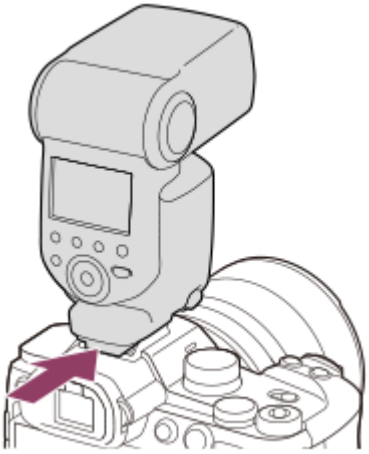

2 Fotografe após ter ligado o flash e este esteja completamente carregado.

(ícone de flash a carregar) intermitente: o carregamento está em curso
(ícone de flash a carregar) aceso: o carregamento terminou

- Os modos de flash disponíveis dependem do modo de fotografia e função.

Nota

- A luz do flash pode ser bloqueada se a proteção da objetiva estiver colocada e a parte inferior da imagem gravada pode estar sombreada. Retire a proteção da objetiva
- Não pode usar o flash quando gravar filmes. (Pode usar uma luz LED quando usar um flash (vendido separadamente) com uma luz LED).
- Antes de colocar/retirar um acessório como um flash à/da sapata multi-interface, primeiro desligue o produto. Quando colocar um acessório, certifique-se de que o acessório está preso em segurança ao produto.
- Não use a sapata multi-interface com um flash disponível comercialmente que aplica tensão de 250 V ou mais ou tem a polaridade inversa da câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.
- Quando fotografar com o flash e o zoom estiver definido para W, a sombra da objetiva pode aparecer no ecrã, dependendo das condições de fotografia. Se isso acontecer, fotografe afastado do motivo ou defina o zoom para T e fotografe novamente com o flash.
- A fotografia de sincronização de alta velocidade (HSS) não está disponível nesta câmara.
- Para mais detalhes sobre acessórios compatíveis para a sapata multi-interface, visite o website da Sony, ou consulte o seu concessionário Sony ou serviço local de assistência Sony autorizado.

Tópico relacionado

- Modo flash
- Flash sem fios

TP1002195060

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo flash

Pode definir o modo de flash.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Modo flash] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Flash desligado:
O flash não funciona.

Autoflash:
O flash funciona em ambientes escuros ou quando fotografa em direção a luz brilhante.

Fill-flash:
O flash funciona sempre que disparar o obturador.

Sinc. lenta:
O flash funciona sempre que disparar o obturador. Fotografia de sincronização lenta permite-lhe fotografar uma imagem clara do motivo e do fundo reduzindo a velocidade do obturador.

Sincroniz. Tras.:
O flash funciona mesmo antes da exposição estar concluída sempre que disparar o obturador. Fotografia de sincronização traseira permite-lhe fotografar uma imagem natural do rasto de um motivo em movimento como um carro a andar ou uma pessoa a caminhar.

Nota

- A predefinição depende do modo de fotografia.
- Algumas definições [Modo flash] não estão disponíveis, dependendo do modo de fotografia.

Tópico relacionado

- Usar flash (vendido separadamente)

TP1002195063

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Compens. Flash

Ajusta a quantidade de luz do flash numa variação de -3,0 EV a +3,0 EV. A compensação do flash muda a quantidade de luz do flash apenas. A compensação da exposição muda a quantidade de luz do flash juntamente com a mudança da velocidade do obturador e abertura.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Compens. Flash] → definição desejada.**
   - Selecionar valores mais altos (lado +) aumenta o nível do flash, e valores mais baixos (lado -) diminui o nível do flash.

Sugestão

- Ao atribuir [Compens. Flash] ao seletor pretendido em [Def. tec. pers./sel.] ou [Definiç. Meu seletor], pode ajustar facilmente a saída do flash quando fotografar com exposição TTL.

Nota

- [Compens. Flash] não funciona quando o modo de fotografia estiver definido para os seguintes modos:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- O maior efeito do flash (lado +) pode não ser visível devido à quantidade limitada de luz do flash disponível, se o motivo estiver fora do alcance máximo do flash. Se o motivo estiver muito próximo, o menor efeito do flash (lado -) pode não ser visível.
- Se colocar um filtro ND na objetiva ou colocar um difusor ou um filtro de cor para o flash, a exposição apropriada pode não ser conseguida e as imagens podem ficar escuras. Neste caso, ajuste [Compens. Flash] para o valor desejado.

Tópico relacionado

- Usar flash (vendido separadamente)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002195062

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Conf comp.exp.



Define se aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz do flash e a luz ambiente, ou apenas a luz ambiente.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Conf comp.exp.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ambiente&flash:
Aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz do flash e a luz ambiente.

Ambient apenas:
Aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz ambiente apenas.

Tópico relacionado

- Compens. Flash

TP1002169806

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Flash sem fios

Há dois métodos para fotografia com flash sem fios: fotografia com flash de sinal de luz que utiliza a luz do flash colocado na câmara como um sinal de luz, e fotografia com flash de sinal de rádio que utiliza comunicação sem fios. Para executar fotografia com flash de sinal de rádio, use um flash compatível ou o Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente). Para mais detalhes sobre como definir cada método, consulte o manual de instruções do flash ou do Controlador Sem Fios Via Rádio.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Flash sem fios] → [Lig.].**

2. **Retire a tampa da sapata da câmara e depois coloque o flash ou o Controlador Sem Fios Via Rádio.**
   - Quando fotografar com flash sem fios de sinal de luz, defina o flash colocado como o controlador.
     Quando fotografar com flash sem fios de sinal de rádio com um flash ligado à câmara, defina o flash colocado como elemento de comando.

3. **Configure um flash fora da câmara que esteja definido para modo sem fios ou que esteja colocado no recetor sem fios via rádio (vendido separadamente).**
   - Pode realizar um flash de teste atribuindo a função [Testar flash sem fios] a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], e premindo essa tecla.

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não utiliza a função de flash sem fios.

Lig.:
Utiliza a função de flash sem fios para fazer com que um flash (ou flashes) externo emita luz a uma distância da câmara.

Nota

- O flash fora da câmara pode emitir luz após receber um sinal de luz de um flash usado como o controlador de outra câmara. Se isso ocorrer, mude o canal do seu flash. Para mais detalhes sobre como mudar o canal, consulte o manual de instruções do flash.
- Para o flash compatível com a fotografia com flash sem fios, visite o website da Sony ou consulte o seu concessionário Sony ou o serviço local de assistência autorizado da Sony.

Tópico relacionado

- Def. flash externo

TP1002195080

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Red.olho verm.



Quando usar o flash, este é disparado duas ou mais vezes antes de fotografar para reduzir o fenómeno dos olhos vermelhos.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Red.olho verm.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
O flash é sempre disparado para reduzir o fenómeno dos olhos vermelhos.

Desligado:
Não usa Redução dos Olhos Vermelhos.

Nota

- Redução dos Olhos Vermelhos pode não produzir os efeitos desejados. Depende das diferenças individuais e condições, como por exemplo a distância até ao motivo, ou se o motivo olha para o pré-disparo ou não.

TP1002169743

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bloqueio FEL

O nível do flash é ajustado automaticamente para que o motivo obtenha a exposição ideal durante fotografia normal com flash. Pode também definir antecipadamente o nível do flash.
FEL: Nível de Exposição do Flash

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.]→ botão desejado, depois atribua a função [Comut. Bloqueio FEL] ao botão.**

2. **Centre o motivo no qual o FEL deve ser bloqueado e ajuste o foco.**



3. **Carregue no botão ao qual [Comut. Bloqueio FEL] está registado, e defina a quantidade de flash.**
   - Um pré-flash pisca.
   - O (bloqueio FEL) acende.

4. **Ajuste a composição e fotografe a imagem.**



   - Quando quiser soltar o bloqueio FEL, carregue no botão ao qual [Comut. Bloqueio FEL] esteja novamente registado.

Sugestão

- Ao definir [Fixar Bloqueio FEL], pode manter a definição enquanto o botão estiver carregado. Além disso, ao definir [Fix. bloq. FEL/AEL] e [Com. bloq. FEL/AEL], pode fotografar imagens com AE bloqueado nas seguintes situações.
  - Quando [Modo flash] estiver definido para [Flash desligado] ou [Autoflash].

- Quando o flash não puder ser disparado.
- Quando usar um flash externo que esteja definido para o modo de flash manual.

Nota

- O bloqueio FEL não pode ser definido quando um flash não estiver colocado.
- Se estiver colocado um flash que não suporta o bloqueio FEL, visualiza-se uma imagem de erro.
- Quando o bloqueio de AE e FEL são fixados, o ícone (Bloqueio de AE/Bloqueio de FEL) acende-se.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002195216

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. flash externo

Pode configurar as definições de um flash (vendido separadamente) colocado na câmara usando o monitor e o seletor de controlo da câmara.
Atualize o software do seu flash para a versão mais recente antes de usar esta função.
Para mais detalhes sobre as funções do flash, consulte o manual de instruções do flash.

1. **Coloque o flash (vendido separadamente) na Sapata multi-interface da câmara e depois ligue a câmara e o flash.**
2. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Def. flash externo] → item da definição desejada.**
3. **Configure a definição usando o seletor de controlo da câmara.**

Detalhes do item do Menu

Def. disp. flash ext.:
Permite-lhe configurar definições relacionadas ao disparo do flash, como por exemplo o modo de flash, nível do flash, etc.

Def. pers. flash ext.:
Permite-lhe configurar outras definições do flash, definições sem fios e definições da unidade do flash.

Sugestão

- Se atribuir [Def. disp. flash ext.] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.], pode abrir o ecrã [Def. disp. flash ext.] carregando simplesmente nessa tecla.
- Pode ajustar as definições operando o flash mesmo quando estiver a utilizar [Def. flash externo].
- Pode configurar também as definições de um Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente) colocado na câmara.

Nota

- Só pode usar [Def. flash externo] para configurar as definições de um flash (vendido separadamente) ou Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente) fabricados pela Sony e colocados na Sapata multi-interface da câmara.
- Só pode usar [Def. flash externo] quando o flash estiver colocado diretamente na câmara. Não pode usar esta função quando fotografar com um flash fora da câmara que esteja ligado através de um cabo.
- Somente algumas das funções do flash colocado são configuráveis usando [Def. flash externo]. Não consegue efetuar o emparelhamento com outros flashes, reiniciar o flash, inicializar o flash, etc. através de [Def. flash externo].
- [Def. flash externo] está indisponível nas seguintes situações:
  - Quando o flash não estiver colocado na câmara
  - Quando estiver colocado um flash que não suporta [Def. flash externo]
  - Quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R) ou durante a gravação do filme

  Além disso, [Def. flash externo] pode estar indisponível dependendo do estado do flash.

- Para mais detalhes sobre flashes e Controladores Sem Fios Via Rádio que são compatíveis com esta função, consulte a seguinte página de apoio.
  https://www.sony.net/dics/dscrx10m5/

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002203538

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reg. def. foto. flash

A velocidade do obturador e a sensibilidade ISO ao fotografar com o flash são mantidas separadamente das definições quando o flash não é utilizado. A câmara determina se liga ou não o flash e alterna automaticamente entre as definições.

1. **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Reg. def. foto. flash].**
2. **Selecione um item para definir a fotografia com flash e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo para selecionar a definição desejada.**
3. **Adicione marcas de verificação aos itens que pretende voltar a chamar quando fotografa com o flash e, em seguida, selecione [OK].**

   A definição será guardada.

Detalhes do item do Menu

Gama vel. obturad.:
Define [Mín.] e [Máx]. para a velocidade do obturador durante fotografia com flash.
Esta definição está disponível quando o modo de fotografia estiver definido para P ou A.

ISO:
Define a sensibilidade ISO para fotografia com flash.
Esta definição está disponível quando o modo de fotografia está definido para P, A, S ou M.

Sugestão

- Pode alterar estas definições mesmo quando um flash não estiver colocado.
- Para mais detalhes sobre flashes que são compatíveis com esta função, consulte a seguinte página de apoio.
  https://www.sony.net/dics/dscrx10m5/

Tópico relacionado

- ISO (imagem fixa/filme)

TP1002207143

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

SteadyShot (imagem fixa)

Define se usa ou não a função SteadyShot.

1 **MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [SteadyShot] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Usa [SteadyShot].

Desligado:
Não usa [SteadyShot].

Sugestão

- Quando usar um tripé, etc., certifique-se de que desliga a função SteadyShot porque isso pode causar um mau funcionamento quando fotografar.
- Se atribuir [Sel. SteadyShot] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função [SteadyShot] carregando na tecla.
- Se gravar num local escuro, o ícone (SteadyShot) pode piscar. Recomendamos que defina uma velocidade do obturador mais rápida, diminuindo o valor de abertura ou ajustando a sensibilidade ISO para um valor mais elevado.

Tópico relacionado

- SteadyShot (filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002169746

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

SteadyShot (filme)



Define o efeito [SteadyShot] quando grava filmes.

1. **MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [SteadyShot] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ativa:
Oferece um efeito SteadyShot mais potente.

Normal:
Reduz vibração da câmara em condições de filmagem estáveis.

Desligado:
Não usa [SteadyShot].

Nota

- Quando usar um tripé, etc., certifique-se de que desliga a função SteadyShot porque isso pode causar um mau funcionamento quando fotografar.
- Os movimentos lentos de deslocamento/inclinação podem fazer com que a imagem fique distorcida durante a filmagem com a câmara na mão. Se esta distorção acontecer, experimente desligar a função SteadyShot.
- Se mudar a definição para [SteadyShot], o ângulo de visualização mudará. Quando [SteadyShot] estiver definido para [Ativa], o ângulo de visão torna-se mais estreito.
- Nas seguintes situações, [Ativa] não pode ser selecionada:
  - Em filmes normais: quando [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p]
    Nas filmagens em câmara lenta/câmara rápida: quando [S&Q Vel. fotogramas] estiver definida para [120fps]/[100fps] ou superior

Tópico relacionado

- SteadyShot (imagem fixa)

TP1002174768

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Longa expos. RR



Quando define a velocidade do obturador para 1/3 segundo(s) ou mais (fotografia de exposição longa), a redução de ruído é ligada enquanto o obturador estiver aberto. Com a função ligada, o ruído com grão típico de exposições longas é reduzido.

1 **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Longa expos. RR] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Ativa redução de ruído para a mesma duração da exposição. Quando redução de ruído estiver em curso, aparece uma mensagem e não pode tirar outra fotografia. Selecione isto para dar prioridade à qualidade da imagem.

Desligado:
Não ativa redução de ruído. Selecione isto para dar prioridade ao tempo de fotografia.

Nota

- [Longa expos. RR] está indisponível nas seguintes situações:
  - [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. eletrón.].
  - [Modo de avanço] estiver definida para [Fotografia Cont.] ou [Bracket Cont.].
  - O modo de fotografia está definido para [Seleção de cena] e [Ação desportiva] está selecionada.
- [Longa expos. RR] não pode ser definida para [Desligado] nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Dependendo das condições de fotografia, a câmara pode não executar redução do ruído, mesmo se a velocidade do obturador for 1/3 segundo(s) ou mais.

TP1002203008

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Alta ISO RR

Quando fotografar com alta sensibilidade ISO, o produto reduz o ruído que se torna mais notório quando a sensibilidade do produto for alta.

1. **MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Alta ISO RR] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
Ativa normalmente a redução de ruído de ISO alta.

Baixo:
Ativa moderadamente a redução de ruído de ISO alta.

Desligado:
Não ativa a redução de ruído de ISO alta.

Nota

- [Alta ISO RR] está fixado para [Normal] nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Quando [Formato ficheiro] estiver definida para [RAW], esta função não está disponível.
- [Alta ISO RR] não funciona em imagens RAW quando [Formato ficheiro] for [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].

TP1002195280

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ecrã sel. modo foto

Defina se pretende visualizar o ecrã de seleção do modo de fotografia nas seguintes situações:

- Selecionando [Auto inteligente] ou [Seleção de cena] quando o seletor de modo estiver definido para AUTO (automático) no modo de fotografia (Imagem Fixa).
- Selecionando [Câmara L&R] ou [Time-lapse] quando o modo de fotografia estiver definido para o modo S&Q (câmara lenta/câmara rápida).

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Ecrã sel. modo foto] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Apresentar:
Apresenta o ecrã de seleção do modo de fotografia.

Não apresentado:
Não apresenta o ecrã de seleção do modo de fotografia.

Tópico relacionado

- Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo

TP1002208819

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Revisão auto (imagem fixa)

Pode verificar no ecrã a imagem gravada logo após a fotografia. Pode também definir o tempo de visualização para Revisão auto.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Revisão auto] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

10 seg./5 seg./2 seg.:
Visualiza no ecrã a imagem gravada logo após a fotografia pela duração de tempo selecionada. Se executar uma operação de ampliação durante Revisão Auto, pode verificar essa imagem usando a escala ampliada.

Desligado:
Não mostra a Revisão Auto.

Nota

- Quando usar uma função que executa processamento de imagem, a imagem antes do processamento pode ser temporariamente visualizada, seguida pela imagem após o processamento.
- A revisão automática é apresentada no modo que definiu utilizando DISP (Definição de Visualização) para a reprodução.

Tópico relacionado

- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)

TP1002169710

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visual. foto. rest. (imagem fixa)

Define se visualiza ou não um indicador do número restante de imagens fixas que podem ser fotografadas continuamente à mesma velocidade de fotografia.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Visual. foto. rest.] → definição desejada.**



Detalhes do item do Menu

Apres. sempre:
Apresenta sempre o indicador quando se fotografam imagens fixas.

Apr. apenas fot.:
Enquanto fotografa imagens fixas, é apresentado um indicador do número restante de imagens fixas. Quando carregar no botão do obturador até meio, é apresentado um indicador do número restante de imagens fixas.

Não apresent.:
Não mostra o indicador.

Sugestão

- Quando a memória interna da câmara para colocar em memória intermédia estiver cheia, visualizar-se-á “SLOW” e a velocidade de fotografia contínua diminuirá.

Tópico relacionado

- Fotografia Cont.

TP1002199988

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)

Define se a linha de grelha é visualizada ou não durante a gravação. A linha de grelha irá ajudá-lo a ajustar a composição das imagens.

1 **MENU → / (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Apr. linha grelha] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Mostra a linha de grelha.

Desligado:
Não mostra a linha de grelha.

Sugestão

- Se atribuir [Sel. Apr. linha grelha] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode mostrar ou ocultar as linhas de grelha carregando na tecla atribuída.

Tópico relacionado

- Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002195282

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)

Define o tipo de linha de grelha visualizada. A linha de grelha irá ajudá-lo a ajustar a composição das imagens.

1 **MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Tipo linha grelha] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Grelha 3x3:
Coloque os motivos principais perto de uma das linhas de grelha que dividem a imagem em terços para uma composição bem equilibrada.

Grel. rácio dour.:
Coloque os motivos principais perto de uma das linhas de grelha que dividem a imagem na proporção áurea para uma composição bem equilibrada.

Grelha quadrada:
As grelhas quadradas facilitam a confirmação do nível horizontal da sua composição. Isto é útil para avaliar a composição quando fotografar paisagens, grandes planos ou quando executar o varrimento da câmara.

Gr. diag. e quad.:
Coloque um motivo na linha diagonal para exprimir uma sensação animadora e possante.

Sugestão

- Se atribuir [Tipo linha grelha] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode definir o tipo de linha da grelha carregando na tecla atribuída.

Tópico relacionado

- Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002203535

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. Visua. Live View

Define se mostra ou não imagens alteradas com efeitos de compensação da exposição, equilíbrio de brancos, [Aspeto criativo], etc., no ecrã.

1 **MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Def. Visua. Live View] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Visualiz. Live View:
Define se reflete todas as definições de gravação no monitor e apresenta a visualização Live View em condições próximas do aspeto que a sua fotografia terá assim que as definições forem aplicadas, ou apresenta a visualização Live View sem refletir as definições. ([Efeito Defin. Lig.] / [Efeito Def. Desl.])

Se selecionar [Efeito Def. Desl.], pode facilmente verificar a composição mesmo quando grava com a composição de imagem na visualização Live View.

Efeito exposição:
Define se deve ou não apresentar a visualização Live View com correção automática, refletindo a exposição do flash quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Defin. Lig.]. ([Def. expos. & flash] / [Apenas def. expos.])

Quando utilizar o flash para fotografar um retrato, selecione [Apenas def. expos.] para definir manualmente a exposição com base na iluminação ambiente.

Sugestão

- Quando usar um flash de terceiros, como por exemplo um flash de estúdio, Visualiz. Live View pode estar escura em algumas definições de velocidade do obturador. Quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.], Visualização Live View será mostrada com muita luminosidade, para poder verificar facilmente a composição.
- Se selecionar [Efeito Def. Desl.], Live View é sempre visualizada com a luminosidade correta mesmo no modo [Exposiç. manual].
- Quando [Efeito Def. Desl.] estiver selecionado, o ícone VIEW (VIEW) é visualizado no ecrã Live View.

Nota

- [Efeito exposição] só é eficaz quando se utiliza um flash fabricado pela Sony.
- [Visualiz. Live View] não pode ser definida para [Efeito Def. Desl.] nos seguintes modos de fotografia:
  - [Auto inteligente]
  - [Seleção de cena]
- Se gravar filmes no modo de fotografia de imagem fixa, as definições de fotografia serão refletidas em Live View mesmo se [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.].
- Quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.], a luminosidade da imagem fotografada não será a mesma que a mostrada na Live View.
- Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] num dos modos de fotografia de imagem fixa e estiver a ajustar a focagem carregando no botão do obturador até meio, a abertura pode abrir mais amplamente do que o valor de abertura definido, independentemente da definições de [Visualiz. Live View]. Este fenómeno ocorre devido ao controlo para melhorar o desempenho da focagem automática e o valor de abertura definido é refletido na imagem real.

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Pré-vis. Abertura



Enquanto carrega e mantém carregada a tecla à qual atribuiu a função [Pré-vis. Abertura], a abertura é reduzida para o valor de abertura definido e pode verificar a desfocagem antes de fotografar.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → defina a função [Pré-vis. Abertura] para a tecla desejada.**
2. **Quando fotografar imagens fixas, confirme as imagens carregando na tecla à qual [Pré-vis. Abertura] foi atribuída.**

Sugestão

- Embora possa mudar o valor de abertura durante a pré-visualização, o motivo pode ficar desfocado se selecionar uma abertura com mais luminosidade. Recomendamos que volte a ajustar o foco.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Pré-vis. Result. Disp.

TP1002169738

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Pré-vis. Result. Disp.

Enquanto mantém premida a tecla que tem atribuída a função [Pré-vis. Result. Disp.], pode verificar a pré-visualização das imagens com as definições DRO, velocidade do obturador, abertura e sensibilidade ISO aplicadas. Verifique a pré-visualização do resultado de fotografia antes de fotografar.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → defina a função [Pré-vis. Result. Disp.] para a tecla desejada.**
2. **Quando fotografar imagens fixas, confirme as imagens carregando na tecla à qual [Pré-vis. Result. Disp.] foi atribuída.**

Sugestão

- As definições DRO, velocidade do obturador, abertura e definições de sensibilidade ISO que definiu estão refletidas na imagem para [Pré-vis. Result. Disp.], mas alguns efeitos não podem ser pré-visualizados dependendo das definições de fotografia. Mesmo nesse caso, as definições que selecionou serão aplicadas às imagens que fotografar.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Pré-vis. Abertura

TP1002169705

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Monitor brilhante

Permite-lhe ajustar a composição quando fotografar em ambientes escuros. Ao alargar o tempo de exposição, pode verificar a composição no visor/monitor mesmo em locais escuros, como por exemplo à noite.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação]→[Def. tec. pers./sel.] → atribua a função [Monitor brilhante] à tecla desejada.**

2. **Num modo de fotografia de imagem fixa, carregue na tecla à qual atribuiu a função [Monitor brilhante] e, em seguida, fotografe uma imagem.**
   - A luminosidade devida a [Monitor brilhante] continuará após a fotografia.
   - Para repor a luminosidade do monitor no normal, carregue novamente na tecla à qual atribuiu a função [Monitor brilhante].

Nota

- Durante [Monitor brilhante], [Visualiz. Live View] comutará automaticamente para [Efeito Def. Desl.], e os valores de definição como compensação da exposição não se refletirão na visualização Live View. Recomenda-se que use [Monitor brilhante] apenas em locais escuros.
- [Monitor brilhante] será automaticamente cancelado nas seguintes situações.
  - Quando a câmara estiver desligada.
  - Quando o modo de fotografia for mudado de P/A/S/M para um modo sem ser P/A/S/M.
  - Quando o modo de focagem estiver definido sem ser para foco manual.
- Enquanto as seguintes funções estiverem a ser executadas, não é possível ligar/desligar [Monitor brilhante] carregando na tecla personalizada à qual atribuiu [Monitor brilhante].
  - [Ampl. auto. MF]
  - [Ampliador Focagem]
- Ao usar [Monitor brilhante] em locais escuros, a velocidade do obturador pode ser mais lenta do que durante a fotografia normal e a velocidade de atualização do ecrã do monitor pode ser mais lenta. Além disso, porque a medição da variação da luminosidade é alargada, a exposição pode mudar.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Def. Visua. Live View

TP1002195285

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ênfase ecrã GRAV



Define se deve ou não exibir uma moldura vermelha em volta das extremidades do monitor da câmara enquanto grava um filme. Pode verificar facilmente se a câmara está em espera ou a gravar, mesmo quando está a olhar para o monitor da câmara de um ângulo ou à distância.

1 **MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Ênfase ecrã GRAV] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Apresenta uma moldura vermelha para indicar que a gravação está em andamento.

Desligado:
Não apresenta uma moldura para indicar que a gravação está em andamento.

Sugestão

- A moldura apresentada por esta função também pode ser exportada para um monitor externo ligado através de HDMI. Defina [Visualizar Info. HDMI] para [Ligar].

Tópico relacionado

- Visualizar Info. HDMI

TP1002203536

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visual. marcador (imagem fixa)

Apresenta um marcador para o rádio de aspeto especificado no ecrã de fotografia ao fotografar imagens fixas.
Se pretender recortar a imagem para o rácio de aspeto especificado depois de fotografar, o marcador de aspeto permitir-lhe-á fotografar imagens juntamente com a verificação do ângulo de visão após o recorte.

1. **MENU → (Fotografia) → [Visual. marcador] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Marcador aspeto:
Define se visualiza ou não o marcador de aspeto. ([Lig.]/[Desligado])

Tipo marcad. aspeto:
Define o rácio de aspeto do marcador de aspeto visualizado. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Nível marc. aspeto:
Define a densidade da cor para o marcador de aspeto visualizado. (0 a 15)

Sugestão

- O marcador de aspeto pode ser visualizado simultaneamente com linhas da grelha. Neste caso, as linhas da grelha são visualizadas de acordo com o ângulo de visão do marcador de aspeto.
- O marcador de aspeto que foi visualizado durante a gravação pode ser visualizado sobre a imagem reproduzida definindo [Apr. marc. aspeto] para [Lig.].
- Com [Recortar], também pode cortar imagens de acordo com o marcador de aspeto que foi visualizado no momento da gravação.
- Se quiser visualizar o marcador de aspeto na vertical, segure a câmara na vertical quando fotografar.

Nota

- O marcador de aspeto pode ser visualizado quando fotografar imagens fixas com um rácio de aspeto de [3:2].
- Quando o rácio de aspeto de [Marcador aspeto] estiver definido para [1:1]/[5:4]/[4:3], a posição do marcador de aspeto será diferente da posição do [Marcador aspeto] para gravação de filmes, mesmo que seja selecionado o mesmo rácio de aspeto.
- O marcador de aspeto não é visualizado em dispositivos ligados através de HDMI.

Tópico relacionado

- Apr. marc. aspeto (imagem fixa)
- Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)
- Recortar

TP1002210814

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visual. marcador (filme)



Durante a gravação de filmes, pode definir se deve ou não exibir marcadores no monitor ou no visor e selecionar os tipos de marcadores.

1. **MENU → (Fotografia) → [Visual. marcador] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Vis. do marcador:
Define se visualiza ou não os marcadores. ([Lig.] / [Desligado])

Marcador central:
Define se visualiza ou não o marcador central no meio do ecrã de gravação. ([Desligado] / [Lig.])

Marcador aspeto:
Define a visualização do marcador de aspeto. ([Desligado] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Zona Segurança:
Define a visualização da zona de segurança. Isto torna-se a amplitude normal que pode ser recebida por uma TV geral de casa. ([Desligado] / [80%] / [90%])

Guia enquadramento:
Define se visualiza ou não o guia de enquadramento. Pode verificar se o motivo está nivelado ou perpendicular ao solo. ([Desligado] / [Lig.])

Sugestão

- Pode visualizar vários marcadores ao mesmo tempo.
- Posicione o motivo no ponto de cruzamento do [Guia enquadramento] para garantir uma composição equilibrada.

Nota

- Os marcadores são apresentados quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q for definido para (Vídeo) ou S&Q (Câmara L&R), ou durante a gravação de filmes.
- Não pode visualizar os marcadores quando usar [Ampliador Focagem].
- Os marcadores são visualizados no monitor ou no visor. (Não consegue fornecer os marcadores).

TP1002195299

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Auxil. visual. Gamma

Considera-se que os filmes com gama S-Log3 são processados após filmagem para aproveitar o amplo alcance dinâmico. Assume-se que as imagens com a gama HLG são visualizadas em monitores compatíveis com HDR. São, por isso, visualizados em baixo contraste durante a filmagem e podem ser difíceis de monitorizar. No entanto, pode usar a função [Auxil. visual. Gamma] para reproduzir contraste equivalente ao de gama normal. Além disso, [Auxil. visual. Gamma] pode também ser aplicado quando reproduzir filmes no monitor/visor da câmara.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Auxil. visual. Gamma] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Utiliza a função de assistência à visualização gama.

Desligado:
Não utilize a função de assistência à visualização gama.

Sugestão

- Se atribuir [Sel. Aux. vis. Gamma] a uma tecla desejada utilizando [Def. Tecla Person.], [Def. tec. pers./sel.], ou [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função de assistência à visualização gama carregando na tecla atribuída.

Nota

- [Auxil. visual. Gamma] não se aplica a filmes quando visualizados numa TV ou monitor ligado à câmara.
- [Auxil. visual. Gamma] está bloqueada para [Desligado] nas seguintes situações:
  - Quando [Disparo Log] estiver definido para [Lig.a (ISO flexível)]

Tópico relacionado

- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Tipo au. vis. Gamma
- Imag. fixas HLG

TP1002195223

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tipo au. vis. Gamma

Seleciona o tipo de conversão para [Auxil. visual. Gamma].

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Tipo au. vis. Gamma] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Assist AUTO Auto:

- Apresenta imagens com os seguintes efeitos de acordo com o modo gama ou de cor definido em [Perfil de imagem].
  - Quando a gama estiver definida para [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  - Quando a gama estiver definida para [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] e o modo de cor estiver definido para [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  - Quando a gama estiver definida para [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] e o modo de cor estiver definido para [709]: [HLG(709)]

- Apresenta imagens com um efeito [HLG(BT.2020)] quando fotografa imagens fixas HLG com [Imag. fixas HLG] definidas para [Lig.].

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):
Apresenta imagens com uma gama S-Log3 reproduzindo contraste equivalente a ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):
Apresenta imagens depois de ajustar a qualidade da imagem do monitor ou do visor para uma qualidade que é quase igual à das imagens apresentadas num monitor compatível com [HLG(BT.2020)].

Assist HLG 709 HLG(709):
Apresenta imagens depois de ajustar a qualidade da imagem do monitor ou do visor para uma qualidade que é quase igual à das imagens apresentadas num monitor compatível com [HLG(709)].

Sugestão

- Se atribuir [Tipo au. vis. Gamma] a uma tecla desejada usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode mudar a definição [Tipo au. vis. Gamma].

Nota

- Quando [Tipo au. vis. Gamma] estiver definido para [Auto] durante a reprodução, aplica-se um efeito à imagem da seguinte forma:
  - Ao reproduzir um filme gravado com [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3]: Apresenta a imagem com um efeito [HLG(BT.2020)] ou [HLG(709)], dependendo do modo de cor.
  - Quando reproduzir uma imagem fixa HLG fotografada com [Imag. fixas HLG] definida para [Lig.]: Apresenta a imagem com um efeito [HLG(BT.2020)].

  Noutras situações, os filmes são apresentados de acordo com a definição de gama e a definição do modo de cor em [Perfil de imagem]. Neste caso, se a definição de gama ou o modo de cor da imagem que estiver a ser reproduzida não corresponder às definições em [Perfil de imagem], a imagem pode não ser apresentada corretamente.

- Quando reproduzir imagens com [Tipo au. vis. Gamma] definido para um valor diferente de [Auto], se selecionar um tipo de conversão que não corresponda à definição de gama ou ao modo de cor da imagem, a imagem pode não ser apresentada corretamente.

- Quando fotografar imagens com [Tipo au. vis. Gamma] definido para um valor diferente de [Auto], se selecionar um tipo de conversão que não corresponda à definição de gama ou ao modo de cor definido em [Perfil de imagem], a imagem pode não ser apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- Auxil. visual. Gamma
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Def. saída HDMI (filme)

TP1002203533

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Gravação Áudio



Define se grava sons quando grava filmes. Selecione [Desligado] para evitar gravação dos sons da objetiva e da câmara a funcionar. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 **MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Gravação Áudio] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Grava som.

Desligado:
Não grava som.

Tópico relacionado

- Nível de Grav. Áudio

TP1002169844

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Nível de Grav. Áudio



Pode ajustar o nível de gravação do áudio enquanto verifica o medidor de nível. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1. **MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Nível de Grav. Áudio].**
2. **Selecione o nível pretendido usando os lados direito/esquerdo do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

+:
Aumenta o nível de gravação do áudio.
-:
Diminui o nível de gravação do áudio.

Sugestão

- Quando gravar filmes com áudio com volumes de som altos, defina [Nível de Grav. Áudio] para um nível de som inferior. Ao fazê-lo permite-lhe gravar áudio mais realista. Quando gravar filmes com áudio com volumes inferiores, defina [Nível de Grav. Áudio] para um nível de som superior para tornar o som mais audível. Verifique se o volume está no nível adequado monitorizando o volume de gravação de áudio com os auscultadores ligados ou o medidor do nível de volume na câmara.
- Para repor o nível de gravação de áudio para as predefinições, carregue no botão (Apagar).

Nota

- Independentemente das definições [Nível de Grav. Áudio], o limitador funciona sempre.
- [Nível de Grav. Áudio] está disponível apenas quando o modo de fotografia estiver definido para modo de filme.
- As definições de [Nível de Grav. Áudio] são aplicadas ao microfone interno, à entrada do terminal (microfone) e à entrada analógica de áudio* da sapata multi-interface.
  * Em alguns microfones externos, [Nível de Grav. Áudio] não pode ser definido mesmo quando a entrada de áudio estiver definida para transferência analógica. Neste caso, utilize a função para ajustar o nível de gravação de áudio do microfone externo.
  * Quando a entrada de áudio para o microfone externo estiver definida para transferência digital, [Nível de Grav. Áudio] não pode ser definido.

TP1002169850

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tempo Saída Áudio



Pode definir o cancelamento de eco durante a monitorização de áudio e evitar desvios indesejáveis entre vídeo e áudio. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 **MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Tempo Saída Áudio] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Em direto:
Emite áudio sem atraso. Selecione esta definição quando o desvio de áudio for um problema durante a monitorização de áudio.

Sincroniz. Lip:
Emite áudio e vídeo em sincronização. Selecione esta definição para evitar desvios indesejáveis entre vídeo e áudio.

Nota

- A utilização de um microfone externo pode resultar num ligeiro atraso. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o microfone.
- O áudio é emitido com a definição para [Sincroniz. Lip] durante a saída HDMI.

TP1002169848

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reduç. Ruído Vento



Define se reduz ou não o ruído do vento cortando o som de baixo alcance da entrada de áudio do microfone incorporado. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1. **MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Reduç. Ruído Vento] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
A câmara deteta e reduz automaticamente o ruído do vento.

Lig.:
Reduz sempre o ruído do vento.

Desligado:
Não reduz ruído do vento.

Nota

- A qualidade do som pode variar das definições normais de gravação quando [Reduç. Ruído Vento] estiver definida para [Lig.].
- Quando se usar um microfone externo (vendido separadamente), [Reduç. Ruído Vento] não funciona.
- Quando [Reduç. Ruído Vento] estiver definida para [Auto] enquanto [Tempo Saída Áudio] estiver definido para [Em direto], o efeito de redução do ruído do vento não pode ser confirmado por monitorização de áudio durante a gravação. O áudio com ruído de vento reduzido é gravado no filme. Além disso, durante a transmissão de áudio em direto utilizando a função de transmissão, transmite-se o áudio com ruído de vento reduzido.
- Se alterar a definição [Reduç. Ruído Vento] enquanto grava um filme, o ruído pode ser produzido quando a definição for alterada e ficar gravado no filme.

Tópico relacionado

- Tempo Saída Áudio

TP1002169786

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. áudio sap.

Define o áudio digital transmitido a partir de um microfone (vendido separadamente) ligado à sapata multi-interface da câmara. Utilize um microfone que suporte a interface de áudio digital. Pode definir a frequência de amostragem, o número de bits de quantização e o número de canais. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 **MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Def. áudio sap.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

48khz/24bit 4ch :
Define a frequência de amostragem da entrada de áudio para 48 kHz, o número de bits de quantização para 24 bits e o número de canais para 4.

48khz/24bit 2ch :
Define a frequência de amostragem da entrada de áudio para 48 kHz, o número de bits de quantização para 24 bits e o número de canais para 2.

48khz/16bit 2ch :
Define a frequência de amostragem da entrada de áudio para 48 kHz, o número de bits de quantização para 16 bits e o número de canais para 2.

Sugestão

- A apresentação de nível de áudio no monitor é para 4 canais durante a gravação de áudio de 4 canais.

Nota

- Quando um microfone externo (vendido separadamente) estiver ligado ao terminal (microfone) da câmara, o áudio é gravado a partir do microfone externo ligado ao terminal (microfone). Não pode definir [Def. áudio sap.].
- Se o microfone colocado for definido para transmissão analógica, não pode definir [Def. áudio sap.].
- Quando o microfone colocado não suporta gravação de áudio de 4 canais, não pode selecionar [48khz/24bit 4ch] (48khz/24bit 4ch).
- Quando o microfone colocado não suporta gravação de áudio de 24 bits, [Def. áudio sap.] fica bloqueada em [48khz/16bit 2ch] (48khz/16bit 2ch).
- O áudio não pode ser gravado corretamente nas seguintes situações durante a gravação do filme:
  - Quando se coloca ou retira o microfone
  - Quando a transmissão digital for mudada para transmissão analógica ou vice-versa no lado do microfone

Tópico relacionado

- Monit. áudio 4ch (filme)

TP1002203534

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks



Se adicionar Shot Marks com uma tecla personalizada durante a gravação de um filme, poderá criar automaticamente imagens fixas a partir dos fotogramas do filme com Shot Marks após a gravação. As Shot Marks também podem ser adicionadas usando o botão do obturador ou o ícone da função tátil.
Se quiser criar imagens fixas enquanto verifica as imagens com Shot Marks depois de gravar um filme, utilize [Criar imagem fixa].

1 **MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Auto-criar img fix.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Cria imagens fixas a partir de fotogramas com Shot Marks depois de gravar um filme. Aparece uma mensagem enquanto a criação de imagens fixas estiver em curso e não pode gravar novas imagens durante esse período.

Desligado:
Não cria imagens fixas a partir de fotogramas com Shot Marks após a gravação de um filme.

Sobre as imagens fixas criadas

- Pode selecionar o formato JPEG ou HEIF para as imagens fixas a serem criadas. Pode mudar o formato selecionando MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Mud. JPEG/HEIF].
- O tamanho das imagens fixas criadas será do mesmo tamanho do filme que está a ser gravado, de acordo com a definição do [Formato ficheiro].

Tópico relacionado

- Adicionar Shot Marks com o botão do obturador (filmes)
- Ícones da função tátil
- Criar imagens fixas a partir de Shot Marks
- Mud. JPEG/HEIF
- Formato ficheiro (filme)

TP1002212462

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Shot Marks após a criação de imagens fixas (gravação)



Define se as Shot Marks devem ser automaticamente eliminadas após a criação automaticamente de imagens fixas durante a gravação de um filme utilizando a função [Auto-criar img fix.].

1 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia]→[após cr img fix] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto-apagar:
Elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Manter:
Não elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Tópico relacionado

- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks

TP1002212463

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

TC/UB

S&Q

As informações de código de tempo (TC) e de bit de utilizador (UB) podem ser gravadas como dados anexados a filmes.

1 **MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Time Code Preset:
Define o código de tempo.

User Bit Preset:
Define o bit de utilizador.

Time Code Format:
Define o método de gravação do código de tempo. (Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.)

Time Code Run:
Define o formato de contagem do código de tempo.

Time Code Make:
Define o formato de gravação do código de tempo no meio de gravação.

User Bit Time Rec:
Define se grava ou não o tempo como um bit de utilizador.

Como definir o código de tempo (Time Code Preset)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Rode o seletor de controlo e selecione os primeiros dois dígitos.
   - O código de tempo pode ser definido entre a seguinte variação.
     Quando [60p] estiver selecionado: 00:00:00.00 a 23:59:59.29
     * Quando [24p] estiver selecionado, pode selecionar os dois últimos dígitos do código de tempo em múltiplos de quatro, de 00 a 23 fotogramas.
       Quando [50p] estiver selecionado: 00:00:00.00 a 23:59:59.24
3. Defina os outros dígitos seguindo o mesmo procedimento como no passo 2, depois carregue no centro do seletor de controlo.

Como repor o código de tempo

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Carregue no botão (Apagar) para repor o código de tempo (00:00:00.00).

Como definir o bit de utilizador (User Bit Preset)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Rode o seletor de controlo e selecione os primeiros dois dígitos.
3. Defina os outros dígitos seguindo o mesmo procedimento como no passo 2, depois carregue no centro do seletor de controlo.

Como repor o bit de utilizador

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Carregue no botão (Apagar) para repor o bit de utilizador (00 00 00 00).

Como selecionar o método de gravação para o código de tempo (Time Code Format *1)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Grava o código de tempo no formato Drop Frame*2.

NDF:

Grava o código de tempo no formato Non-Drop Frame.

*1 Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

*2 O código de tempo baseia-se em 30 fotogramas por segundo. Contudo, ocorrerá um intervalo entre o tempo real e o código de tempo durante períodos alargados de gravação porque a frequência de fotogramas do sinal da imagem NTSC é de aproximadamente 29,97 fotogramas por segundo. O “drop frame” corrige este intervalo para tornar o código de tempo e tempo real iguais. Em “drop frame”, os primeiros 2 números do fotograma são retirados a cada minuto com exceção de cada décimo minuto. O código de tempo sem esta correção é chamado de “non-drop frame”.

- A definição está fixada para [-] quando gravar em 24p.

Como selecionar o formato de contagem do código de tempo (Time Code Run)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Define o modo gradual para o código de tempo avançar apenas durante a gravação. O código de tempo é gravado sequencialmente desde o último código de tempo da anterior gravação.

Free Run:

Define o modo gradual para o código de tempo avançar em qualquer altura, independentemente da operação da câmara.

- O código de tempo pode não ser gravado sequencialmente nas seguintes situações mesmo quando o código de tempo avança no modo [Rec Run].
  - Quando o formato de gravação for alterado.
  - Quando o meio de gravação for retirado.

Como selecionar a forma como o código de tempo é gravado (Time Code Make)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Grava o código de tempo recentemente definido no meio de gravação.

Regenerate:

Lê o último código de tempo da anterior gravação a partir do meio de gravação e grava o novo código de tempo consecutivamente a partir do último código de tempo. O código de tempo avança no modo [Rec Run] independentemente da definição[Time Code Run].

Nota

- A atualização do software do sistema da câmara irá redefinir o código de tempo. Defina novamente o código de tempo.

Tópico relacionado

- Definição vis. TC/UB

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definição vis. TC/UB

Define a visualização do contador de tempo de gravação, o código de tempo (TC) e o bit do utilizador (UB) para os filmes.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Definição vis. TC/UB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Contador:
Apresenta o contador de tempo da gravação do filme.
TC:
Apresenta o código de tempo.
U-Bit:
Apresenta o bit de utilizador.

Tópico relacionado

- TC/UB

TP1002195168

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Transmissão rede (filme)



Pode ligar a câmara a uma rede, através de uma ligação com ou sem fios, e transmitir vídeo e áudio em direto a partir da câmara.

1. **Ligue a câmara e o smartphone através de Bluetooth.**

2. **Registe informações como o servidor de destino da ligação e a chave de transmissão para o serviço de distribuição a ser usado na Creators' App.**

3. **Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão rede] → Defina [Transmissão] para [Lig.].**

   [Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara. Em seguida, a câmara irá mudar para o estado de espera de transmissão.

   - Também pode selecionar definições de qualidade de imagem, etc. na Creators' App

4. **Carregue no centro do seletor de controlo para iniciar a transmissão.**

   [Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.

   - Também pode começar a transmitir a partir da Creators' App.
   - Carregue novamente no centro para sair da transmissão.

Detalhes do item do Menu

Transmissão:
Define se pretende executar a transmissão de rede. ([Lig.]/[Desligado])

Apres. erro lig. transm.:
Apresenta informações de erro quando a câmara não consegue ligar à rede ou ao servidor de distribuição para transmissão de rede.

Def. qual. img. saída:
Define a qualidade de imagem da saída de vídeo para transmissão de rede. ([Qualidade]/[Resolução]/[Velocid. fotogramas]/[Taxa de bits])

Apresent. info. saída:
Apresenta informações para transmissão de rede.

Grav. víd. durante trans.:
Define se deve ativar a gravação para gravar suportes de gravação durante a transmissão de rede. ([Ativar]/[Desativar])

Vis. emissão c/ênfase:
Define se deve apresentar uma moldura azul em volta de todo o monitor durante a transmissão de rede. ([Lig.]/[Desligado])

Erro certificado raiz:
Normalmente, recomenda-se que defina [Não liga]. Se for apresentado um erro de certificado, atualize o certificado de raiz e ligue-se com a autenticação correta.

Definições de qualidade de imagem de saída

Para configurar definições detalhadas para qualidade da imagem de transmissão, defina [Qualidade] para [Personalizado], e defina [Resolução], [Velocid. fotogramas], e [Taxa de bits], respetivamente.
O intervalo de definição de [Taxa de bits] varia dependendo da combinação de [Resolução] e [Velocid. fotogramas].

Resolução	Velocid. fotogramas	Intervalo de definição da taxa de bits	Predefinição da taxa de bits
4K (2160p)	30p/25p	38 Mbps - 13 Mbps	34 Mbps
2K (1440p)	30p/25p	38 Mbps - 6 Mbps	13 Mbps
HD (1080p)	60p/50p	27 Mbps - 4,5 Mbps	9 Mbps
	30p/25p	18 Mbps - 3 Mbps	6 Mbps
HD (720p)	60p/50p	13,5 Mbps - 2,3 Mbps	6 Mbps
	30p/25p	9 Mbps - 1,5 Mbps	4 Mbps

Sugestão

- Se atribuir zoom, transmissão de rede, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se os registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão de rede.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
  - Formato de vídeo: MPEG-H HEVC/H.265 ou MPEG-4 AVC/H.264*
  - Formato de áudio: 48 kHz, 16 bits, 2 canais

  * Durante a transmissão usando RTMP/RTMPS, o formato de vídeo é MPEG-4 AVC/H.264.
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão de rede estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente do modo de fotografia, antes do início da transmissão.
- Não é possível fazer o seguinte durante a transmissão de rede.
  - Transição para o ecrã de menu
  - Transição para o ecrã de reprodução
  - Fotografia remota
  - Ligação da nuvem
  - Transferência de smartphone
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão de rede estiver em execução.
  - Temp. In. Poup. Ene.
  - Monitor desligado
- Ao gravar para um suporte de gravação durante a transmissão de rede, aplicam-se as seguintes restrições ao formato do ficheiro de filme e à taxa de fotogramas de gravação.
  - Se [Resolução] estiver definida para [4K (2160p)] ou [2K (1440p)], [Formato ficheiro] não pode ser definido para [XAVC HS 4K].
  - [Vel. gravação fotogr.] é a mesma da [Velocid. fotogramas] para o filme durante a reprodução.
- Não é possível mudar a definição [Grav. víd. durante trans.] durante a transmissão de rede.
- Dependendo da temperatura ambiente, da qualidade da imagem de saída definida para a transmissão, da definição da gravação de filme durante a transmissão, do ambiente de ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes do início da transmissão, a temperatura interna da câmara pode aumentar e o tempo disponível para a transmissão pode ficar mais curto.

- Dependendo do seu ambiente de rede, o vídeo/áudio distribuído pode ser interrompido. Nesse caso, mude para uma rede mais rápida e estável ou diminua a definição da [Taxa de bits].
- Dependendo da ligação de Internet ou das condições de rede, a transmissão pode ser interrompida. Nesse caso, reinicie a transmissão.
- Para garantir uma transmissão segura, o URL de transmissão deve conter “rtmps://”.
  RTMP é utilizado para as transmissões gerais, mas não oferece segurança adequada, uma vez que RTMPS utiliza SSL/TLS para encriptar dados e proporcionar uma transmissão segura.
- Em SRT, pode selecionar AES-128 ou AES-256 como a definição de encriptação. Isto irá encriptar os dados de transmissão e garantir uma entrega segura. É possível definir [Encriptação] para [Nenhum] nas definições SRT, mas neste caso, os dados não serão encriptados e as comunicações não serão seguras. Ao selecionar esta definição, tenha em consideração os requisitos de segurança do ambiente de rede e do destino de entrega.
- As definições de encriptação de SRT devem corresponder às do destino. Definir o mesmo método de encriptação utilizado pelo destino garante uma comunicação adequada.
- Ao utilizar SRT, a frase-chave e a chave partilhada são definidas em Creators' App. Os tipos de carateres que podem ser introduzidos nesta altura, são letras do alfabeto, números e símbolos. Recomenda-se vivamente que o comprimento seja de, pelo menos, 16 caracteres.

Sobre a função RTMPS

A função RTMPS suporta uma variedade de algoritmos de encriptação para transmissões RTMPS seguras. Para garantir a compatibilidade com uma vasta gama de servidores de destino, são suportados vários algoritmos de encriptação, incluindo alguns que podem não estar em conformidade com as melhores práticas de segurança atuais. Para mais detalhes, consulte o seguinte website.
https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Tópico relacionado

- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Importar uma certificação de raiz para a câmara (Imp Certificado Raiz)

TP1002213114

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Transmissão USB (filme)

Pode ligar um computador, etc. à câmara e utilizar o vídeo e áudio da câmara para serviços de transmissão em direto ou conferências Web. Selecione previamente MENU → (Configuração) → [USB] → [Modo ligação USB] → [Sel. quando lig.] ou [Transm. USB].

1. **MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão USB] → Defina [Resol./Veloc. foto. saída] e [Grav. víd. durante trans.].**

2. **Ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo com um cabo USB (disponível comercialmente).**

   [Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara e a câmara mudará para o estado de espera de transmissão.

   - Se o modo de ligação USB estiver definido para [Sel. quando lig.], selecione [Trans. direto (Transm. USB)] no ecrã de seleção para o modo de ligação USB.
   - Utilize um cabo ou um adaptador que corresponda ao terminal no dispositivo a ser ligado.

3. **Inicie a transmissão a partir do seu serviço de transmissão em direto/conferências Web.**

   [Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.

   - Para sair da Transmissão USB, desligue o cabo USB.

Detalhes do item do Menu

Resol./Veloc. foto. saída:
Define a resolução e a velocidade de fotogramas do vídeo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Grav. víd. durante trans.:
Define se permite ou não a gravação do vídeo para o suporte de gravação durante a transmissão. ([Ativar]/[Desativar])

Sugestão

- Se atribuir a velocidade do obturador, a sensibilidade ISO, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se as registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão USB.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
  - Formato de vídeo: MJPEG* ou YUV420
    * Quando a resolução for definida para HD (720p), apenas MJPEG fica disponível.
  - Formato de áudio: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canais
- Durante a transmissão USB, a alimentação é fornecida à câmara a partir do computador. Se pretender consumo mínimo possível de energia a partir do computador, defina [Fornec. Energ. USB] para [Desligado].
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão USB estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Não pode fazer o seguinte enquanto a transmissão USB estiver em execução.
  - Transição para o ecrã de reprodução
  - Funções de rede (Fotografia remota, operação remota a partir de um smartphone, função Bluetooth, etc.)
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão USB estiver em execução.
  - Perfil de imagem
  - Temp. In. Poup. Ene.
  - Monitor desligado
- Ao executar a transmissão USB com uma resolução de 4K (2160p) ou HD (1080p), use um computador compatível com SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB disponível comercialmente. Mesmo que a resolução esteja definida para 4K (2160p) ou HD (1080p), a resolução de saída real será HD (720p) quando ligado através do USB 2.0 padrão.
- Se alterar as definições dos seguintes itens durante a transmissão USB, o ecrã de transmissão pode ficar temporariamente em pausa. Também pode ter de retomar a transmissão a partir de uma aplicação, dependendo do serviço de transmissão ao vivo.
  - [Resol./Veloc. foto. saída] ou [Grav. víd. durante trans.] em [Transmissão USB]
  - [Formato ficheiro]
  - [Defs. enquad. autom.]
- Dependendo da temperatura ambiente, das definições da qualidade da imagem de saída de transmissão, das definições de gravação de vídeo durante a transmissão, do ambiente da ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes de iniciar a transmissão, a temperatura interna da câmara pode subir e o tempo de transmissão pode ser encurtado.

Tópico relacionado

- Modo ligação USB

TP1002207141

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo (“Personalizar a câmara”). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Características de personalização da câmara

Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

Registar e voltar a chamar as definições da câmara

- Mem. def. câmara
- Voltar a chamar as definições de fotografia registadas
- Alterar tít. (Mem. def. câmara)
- Registar definições de fotografia numa tecla personalizada (Reg Def Fot Pers)

Registar as funções utilizadas frequentemente no menu de funções

- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)
- Definiç. menu Fn (reprodução)

Registar as funções utilizadas frequentemente no Meu Menu

- Adicionar item
- Ordenar item
- Eliminar item
- Eliminar página
- Eliminar tudo
- Apres. de Meu menu

Ajustar separadamente as definições da câmara para imagens fixas e filmes

- Def. dif. Fixa/Vídeo

Personalizar as funções do anel/seletor

- Config. anel objetiva
- Rodar Tv
- Bloquear peças oper

Utilizar o botão do obturador durante a gravação de filmes

- REC c/ botão obt. (filme)
- Adicionar Shot Marks com o botão do obturador (filmes)

Definições do monitor/visor

- Sel. visor/monitor

- Visualização vertical
- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)

TP1002213502

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Características de personalização da câmara

A câmara tem várias funcionalidades de personalização como o registo de funções e definições de fotografia para as teclas personalizadas. Pode combinar as suas definições preferidas para personalizar a câmara para facilitar a operação.
Para mais detalhes sobre como configurar as definições e usá-las, consulte a página para cada função.

Voltar a chamar rapidamente funções utilizadas com frequência
Alterar rapidamente as definições de fotografia de acordo com a cena
Outras funcionalidades de personalização

Voltar a chamar rapidamente funções utilizadas com frequência

Def. tec. pers./sel. / Def. tec. pers./sel. / Def. Tecla Person.

Pode alterar as funções dos botões incluindo os botões personalizados (C1 para C3) de acordo com as suas preferências.
Recomenda-se que atribua funções frequentemente usadas a botões fáceis de operar para que possa chamar as funções atribuídas carregando simplesmente no botão correspondente.

Botões atribuíveis
Para mais detalhes, consulte “Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)”.

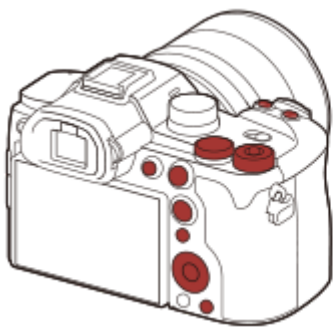

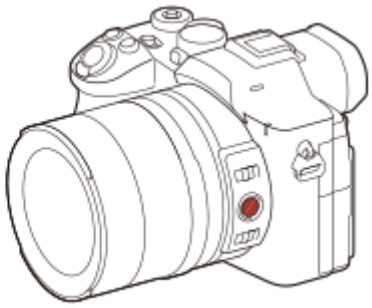

Menu de funções

Se registar funções frequentemente usadas no modo de fotografia ou no modo de reprodução para o menu de Funções, pode visualizar as funções registadas no ecrã carregando simplesmente no botão Fn(Função). No ecrã do menu de Funções, pode rechamar a função que quer usar selecionando os ícones.

A posição do botão Fn (Função) e um exemplo do menu de funções

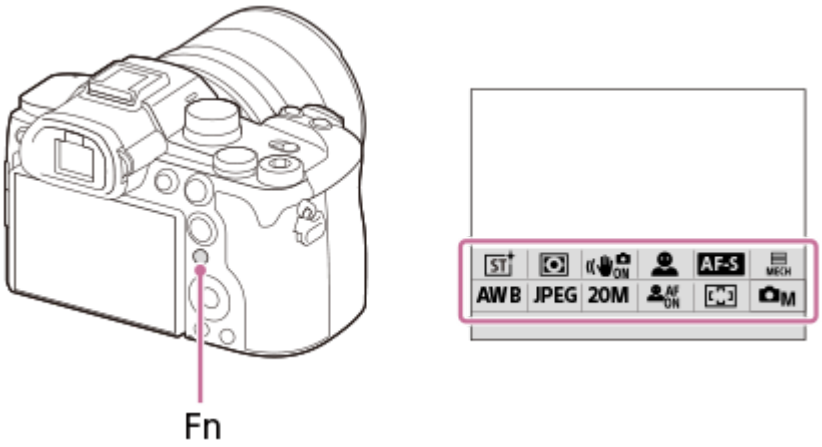

☆ Meu menu

Se combinar os itens usados frequentemente a partir de menus como os de fotografia e rede no ecrã “Meu menu”, pode aceder rapidamente aos itens desejados do menu.
Para mais informações sobre como criar o ecrã “Meu menu”, consulte “Adicionar item”.

- Para visualizar o ecrã “Meu menu” premindo apenas o botão MENU, defina MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Apres. de Meu menu] para [Lig.].

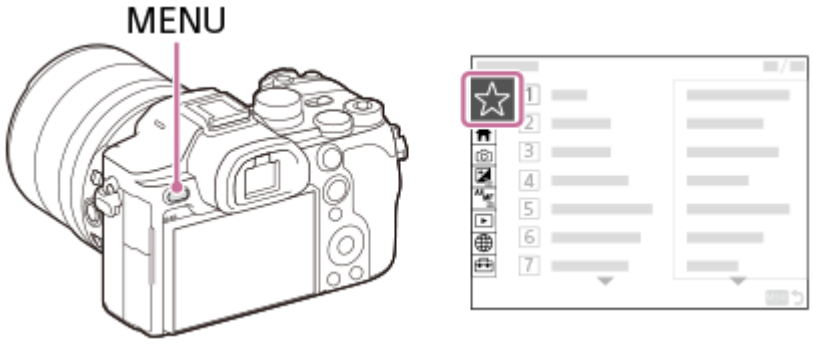

Alterar rapidamente as definições de fotografia de acordo com a cena

MR Mem. def. câmara

Pode registar na câmara as definições de fotografia apropriadas* para a cena e chamar facilmente as definições usando o seletor de modo, etc.

* Não pode registar definições da tecla personalizada.

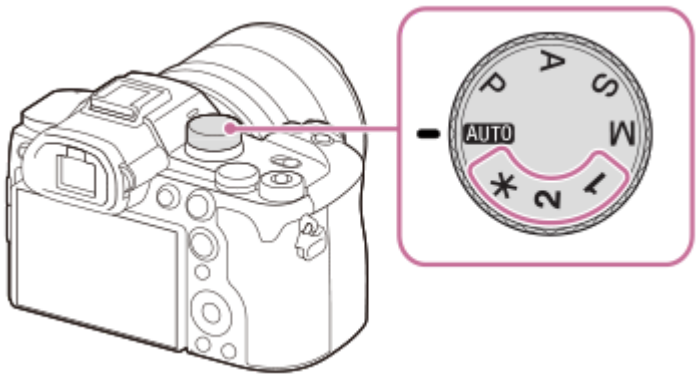

Ao definir o seletor de modo para 1/2, pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas em MR1/MR2.
Ao definir o seletor de modo para ✳ (Desativado), pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas em MR1 a MR10 utilizando o menu ou as teclas personalizadas.

Outras funcionalidades de personalização

Para além do acima exposto, é possível personalizar ainda mais a operacionalidade com as seguintes funcionalidades.

Reg Def Fot Pers

Pode registar primeiro as definições de fotografia nos botões e voltar a chamá-las temporariamente enquanto o botão é carregado.
A definição pode ser alterada instantaneamente e a definição original é restaurada quando o botão for libertado. Isto é conveniente ao fotografar cenas em que as condições mudam facilmente.

Definiç. Meu seletor

Pode atribuir as funções desejadas ao seletor de comando L/seletor de comando R e ao seletor de controlo e registar até três combinações de definições à câmara como as definições “Meu seletor 1 - 3”.

Guardar/Carr. def.

Pode guardar definições da câmara* num cartão de memória usando [Guardar/Carr. def.]. Esta função é útil quando pretender fazer uma cópia de segurança das definições ou importar as definições para outra câmara do mesmo modelo, etc.

* Algumas definições não podem ser guardadas num cartão de memória.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Botão Fn (função)
- Adicionar item
- Mem. def. câmara
- Registar definições de fotografia numa tecla personalizada (Reg Def Fot Pers)
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)
- Guardar/Carr. def.

TP1002202995

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

Pode utilizar a função da tecla de personalização para atribuir as funções que utiliza mais frequentemente a botões e seletores de operação mais fácil. Isto permite-lhe saltar o processo de seleção de itens no MENU, rechamando as funções mais rapidamente.

Pode atribuir funções separadamente a teclas personalizadas para o modo de fotografia de imagem fixa, modo de gravação de filme e modo de reprodução.

- As funções atribuíveis variam, dependendo dos botões ou seletores.

Pode atribuir funções aos seguintes botões e seletores.

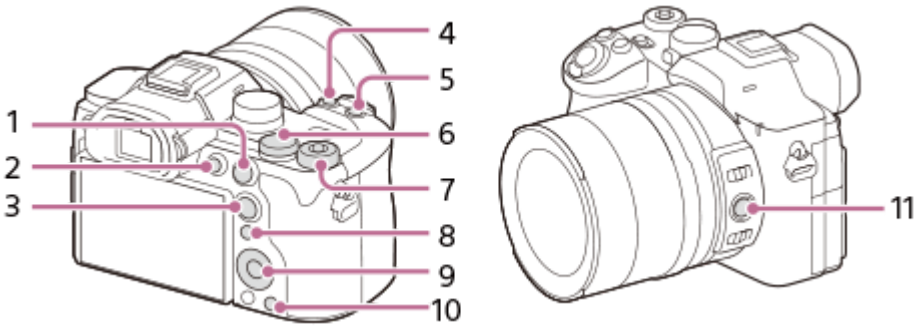

1. Botão AF-ON
2. Botão MOVIE
3. Bot. cent multi-selet
4. Botão Personaliz. 2
5. Botão Personaliz. 1
6. Seletor contr. L
7. Seletor contr. R
8. Função Botão Fn
9. Roda de Controlo/Funç. Botão Central/Fun. Botão Esquerdo/Funç. Botão Direito/Botão para Baixo
10. Botão Personaliz. 3
11. Botão Fixar Foco

Segue-se o procedimento para atribuir a função [AF de recon. de moti.] ao botão central.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.].**
   - Se pretender atribuir uma função a rechamar enquanto grava filmes, selecione [Def. tec. pers./sel.]. Se pretender atribuir uma função a rechamar enquanto reproduz imagens, selecione [Def. Tecla Person.].
   - Também pode selecionar [Def. tec. pers./sel.] e [Def. tec. pers./sel.] a partir de MENU → (Configuração) → [Personal. seletor].
2. **Vá para o ecrã [Traseira] utilizando o lado superior/inferior do seletor de controlo. Depois, selecione [Funç. Botão Central] e carregue no centro do seletor de controlo.**

3 **Selecione [AF de recon. de moti.] utilizando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e depois carregue no centro.**

- Se carregar no botão central durante a fotografia e forem detetados olhos, [AF de recon. de moti.] é ativado e a câmara foca os olhos. Fotografe imagens enquanto mantém o carregado o botão central.

Para utilizar diferentes funções para os seletores/roda dependendo do modo de fotografia

Se adicionar uma marca de verificação a [Separado modo M e outros modos.] quando atribuir funções aos seletores/roda, pode atribuir diferentes funções para [Exposiç. manual] e os outros modos de exposição ([Auto inteligente]/[Programa auto]/[Priorid. abertura]/[Priori. obturador]).

Sugestão

- Ao carregar num botão ao qual pode ser atribuída uma função no ecrã de definições de teclas personalizadas, pode ir para o ecrã de definições do botão carregado (exceto em alguns botões).

Tópico relacionado

- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

TP1002201182

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

Pode atribuir as funções desejadas ao seletor de comando L/seletor de comando R e ao seletor de controlo e registar até três combinações das definições como “Meu seletor”. Pode rechamar ou trocar rapidamente as definições registadas em “Meu seletor” premindo a tecla personalizada que atribuiu antecipadamente.

Registar funções em “Meu seletor”

Registe as funções que pretende atribuir ao seletor de comando L/seletor de comando R e ao seletor de controlo como [Meu seletor 1] a [Meu seletor 3].

1. MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Definiç. Meu seletor].
2. Selecione um seletor ou controlo para (Meu seletor 1), e carregue no centro do seletor de controlo.
3. Selecione a função desejada a atribuir usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo.
   - Selecione “--” (Não definido) para um seletor ou controlo ao qual não pretenda atribuir nenhuma função.
4. Depois de selecionar funções para todos os seletores e para o controlo em (Meu seletor 1) repetindo os Passos 2 e 3, selecione [OK].
   As definições para (Meu seletor 1) serão registadas.
   - Se também pretender registar (Meu seletor 2) e (Meu seletor 3), siga o mesmo procedimento descrito acima.

Atribuir uma tecla para rechamar “Meu seletor”

Atribua uma tecla personalizada para rechamar a definição registada em “Meu seletor”.

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → Selecione a tecla que pretende utilizar para rechamar “Meu seletor”.
2. Selecione o número da definição “Meu seletor” que pretende rechamar ou o padrão para mudar “Meu seletor.”

Detalhes do item do Menu

Meu seletor 1 Prend. /Meu seletor 2 Prend./Meu seletor 3 Prend.:
Enquanto mantém a tecla carregada, as funções que registou em [Definiç. Meu seletor] são atribuídas ao seletor de controlo/seletor de comando.

Meu seletor 1→2→3 :
Sempre que carregar na tecla, a função muda na seguinte sequência: “Função normal → Função de Meu seletor 1 → Função de Meu seletor 2 → Função de Meu seletor 3 → Função normal.”

Com. Meu seletor 1 /Com. Meu seletor 2/Com. Meu seletor 3:
A função registada utilizando [Definiç. Meu seletor] é mantida mesmo que não mantenha a tecla carregada. Carregue novamente na tecla para voltar à função normal.

Fotografar enquanto muda o “Meu seletor”

Durante a fotografia, pode voltar a chamar “Meu seletor” utilizando a tecla personalizada e fotografar enquanto muda a definição de fotografia rodando o seletor de comando L/seletor de comando R/seletor de controlo.

No exemplo a seguir, as funções listadas abaixo são registadas no “Meu seletor” e [Meu seletor 1→2→3] é atribuído ao botão C1 (Personaliz. 1).

Peça operacional	Meu seletor 1	Meu seletor 2	Meu seletor 3
Seletor de comando L	Comp. exposição	Aspeto criativo	Mover mol. AF ↔: N
Seletor de comando R	Velocid. Obturador	Equ. brancos (T. cor)	Mover mol. AF ↕: N
Seletor de controlo	ISO	Equil brancos	Não definido

1. Carregue no botão C1 (Personaliz. 1).
   As funções registadas no [Meu seletor 1] serão atribuídas ao seletor de comando L/seletor de comando R e ao seletor de controlo.

   - Os ícones das funções registadas para [Meu seletor 1] são apresentados na parte inferior do ecrã.

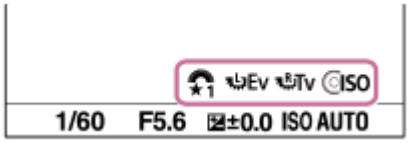

2. Rode o seletor de comando L para definir a compensação da exposição, rode o seletor de comando R para definir a velocidade do obturador e rode o seletor controlo para definir o valor ISO.
3. Carregue novamente no botão C1.
   As funções registadas no [Meu seletor 2] serão atribuídas ao seletor de comando L/seletor de comando R e ao seletor de controlo.
4. Rode o seletor de comando L para definir [Aspeto criativo], rode o seletor de comando R para definir [Equ. brancos (T. cor)] e rode o seletor de controlo para definir [Equil brancos].
5. Carregue novamente no botão C1 e mude os valores das definições para as funções registadas no [Meu seletor 3].

Nota

- As definições de “Meu seletor” em que cada seletor de controlo/seletor de comando está definido para [Não definido] não são rechamadas quando carrega na tecla personalizada. São igualmente ignoradas em [Meu seletor 1→2→3].
- Mesmo que um seletor de comando/seletor de controlo tenha sido bloqueado utilizando a função [Bloquear peças oper], ele será desbloqueado temporariamente quando “Meu seletor” é rechamado.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002201892

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Mem. def. câmara

Permite-lhe registar até 10 modos de utilização frequente ou definições por modo de fotografia (Imagem fixa/Filme/Câmara L&R/filme em time-lapse) no produto. Pode voltar a chamar as definições usando apenas o seletor de modo, etc.

1. **Defina as definições de fotografia da câmara para as definições que pretende registar.**
   - Defina cada item relacionado com a fotografia para as definições que pretende registar, incluindo a velocidade do obturador, sensibilidade ISO, etc.
2. **MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [MR Mem. def. câmara].**
3. **Confirme as definições de fotografia a registar e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo.**
4. **Introduza um título para as definições de fotografia a registar e carregue em [OK]. Depois, selecione [OK].**
5. **Selecione um número para o qual pretende registar as definições e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo para confirmar.**

Itens que podem ser registados

- Pode registar várias funções para fotografar. Os itens que podem na realidade ser registados são visualizados no menu da câmara.

Alterar definições registadas

Mude a definição para a desejada e volte a registar a definição para o mesmo número de modo.

Sugestão

- Pode alterar o título das definições de fotografia registadas mais tarde, utilizando [MR Alterar tít.].

Nota

- Comutação de programa não pode ser registada.
- Quando inserir o título, o número/tipos de caracteres que podem ser introduzidos são os seguintes.
  O comprimento máximo é de 9 carateres. Os tipos de carateres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.

Tópico relacionado

- Voltar a chamar as definições de fotografia registadas
- Alterar tít. (Mem. def. câmara)

- Ecrã do teclado

TP1002169675

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Voltar a chamar as definições de fotografia registadas

Permite-lhe fotografar uma imagem depois de voltar a chamar as definições de gravação preferidas registadas com [MR Mem. def. câmara].

1. **Ajuste a câmara no modo de fotografia pretendido utilizando o seletor Imagem fica/Filme/S&Q.**

2. **Para voltar a chamar MR1 ou MR2, defina o seletor de modo para o número pretendido.**
   Para voltar a chamar MR3 - MR10, defina o seletor de modo para ✳ (Desativado).
   - Se definir o seletor de modo para ✳ (Desativado), pode voltar a chamar MR1 a MR10 utilizando o menu. Selecione as definições de fotografia pretendidas em [Modo de foto.].

Sugestão

- Se atribuir [Interr. Modo de foto.] a uma tecla personalizada, também pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas carregando repetidamente na tecla em vez de recorrer à operação do menu.

Nota

- Se voltar a chamar as definições de fotografia depois de concluir a configuração para fotografia, as definições que voltar a chamar a partir de [MR Mem. def. câmara] receberão prioridade e as definições originais podem ficar inválidas. Verifique os indicadores no ecrã antes de fotografar.

Tópico relacionado

- Mem. def. câmara

TP1002171937

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Alterar tít. (Mem. def. câmara)

Pode alterar o título das definições de fotografia registadas utilizando [MR Mem. def. câmara].

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [MR Alterar tít.] → Selecione as definições cujo título pretende alterar.**
   - Selecione uma definição de fotografia e carregue no lado direito do seletor de controlo para visualizar os detalhes das definições de fotografia registadas.

Nota

- Quando inserir o título, o número/tipos de caracteres que podem ser introduzidos são os seguintes.
  O comprimento máximo é de 9 carateres. Os tipos de carateres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.

Tópico relacionado

- Mem. def. câmara
- Ecrã do teclado

TP1002494924

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Registar definições de fotografia numa tecla personalizada (Reg Def Fot Pers)

Pode registar previamente definições de fotografia (tais como exposição, definição de foco, modo de avanço, etc.) a uma tecla personalizada e rechamá-las temporariamente enquanto mantém carregada a tecla. Carregue simplesmente na tecla personalizada para comutar as definições rapidamente e solte a tecla para voltar às definições originais. Esta função é útil quando gravar cenas ativas tais como desportos.

1. **MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Reg Def Fot Pers] → Selecione um número de registo de [Rech Pers prender 1] a [Rech Pers prender 3].**

   O ecrã de definição para o número selecionado será visualizado.

2. **Usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, selecione as caixas de verificação para as funções que quer rechamar com um dos números de registo e carregue no centro para assinalar cada caixa.**

   Uma ✓ (marca) será visualizada nas caixas para as funções.
   - Para cancelar uma seleção, carregue novamente no centro.

3. **Selecione a função que quer ajustar usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e carregue no centro para ajustar a função à definição desejada.**
   - Selecione [Importar Definição Atual] para registar as atuais definições da câmara ao número de registo que escolher.

4. **Selecione [Registar].**

Itens que podem ser registados

- Pode registar várias funções para fotografar. Os itens que podem na realidade ser registados são visualizados no menu da câmara.
- Exposição
- Definição de foco
- Modo de avanço (além de temporizador automático)
- Imp vel fot contínua *

* Quando voltar a chamar [Imp vel fot contínua], o modo de avanço não volta a ser chamado.
* A velocidade de fotografia contínua para [Imp vel fot contínua] pode ser definida separadamente de [Defs imp vel fot cont].

Rechamar definições registadas

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → Selecione a tecla desejada e depois selecione um dos números de registo de [Rech Pers prender 1] a [Rech Pers prender 3].
2. No ecrã de fotografia, carregue no botão do obturador enquanto mantém carregada a tecla à qual atribuiu um dos números de registo.
   As definições registadas são ativadas enquanto mantém carregada a tecla personalizada.

Sugestão

- Pode mudar as definições para [Reg Def Fot Pers] após atribuir um dos números de registo à tecla personalizada usando [Def. tec. pers./sel.].

Nota

- Os números de registo [Rech Pers prender 1] até [Rech Pers prender 3] estão disponíveis apenas quando o modo de fotografia estiver definido para P/A/S/M.
- Dependendo do estado da câmara quando forem rechamadas as definições registadas, as definições registadas podem não produzir efeito.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002200014

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

O menu Função é constituído por 12 funções visualizadas no fundo do ecrã quando carrega no botão Fn (Função). Pode registar 12 funções para os menus de funções para fotografia de imagem fixa e gravação de filmes, respetivamente.

O que se segue é o procedimento para mudar [Aspeto criativo] no menu de funções de imagem fixa para [Apr. linha grelha].

- Para mudar o menu de funções de filme, selecione um item do menu de funções de filme no passo 2.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → selecione [Definiç. menu Fn].**
2. **Selecione (Aspeto criativo) entre os 12 itens de menu de função de imagem fixa utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.**
3. **Vá para o ecrã que mostra [Apr. linha grelha] utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Depois, selecione [Apr. linha grelha] e carregue no centro do seletor de controlo.**
   - (Apr. linha grelha) será apresentado no local anterior de (Aspeto criativo) no menu de Funções.

Sugestão

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia] em [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [Definiç. menu Fn] mantendo premido o ícone no menu de funções.

Tópico relacionado

- Botão Fn (função)

TP1002203532

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definiç. menu Fn (reprodução)

Define o menu de funções para o modo de reprodução. O menu Função é um menu de 12 funções que é apresentado no fundo do ecrã quando carrega no botão Fn (Função).

O que se segue é o procedimento para mudar [Env. p/ Smartphone] para [Capturar Fotografia].

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [▶ Definiç. menu Fn].**
2. **Selecione (Env. p/ Smartphone) entre os 12 itens de menu de função utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.**
3. **Vá para o ecrã que mostra [Capturar Fotografia] utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Depois, selecione [Capturar Fotografia] e carregue no centro do seletor de controlo.**
   - (Capturar Fotografia) será apresentado no local anterior de (Env. p/ Smartphone) no menu de Funções.

Sugestão

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [▶ Definiç. menu Fn] mantendo o ícone premido no menu de funções.
- Também pode atribuir a função para visualizar o menu de funções durante a reprodução para uma tecla personalizada. Atribua [▶ Menu Função] à tecla pretendida em [▶ Def. Tecla Person.]. Também pode atribuir outras funções a serem ativadas quando carrega no botão Fn no modo de reprodução.

Tópico relacionado

- Botão Fn (função)

TP1002211644

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Adicionar item

Pode registar os itens desejados do menu para ☆ (Meu menu) em MENU.

1. **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Adicionar item].**
2. **Selecione um item que quer adicionar a ☆ (Meu menu) usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.**
3. **Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.**

Para adicionar itens de menu a partir do ecrã de menu

Pode adicionar o item de menu atualmente selecionado no ecrã de menu a ☆ (Meu menu).

1. Carregue no botão 🗑 (Apagar) enquanto o cursor estiver sobre o item de menu que pretende adicionar a ☆ (Meu menu).
   Aparece o menu de contexto.
   - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.], pode ver o menu de contexto tocando e mantendo carregado o item de menu.
2. Selecione [Adic. a Meu menu].
3. Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.

Sugestão

- Pode adicionar até 42 itens a ☆ (Meu menu).

Nota

- Não pode adicionar os seguintes itens a ☆ (Meu menu).
  - Qualquer item em MENU → ▶ (Reprodução)

Tópico relacionado

- Ordenar item
- Eliminar item
- Botão MENU

TP1002200012

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ordenar item

Pode reordenar os itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) em MENU.

1. **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Ordenar item].**
2. **Selecione um item que quer deslocar usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.**
3. **Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.**

Tópico relacionado

- Adicionar item

TP1002200009

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Eliminar item

Pode apagar itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) do MENU.

1. **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar item].**
2. **Selecione um item que quer apagar usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro para apagar o item selecionado.**

Sugestão

- Para apagar todos os itens numa página, selecione MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar página].
- Pode apagar todos os itens adicionados a ☆ (Meu menu) selecionando MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar tudo].

Tópico relacionado

- Eliminar página
- Eliminar tudo
- Adicionar item

TP1002200010

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Eliminar página



Pode apagar todos os itens do menu adicionados a uma página em ☆ (Meu menu) em MENU.

1. **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar página].**
2. **Selecione uma página que quer apagar usando as partes superior/inferior do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo para apagar os itens.**

Tópico relacionado

- Eliminar tudo
- Adicionar item

TP1002200006

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Eliminar tudo

Pode apagar todos os itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) em MENU.

1. **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar tudo].**
2. **Selecione [OK].**

Tópico relacionado

- Eliminar página
- Adicionar item

TP1002200002

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. de Meu menu



Pode definir o Meu menu para aparecer primeiro quando carrega no botão MENU.

1 **MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Apres. de Meu menu] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Meu menu aparece primeiro quando carrega no botão MENU.

Desligado:
Aparece o menu visualizado mais recentemente quando carrega no botão MENU.

Tópico relacionado

- Adicionar item
- Botão MENU

TP1002202966

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. dif. Fixa/Vídeo



Para cada item na fotografia de imagens fixas e na gravação de filmes, pode selecionar se pretende utilizar uma definição comum ou definições separadas.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → Selecione [Def. dif. Fixa/Vídeo].**

   Aparece o ecrã do guia de funcionamento. Selecione [OK] para visualizar o ecrã de definições.

2. **Adicione marcas de verificação aos itens que pretende definir separadamente para fotografia de imagens fixas e a gravação de filmes e, em seguida, selecione [OK].**

   - Pode definir os seguintes itens separadamente para fotografia de imagens fixas e a gravação de filmes.
     - Velocid. Obturador
     - ISO
     - Comp. exposição
     - Modo do medidor
     - Equil brancos
     - Perfil de imagem
     - Modo de Focagem

Sugestão

- Quando comuta de uma definição comum para definições separadas com [Def. dif. Fixa/Vídeo], as atuais definições aplicam-se à fotografia de imagem fixa e gravação de filme. No entanto, a definição do equilíbrio de brancos personalizado só é aplicada à fotografia de imagem fixa.
- Quando comuta de definições separadas para uma definição comum com [Def. dif. Fixa/Vídeo], os valores de definição dos itens voltam aos seus valores iniciais. Como exceção, os valores de definição para fotografia de imagens fixas são aplicados à velocidade do obturador e definições do equilíbrio de brancos personalizado.

TP1002203569

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Config. anel objetiva

Pode fazer zoom e focar mais intuitivamente usando os dois anéis da objetiva (frontal e traseiro). Atribui a função de focagem ou a função de zoom ao anel frontal da objetiva e ao anel traseiro da objetiva.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Config. anel objetiva] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

FRONT Foc. REAR Zoom:
Atribui a função de focagem ao anel frontal da objetiva e a função de zoom ao anel traseiro da objetiva.

FRONT Zoom REAR Foc.:
Atribui a função de zoom ao anel frontal da objetiva e a função de focagem ao anel traseiro da objetiva.

Sugestão

- A direção de rotação do anel da objetiva pode ser alterada utilizando [Rodar anel focagem] ou [Rodar anel de zoom].
- A função de zoom atribuída ao anel da objetiva pode ser alterada utilizando [Fun. Zoom no Anel].

Tópico relacionado

- Rodar anel focagem
- Rodar anel de zoom
- Fun. Zoom no Anel

TP1002194723

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rodar Tv



Define a direção de rotação para o seletor de comando L, seletor de comando R ou seletor de controlo quando alterar a velocidade do obturador.

1 **MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Rodar Tv] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
Não muda a direção de rotação para o seletor de comando L, seletor de comando R ou seletor de controlo.

Inverter:
Reverte a direção de rotação para o seletor de comando L, seletor de comando R ou seletor de controlo.

TP1002201179

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Bloquear peças oper

Pode definir se o multisseletor, seletores e roda podem ser bloqueados carregando e mantendo carregado o botão Fn (Função).

1. **MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Bloquear peças oper] → definição desejada.**
   - Para bloquear as peças operacionais, mantenha carregado o botão Fn (Função) até aparecer a mensagem “Bloqueado.” no monitor.

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não bloqueia o multisseletor, seletor dianteiro, seletor traseiro ou seletor de controlo mesmo se carregar e mantiver carregado o botão Fn (Função).

Apen. multi-sel.:
Bloqueia o multisseletor.

Seletor + Roda:
Bloqueia o seletor de comando L, seletor de comando R e seletor de controlo.

Todos:
Bloqueia o multisseletor, seletor de comando L, seletor de comando R e seletor de controlo.

Sugestão

- Pode soltar o bloqueio mantendo novamente o botão Fn (Função) carregado.
- Pode bloquear todos os botões, seletores e rodas, exceto o botão do obturador, carregando e mantendo carregado o botão MENU e o botão Fn (Função) em simultâneo durante 5 segundos. Carregue e mantenha carregado o botão MENU e o botão Fn em simultâneo durante 5 segundos novamente para soltar o bloqueio.

Nota

- Se definir [Regist. Área AF] para [Lig.], [Bloquear peças oper] será fixado em [Desligado].

Tópico relacionado

- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)

TP1002200011

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

REC c/ botão obt. (filme)



Pode iniciar ou parar de gravar filmes carregando no botão do obturador, que é maior e mais fácil de carregar do que o botão MOVIE (Filme).

1 **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [REC c/ botão obt.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ligado:
Permite a gravação de filmes usando o botão do obturador quando o modo de fotografia estiver definido para [Vídeo], [Câmara L&R], ou [Time-lapse].

Desligado:
Desativa a gravação de filmes usando o botão do obturador.

Sugestão

- Quando [REC c/ botão obt.] estiver definido para [Ligado], pode usar o botão do obturador para iniciar ou parar a gravação de filmes num dispositivo de gravação/reprodução externo usando [Controlo REC].

Tópico relacionado

- Gravar filmes (Auto inteligente)

TP1002199940

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Adicionar Shot Marks com o botão do obturador (filmes)

Ao carregar completamente no botão do obturador durante a gravação de um filme, pode adicionar uma Shot Mark ao fotograma do filme no momento em que o botão do obturador for carregado. A Shot Mark pode ser usada para criar automaticamente uma imagem fixa a partir de uma cena num filme.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [S c/botão obtur.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Adic Shot Mark1:
Durante a gravação de um filme, carregue no botão do obturador para adicionar Shot Mark 1 ao fotograma do filme.

Adic Shot Mark2:
Durante a gravação de um filme, carregue no botão do obturador para adicionar Shot Mark 2 ao fotograma do filme.

Não adicionar:
Não adiciona uma Shot Mark ao carregar no botão do obturador.

Nota

- Se [S c/botão obtur.] estiver definido para adicionar Shot Marks ao carregar no botão do obturador, a focagem não será executada ao carregar o botão do obturador até meio.
- Quando [REC c/ botão obt.] estiver definido para [Ligado], [S c/botão obtur.] fica bloqueado em [Não adicionar].

Tópico relacionado

- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks
- REC c/ botão obt. (filme)

TP1002212464

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Sel. visor/monitor

Define o método para comutar a visualização entre o visor e o monitor.

1. **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Sel. visor/monitor] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto: 1:
Quando olha para o visor, o ecrã muda automaticamente para o visor.

O sensor dos olhos é desativado e o ecrã não muda para o visor, dependendo do ângulo do monitor e se o monitor está aberto ou fechado.

- Pode definir [Pressão ligeira obt.] carregando no lado direito do seletor de controlo enquanto [Auto: 1] estiver selecionado. Se definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], a visualização não muda para o visor até carregar no botão do obturador até meio, mesmo que olhe para o visor.

Auto: 2:
Quando olha para o visor, o ecrã muda automaticamente para o visor.

O sensor dos olhos está sempre ativado e o ecrã muda para o visor, independentemente do ângulo do monitor e de o monitor estar aberto ou fechado.

- Pode definir [Pressão ligeira obt.] carregando no lado direito do seletor de controlo enquanto [Auto: 2] estiver selecionado. Se definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], a visualização não muda para o visor até carregar no botão do obturador até meio, mesmo que olhe para o visor.

Visor(Manual):
O monitor está desligado e a imagem é visualizada apenas no visor.

Monitor(Man.):
O visor está desligado e a imagem é visualizada sempre no monitor.

Sugestão

- Pode atribuir a função [Sel. visor/monitor] à sua tecla preferida.
  [Def. Tecla Person.], [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → defina [Sel. visor/monitor] para a tecla preferida.
- Se quiser manter a visualização do visor ou a visualização do monitor, defina previamente [Sel. visor/monitor] para [Visor(Manual)] ou [Monitor(Man.)].
  Pode manter o monitor desligado quando tirar os olhos do visor durante a gravação definindo a visualização do monitor para [Monitor desl.] usando o botão DISP. Selecione [DISP (Apr. ecrã)]/[DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor] e adicione previamente uma marca de verificação a [Monitor desl.].
- Quando [Auto: 1] ou [Auto: 2] estiver selecionado, se a sua mão ou corpo se aproximar do sensor dos olhos, mesmo que não esteja a olhar para o visor, a visualização pode mudar para o visor e o monitor pode desligar-se. Ao definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], pode evitar que a visualização do visor mude inadvertidamente.
- Quando [Ampliar ecrã menu] em [Ampliar ecrã] estiver definido para qualquer opção além de [Desligado], é apresentada uma mensagem a confirmar se pretende alterar a definição para [Sel. visor/monitor]. Quando utilizar a função [Ampliar ecrã] , recomenda-se que defina [Sel. visor/monitor] para [Monitor(Man.)] ou para [Auto: 1]/[Auto: 2] com [Pressão ligeira obt.] definido para [Ligado]. Isto impedirá que o sensor dos olhos seja ativado e mude para a visualização no visor quando aproximar o rosto do monitor.

Nota

- Com fontes de luz forte, como a luz solar, o sensor dos olhos pode não detetar a aproximação dos seus olhos e a visualização pode não mudar para o visor mesmo quando [Sel. visor/monitor] estiver definido para [Auto: 1] ou [Auto: 2]. Nestes casos, evite que o sensor dos olhos seja exposto à fonte de luz.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)
- Ampliar ecrã

TP1002169721

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visualização vertical

Define se a visualização de informações deve ou não ser girada automaticamente quando segura a câmara verticalmente. Esta definição aplica-se tanto ao monitor como ao visor.

1 **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Visualização vertical] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Gira a visualização de informações de acordo com a orientação da câmara.
Desligado:
Não gira a visualização de informações, independentemente da orientação da câmara.

Sobre a visualização vertical de informações

Durante a exibição vertical, as mesmas informações são fornecidas como no ecrã de fotografia horizontal, e é organizado para corresponder à orientação do monitor.
Monitor



Visor

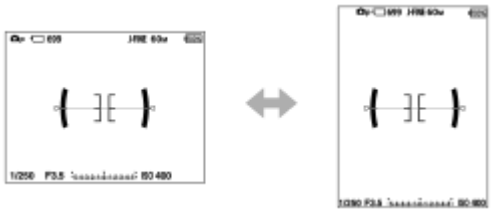

Sobre os controlos durante a exibição vertical

Durante a exibição vertical, a direção do lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e as operações táteis também são giradas para corresponder à orientação do monitor para que a operação intuitiva seja possível.
As funções atribuídas ao lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] não rodarão durante a visualização vertical.

Sugestão

- Pode definir as informações a serem exibidas no ecrã selecionando [DISP (Apr. ecrã)]/[DISP (Apr. ecrã)], e o modo de visualização pode ser alternado carregando no botão DISP (Definição de Visualização).
- Durante a visualização vertical, informações como de valor da exposição serão ocultadas após um determinado período de tempo se o modo de visualização do ecrã estiver definido para o seguinte e se [Exposiç.: tempo lim.] estiver definida.
  - [Monitor]: [Sem vis.inf.]
  - [Visor]: [Sem vis.inf.]/[Histograma]/[Nível]/[Histogr. & Nível]
- Durante a visualização vertical, os ícones da função tátil exibidos nos lados esquerdo e direito do ecrã também serão organizados para corresponder à orientação do ecrã.

Nota

- A orientação da câmara não pode ser detetada quando a objetiva estiver virada para cima ou para baixo.

Tópico relacionado

- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)
- Botão DISP (Definição de Visualização)

TP1002213496

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)

Permite-lhe definir os modos de visualização do ecrã que podem ser selecionados usando DISP (Definição de Visualização) quando fotografar imagens fixas.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor] ou [Visor] → definição desejada → [Confirmar].**

   Os itens assinalados por ✓ (verificação) estão disponíveis.

Detalhes do item do Menu

Vis. Todas Info.:
Mostra informação de gravação.

Sem vis.inf.:
Não mostra informação de gravação.

Histograma:
Apresenta graficamente a distribuição da luminância.

Nível:
Indica se o produto está nivelado em ambas as direções da frente para trás **(A)** e horizontal **(B)**. Quando o produto estiver nivelado em ambas a direções, o indicador fica verde. (O nível não funciona quando a objetiva estiver virada bem para cima ou bem para baixo).

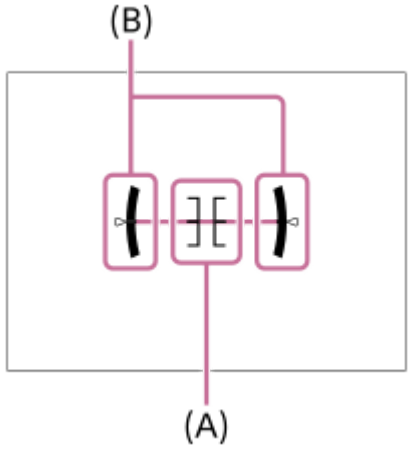

Histogr. & Nível:
Apresenta o histograma e o indicador de nível.

Para o visor [*1]:
Mostra apenas as informações de gravação no monitor, não o motivo. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

Monitor desl. [*1]:
Desliga sempre o monitor quando grava imagens. Pode utilizar o monitor quando reproduzir imagens ou operar o MENU. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3 [*2]:
É possível personalizar as informações de fotografia apresentadas no visor.

*1 Estes modos de ecrã só estão disponíveis na definição para [Monitor].

*2 Estes modos de ecrã só estão disponíveis na definição para [Visor].

Para ocultar informações de exposição após um determinado período de tempo

Pode definir se pretende apresentar sempre as informações de exposição ([Exposição: ligar]) ou ocultar as informações de exposição depois de decorrido um determinado período de tempo desde a última operação do botão do obturador, etc. ([Exposiç.: tempo lim.]) para as seguintes visualizações de ecrã.

- Sem vis.inf.
- Histograma (apenas quando definido para [Visor])
- Nível (apenas quando definido para [Visor])
- Histogr. & Nível (apenas quando definido para [Visor])

A definição [Exposiç.: tempo lim.] está disponível quando a informação de exposição é sobreposta na imagem apresentada no monitor ou no visor (exceto quando fotografa com o visor enquanto a informação não é apresentada verticalmente).

Para personalizar a informação de fotografia apresentada no visor

Se utilizar [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3], pode personalizar a visualização do visor. Selecione (Editar) e, em seguida, personalize a visualização de informações de fotografia de acordo com as suas preferências.

Exposição: ligar:
Apresenta sempre informações sobre a exposição.

Exposiç.: tempo lim.:
Oculta informações como o valor de exposição após um determinado período de tempo decorrido desde a última operação do botão do obturador, etc., ao fotografar imagens durante a visualização vertical.

Histograma:
Apresenta o histograma.

Nível:
Apresenta o indicador de nível.

Rodapé personalizado:
É possível personalizar as informações de fotografia apresentadas no rodapé. Podem ser apresentados até 5 itens desejados de informações de fotografia no rodapé.

- Selecione (Editar) e, em seguida, defina os itens pretendidos e as respetivas posições.

Nota

- Se inclinar o produto para a frente ou para trás em elevado grau, o nível de erro será enorme.
- O produto pode ter uma margem de erro de praticamente ±1° mesmo quando a inclinação for corrigida pelo nível.

Tópico relacionado

- Botão DISP (Definição de Visualização)

TP1002213497

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

DISP (Apr. ecrã) (filme)

Permite-lhe definir os modos de visualização do ecrã que podem ser selecionados usando DISP (Definição de Visualização) durante a gravação de filmes.

1. **MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor] ou [Visor] → definição desejada → [Confirmar].**

   Os itens assinalados por ✓ (verificação) estão disponíveis.

Detalhes do item do Menu

Vis. Todas Info.:
Mostra informação de gravação.

Sem vis.inf.:
Não mostra informação de gravação.

Histograma:
Apresenta graficamente a distribuição da luminância.

Nível:
Indica se o produto está nivelado em ambas as direções da frente para trás **(A)** e horizontal **(B)**. Quando o produto estiver nivelado em ambas a direções, o indicador fica verde. (O nível não funciona quando a objetiva estiver virada bem para cima ou bem para baixo).

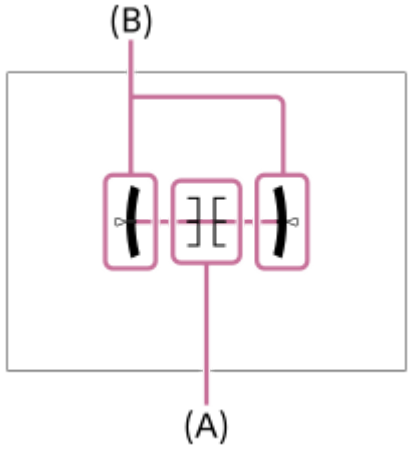

Histogr. & Nível:
Apresenta o histograma e o indicador de nível.

Monitor desl.*:
Desliga sempre o monitor quando grava imagens. Pode utilizar o monitor quando reproduzir imagens ou operar o MENU. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

* Estes modos de ecrã só estão disponíveis na definição para [Monitor].

Para ocultar as informações de exposição após um determinado período de tempo durante a visualização vertical

Pode definir se pretende apresentar sempre informações como os valores de exposição durante a visualização vertical ([Exposição: ligar]) ou ocultar as informações depois de decorrido um determinado período de tempo desde a última operação do botão do obturador, etc. ([Exposiç.: tempo lim.]) para as seguintes visualizações de ecrã.

- Sem vis.inf.
- Histograma (apenas quando definido para [Visor])
- Nível (apenas quando definido para [Visor])
- Histogr. & Nível (apenas quando definido para [Visor])

Nota

- Se inclinar o produto para a frente ou para trás em elevado grau, o nível de erro será enorme.
- O produto pode ter uma margem de erro de praticamente ±1° mesmo quando a inclinação for corrigida pelo nível.

Tópico relacionado

- Botão DISP (Definição de Visualização)

TP1002213498

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo (“Visualização”). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Ver imagens

- Reproduzir imagens fixas
- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)
- Ampliar ampl. inic.
- Ampliar pos. inic.
- Rodar automaticamente imagens gravadas (Rotação de Exibição)
- Reproduzir filmes
- Vol. reprod./monit.
- Monit. áudio 4ch (filme)
- Reproduzir imagens usando apresentação de slides (Apresen slides)
- Rep. cont. p/ int.
- Vel. rep. p/ int.

Alterar a forma como as imagens são apresentadas

- Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem (Índice de imagens)
- Condição filtro repr.
- Ordem das imagens
- Apres. como grupo
- Vis. mold. focag. (reprodução)
- Apr. marc. aspeto (imagem fixa)
- Mostrar im. hora esp.

Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

Proteger as imagens gravadas (Proteger)

Adicionar informação às imagens

- Classificação
- Def. clas.(Tec. pers.)
- Marca de clip
- Rodar uma imagem (Rodar)

Recortar

Extrair imagens fixas de um filme

- Capturar Fotografia
- Criar imagens fixas a partir de Shot Marks
- Shot Marks após a criação de imagens fixas (reprodução)
- M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)

Eliminar imagens

- Apagar múltiplas imagens selecionadas (Apagar)
- Ap. prem. 2 vezes
- Confirm apagar

Ver imagens num televisor

- Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI

TP1002213503

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reproduzir imagens fixas

Reproduz as imagens gravadas.

1. **Carregue no botão [▶] (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.**

   Pode tocar em [▶] (Reprodução) no ecrã para mudar para o modo de reprodução.
   Se os ícones da função tátil não forem visualizados, deslize para a esquerda ou para a direita no monitor para os visualizar.
   Para mais detalhes, consulte "Ícones da função tátil".

2. **Selecione a imagem com o seletor de controlo.**

   - Quando [Apres. como grupo] está definido para [Lig.], as imagens captadas com fotografia contínua ou disparo de intervalo são apresentadas como um grupo. Para reproduzir as imagens no grupo, carregue no centro do seletor de controlo.

Sugestão

- O produto cria um ficheiro da base de dados de imagens num cartão de memória para gravar e reproduzir imagens. Uma imagem que não esteja registada no ficheiro da base de dados de imagens pode não ser reproduzida corretamente. Para reproduzir imagens fotografadas com outros dispositivos, registe essas imagens no ficheiro da base de dados de imagens utilizando MENU → 📷/🎬 (Fotografia) → [Multimédia] → [Recup. imag.DB].
- Se reproduzir as imagens logo após fotografia contínua, o monitor pode apresentar um ícone indicando que os dados estão a ser gravados/o número de imagens que falta gravar. Durante a gravação, algumas funções não estão disponíveis.
- Pode passar para a imagem ou grupo anterior/seguinte carregando no lado esquerdo/direito do seletor de controlo, mesmo enquanto uma imagem no grupo estiver a ser reproduzida. Neste caso, visualiza-se o ícone que indica o deslocamento num grupo.
- Quando [Vis. mold. focag.] estiver definido para [Lig.], a moldura de focagem no momento da filmagem é apresentada nas imagens reproduzidas. A moldura de focagem que a câmara utilizou para focar durante a gravação é apresentada a verde. Mesmo que sejam apresentadas várias molduras de focagem durante a gravação, apenas aquela em que a câmara realmente tentou focar será apresentada durante a reprodução.
- Quando [Apr. marc. aspeto] estiver definido para [Lig.], o marcador de aspeto visualizado durante a gravação também pode ser visualizado sobre a imagem reproduzida.

Nota

- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)
- Apres. como grupo
- Vis. mold. focag. (reprodução)
- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)

- Ícones da função tátil

TP1002169695

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)

Amplia a imagem fixa a ser reproduzida. Use esta função para verificar o foco da imagem, etc.

1. **Visualize a imagem que quer ampliar, e depois carregue no botão (Ampliar). Em alternativa, deslize a alavanca W/T (zoom) para o lado T.**
   - Quando utilizar o botão (Ampliar), rode o seletor de controlo para ajustar a escala de zoom. Quando usar a alavanca W/T (zoom), deslize a alavanca W/T (zoom) para o lado W para ajustar a escala de zoom.
   - Ao rodar o seletor de comando L ou o seletor de comando R, pode comutar para a imagem anterior ou seguinte enquanto mantém a mesma escala de zoom.
   - A vista ampliará na parte da imagem onde a câmara focou durante a fotografia. Se a informação de localização do foco não puder ser obtida, a câmara ampliará no centro da imagem.
2. **Selecione a parte que quer ampliar carregando nos lados superior/inferior/direito/esquerdo do seletor de controlo.**
3. **Carregue no botão MENU ou no centro do seletor de controlo para sair do zoom de reprodução.**

Sugestão

- Pode também ampliar uma imagem que estiver a ser reproduzida usando MENU.
- Pode alterar a ampliação inicial e a posição inicial das imagens ampliadas selecionando MENU → (Reprodução) → [Ampliação] → [Ampliar ampl. inic.] ou [Ampliar pos. inic.].
- Pode também ampliar uma imagem tocando no monitor. Arraste o monitor para mover a posição alargada. Defina previamente [Funcionamento Tátil] para [Lig.] e [Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] para [Lig.].

Tópico relacionado

- Ampliar ampl. inic.
- Ampliar pos. inic.
- Funcionamento Tátil
- Defin. de painel tátil

TP1002195288

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampliar ampl. inic.

Define a escala de ampliação inicial quando reproduzir imagens ampliadas.

1 **MENU → (Reprodução) → [Ampliação] → [Ampliar ampl. inic.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ampl. normal:
Apresenta uma imagem com a ampliação normal.

Ampliação ant.:
Apresenta uma imagem com a ampliação anterior A ampliação anterior é guardada mesmo depois de o ecrã de visualização ampliada ser fechado.

Tópico relacionado

- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)
- Ampliar pos. inic.

TP1002195071

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampliar pos. inic.

Define a posição inicial quando ampliar uma imagem na reprodução.

1 **MENU → (Reprodução) → [Ampliação] → [Ampliar pos. inic.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Posição focada:
Amplia a imagem durante a fotografia a partir do ponto de focagem.
Centro:
Amplia a imagem a partir do centro do ecrã.

Tópico relacionado

- Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)
- Ampliar ampl. inic.

TP1002195084

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rodar automaticamente imagens gravadas (Rotação de Exibição)

Seleciona a orientação quando reproduz imagens gravadas.

1 **MENU → (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Rotação de Exibição] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
Quando gira a câmara, esta deteta as direções vertical e horizontal e mostra a imagem a ser reproduzida de acordo com a orientação.

Manual:
As imagens fotografadas na vertical são visualizadas na vertical. Se definir a orientação da imagem usando a função [Rodar], a imagem será visualizada em conformidade.

Desligado:
As imagens são sempre visualizadas horizontalmente.

Nota

- Os filmes gravados verticalmente são reproduzidos horizontalmente durante a reprodução do filme.

Tópico relacionado

- Rodar uma imagem (Rodar)

TP1002172039

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reproduzir filmes

Reproduz os filmes gravados.

1. **Carregue no botão [▶] (reprodução) para comutar para o modo de reprodução.**
2. **Selecione o filme a reproduzir usando o seletor de controlo e carregue no centro do seletor de controlo para iniciar a reprodução.**

Operações disponíveis durante a reprodução de filmes

Pode executar reprodução lenta e ajustamento do volume de som, etc. carregando no lado para baixo do seletor de controlo.

- : Reprodução
- : Pausa
- : Avanço rápido
- : Rebobinagem rápida
- : Avanço da reprodução lenta
- : Inversão da reprodução lenta
- : Ficheiro de filme seguinte
- : Ficheiro de filme anterior
- : Mostra a moldura seguinte
- : Mostra a moldura anterior
- : Capturar Fotografia
- : Ajuste do volume do som
- : Fecha o painel de operação

Sugestão

- O produto cria um ficheiro da base de dados de imagens num cartão de memória para gravar e reproduzir imagens. Uma imagem que não esteja registada no ficheiro da base de dados de imagens pode não ser reproduzida corretamente. Para reproduzir imagens fotografadas com outros dispositivos, registe essas imagens no ficheiro da base de dados de imagens utilizando MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Recup. imag.DB].
- As funções “Reprodução lenta para a frente”, “Reprodução lenta para trás”, “Apresenta a imagem seguinte” e “Apresenta a imagem anterior” estão disponíveis durante a pausa.
- Os ficheiros de filmes gravados usando outros produtos podem não ser reproduzíveis nesta câmara.
- Em filmes com Shot Marks, as posições destas são exibidas na barra de reprodução durante a reprodução de filmes. Além disso, o ícone de Shot Mark é exibido no ecrã quando uma cena à qual uma Shot Mark foi adicionada é reproduzida.
- Pode saltar para as posições das Shot Marks rodando o seletor de comando L ou o seletor de comando R durante a pausa.

Nota

- Mesmo se gravar o filme na vertical, o filme será visualizado na horizontal no ecrã ou no visor da câmara.
- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

TP1002195290

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vol. reprod./monit.

Define o volume do som para reprodução de filmes.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção de som] → [Vol. reprod./monit.] → definição desejada.**

Ajustar o volume durante a reprodução

Carregue no lado inferior do seletor de controlo enquanto reproduz filmes para visualizar o painel de operação, depois ajuste o volume. Pode ajustar o volume enquanto ouve o verdadeiro som.

TP1002171998

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Monit. áudio 4ch (filme)

Define o áudio a ser monitorizado pelo dispositivo ligado ao terminal (auscultadores) da câmara quando grava o áudio do filme em 4 canais ou quando reproduz um filme gravado em 4 canais.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção de som] → [Monit. áudio 4ch] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

CH1/CH2:
Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e do canal 2 para o lado R (direito).

CH3/CH4:
Emite áudio do canal 3 para o lado L (esquerdo) e do canal 4 para o lado R (direito).

CH1+3/CH2+4:
Emite áudio misto do canal 1 e do canal 3 para o lado L (esquerdo) e o áudio misto do canal 2 e do canal 4 para o lado R (direito).

CH1/CH1:
Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e para o lado R (direito).

CH2/CH2:
Emite áudio do canal 2 para o lado L (esquerdo) e para o lado R (direito).

Nota

- Quando gravar filmes, as definições [Monit. áudio 4ch] serão ativadas se a câmara estiver definida para gravar áudio em 4 canais.
- A câmara não consegue emitir áudio em 4 canais para o dispositivo ligado ao terminal (auscultadores) da câmara.
- Quando emitir áudio através dos altifalantes da câmara, os canais mudarão também dependendo da definição [Monit. áudio 4ch].

Tópico relacionado

- Def. áudio sap.

TP1002203570

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reproduzir imagens usando apresentação de slides (Apresen slides)

Reproduz automaticamente as imagens continuamente.

1. **MENU → ▶ (Reprodução) → [Visualizar] → [Apresen slides] → definição desejada.**
2. **Selecione [Confirmar].**

Detalhes do item do Menu

Repetir:
Selecione [Lig.], em que as imagens são reproduzidas num ciclo contínuo, ou [Desligado], em que o produto sai da apresentação de slides quando todas as imagens forem reproduzidas uma vez.

Intervalo:
Selecione o intervalo de visualização das imagens entre [1 seg.], [3 seg.], [5 seg.], [10 seg.] ou [30 seg.].

Para sair da apresentação de slides a meio da reprodução

Carregue no botão MENU para sair da apresentação de slides. Não pode pausar a apresentação de slides.

Sugestão

- Durante a reprodução, pode visualizar a imagem seguinte/anterior carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo.

TP1002172013

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rep. cont. p/ int.

Reproduz continuamente as imagens fotografadas com o disparo de intervalo.
Pode criar filmes a partir de imagens fixas produzidas pelo disparo de intervalo utilizando o software de computador Imaging Edge Desktop (Viewer). Não é possível criar filmes a partir de imagens fixas diretamente na câmara.

1. **MENU → ▶ (Reprodução) → [Visualizar] → [Rep. cont. p/ ⏱ int.].**
2. **Selecione o grupo de imagens que pretende reproduzir e, depois, carregue no centro do seletor de controlo.**

Sugestão

- No ecrã de reprodução, pode iniciar a reprodução contínua carregando no botão para baixo enquanto visualiza uma imagem no grupo.
- Pode retomar a reprodução ou colocar em pausa carregando no botão para baixo durante a reprodução.
- Pode mudar a velocidade de reprodução rodando o seletor de comando L/seletor de comando R ou o seletor de controlo durante a reprodução. Pode também mudar a velocidade de reprodução selecionando MENU → ▶ (Reprodução) → [Visualizar] → [Vel. rep. p/ ⏱ int.].
- Pode também reproduzir continuamente imagens fotografadas em fotografia contínua.

Tópico relacionado

- Função Disp. int.
- Vel. rep. p/ int.
- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

TP1002201894

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vel. rep. p/ int.

Define a velocidade de reprodução para imagens fixas durante [Rep. cont. p/ int.].

1 **MENU → (Reprodução) → [Visualizar] → [Vel. rep. p/ int.] → definição desejada.**

Sugestão

- Pode também mudar a velocidade de reprodução rodando o seletor de comando L/seletor de comando R ou o seletor de controlo durante [Rep. cont. p/ int.].

Tópico relacionado

- Rep. cont. p/ int.

TP1002201895

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem (Índice de imagens)

Pode visualizar múltiplas imagens ao mesmo tempo no modo de reprodução.

1. **Carregue no botão (Índice de imagens) enquanto a imagem estiver a ser reproduzida.**
   - Também pode visualizar o índice da imagem deslizando a alavanca W/T (zoom) para o lado W.
2. **Selecione a imagem carregando nos lados superior/inferior/direito/esquerdo do seletor de controlo ou rodando o seletor de controlo.**

Para mudar o número de imagens a visualizar

MENU → (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Índice de imagens] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

9 Imagens/30 imagens

Para voltar à reprodução de imagem única

Selecione a imagem desejada e carregue no centro do seletor de controlo.

Para visualizar rapidamente uma imagem desejada

Selecione a barra à esquerda do ecrã de índice da imagem usando o seletor de controlo, depois carregue nos lados superior/inferior do seletor de controlo. Enquanto estiver a selecionar a barra, pode visualizar o ecrã do calendário ou ecrã de seleção da pasta carregando no centro.

TP1002169699

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Condição filtro repr.

Pode restringir as imagens a serem reproduzidas usando várias condições de filtragem.

1. **MENU → (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Condição filtro repr.] → Defina as condições pretendidas e depois selecione [Executar filtro].**

Detalhes do item do Menu

Data:
Filtra o alvo de reprodução por data.

Pasta:
Filtra o alvo de reprodução por pasta.

Imag. fixas/Vídeos:
Define o alvo de reprodução apenas para imagens fixas ou apenas para filmes. ([Imagem fixa]/[Vídeo])

Classificação:
Filtra o alvo de reprodução por classificação. ([★] - [★★★★★]/[★OFF])

Proteger:
Filtra o alvo de reprodução pela presença de proteção. ([Sim]/[Não])

Shot Mark:
Filtra o alvo de reprodução pela presença de Shot Marks. ([Sim]/[Ap. Shot Mark1]/[Ap. Shot Mark2]/[Não])

Est. trf. smartphone:
Filtra o alvo de reprodução transferindo o estado para um smartphone. ([Não transferidas]/[Img. tran. com suces.])

Formato ficheiro:
Filtra o alvo de reprodução pelo formato do ficheiro quando [Imag. fixas/Vídeos] estiver definido para [Imagem fixa]. ([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]/[RAW/RAW & JPEG]/[RAW/RAW & HEIF]/[Imagens incl. RAW])

Formato ficheiro:
Filtra o alvo de reprodução pelo formato gravado quando [Imag. fixas/Vídeos] estiver definido para [Vídeo]. ([XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Sugestão

- As linhas brancas na parte superior e inferior do ecrã de reprodução indicam que o alvo de reprodução está a ser filtrado.
- Quando utilizar a condição de filtragem [Data] ou [Pasta], adicione marcas de verificação às datas/pastas para definir como alvo de reprodução. Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).
- Quando executa as funções a seguir enquanto o alvo de reprodução estiver filtrado, a função é aplicada apenas às imagens filtradas.
  - Apagar
  - Proteger
  - Classificação
  - Transferir para um smartphone

Nota

- A filtragem do alvo de reprodução é cancelada pelas seguintes operações.
  - Fotografar uma imagem fixa ou um filme
  - Recortar
  - Capturar Fotografia
  - Criar imagem fixa
  - Desligar a câmara

Inserir/retirar um cartão de memória

TP1002211647

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ordem das imagens

Define a ordem de exibição das imagens no ecrã de reprodução.

1 **MENU → (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Ordem das imagens] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ordem por data:
Exibe imagens por ordem de data.

Ord. por pasta:
Exibe imagens por ordem de pastas.

Sugestão

- Quando [Ord. por pasta] estiver selecionado, a pasta para filmes é exibida na parte superior.

TP1002211648

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apres. como grupo

Define se apresenta ou não as imagens fotografadas continuamente ou as imagens fotografadas utilizando o disparo de intervalo, etc. como grupo.

1. **MENU → (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Apres. como grupo] → definição desejada.**

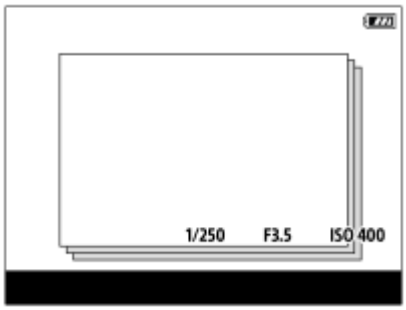

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Visualiza imagens como um grupo.
Para reproduzir as imagens num grupo, selecione o grupo e carregue no centro do seletor de controlo.

Desligado:
Não visualiza imagens como um grupo.

Sugestão

- As imagens seguintes estão agrupadas.
  - As imagens fotografadas com [Modo de avanço] definido para [Fotografia Cont.] (Uma sequência de imagens fotografadas continuamente mantendo carregado o botão do obturador durante fotografia contínua torna-se um grupo.)
  - Imagens fotografadas com [Função Disp. int.] (As imagens fotografadas durante uma sessão de disparo de intervalo torna-se um grupo.)
- No ecrã de índice da imagem, é apresentado o ícone (Apres. como grupo) sobre o grupo.

Nota

- Se apagar um grupo, todas as imagens no grupo serão apagadas.

Tópico relacionado

- Fotografia Cont.
- Tem.auto(Cont.)
- Bracketing WB
- Bracket DRO
- Função Disp. int.

TP1002200572

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vis. mold. focag. (reprodução)

Define se deve ou não exibir uma moldura de focagem em torno da área onde a câmara focou quando reproduz uma imagem fixa.

1 **MENU → [▶] (Reprodução) → [Opção reprod.] → [▶ Vis. mold. focag.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado:
Não apresenta uma moldura de focagem durante a reprodução.

Lig.:
Apresenta uma moldura de focagem verde durante a reprodução. Se o motivo não estiver focado, a moldura de focagem será apresentada em branco.

Sugestão

- Mesmo que sejam apresentadas várias molduras de focagem no momento da gravação, apenas aquela que indica onde a câmara foca realmente será apresentada durante a reprodução.
- Mesmo que uma moldura de focagem seja apresentada à volta da cara do motivo no momento da gravação, a moldura de focagem será exibida à volta do olho durante a reprodução quando um olho for reconhecido.

Nota

- Uma moldura de focagem não será exibida sobre as seguintes imagens.
  - Imagens fixas fotografadas com foco manual
  - Filmes
  - Imagens fixas criadas com [Capturar Fotografia]
- A moldura de focagem é apresentada apenas no ecrã de reprodução de uma única imagem. A moldura de focagem não é apresentada no ecrã do índice de imagem ou sobre imagens ampliadas.
- A moldura de focagem não é apresentada durante a revisão automática.
- Se fotografar uma imagem com uma composição diferente depois de realizar a focagem automática, a moldura de focagem aparecerá deslocada do motivo.
- Mesmo que a moldura de focagem seja apresentada a verde, o motivo pode não estar focado.
- Mesmo que desligue a visualização da moldura de focagem enquanto fotografa usando a função [Limpar Auto Área AF] ou [Apres. área AF-C], quando [▶ Vis. mold. focag.] estiver definida para [Lig.], a moldura de focagem será visualizada durante a reprodução.

TP1002203560

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apr. marc. aspeto (imagem fixa)

O marcador de aspeto que foi visualizado durante a gravação pode ser visualizado sobre a imagem fixa que está a ser reproduzida.

1. **MENU → (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Apr. marc. aspeto] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Apr. marc. aspeto:
Define se visualiza ou não o marcador de aspeto. ([Lig.]/[Desligado])

Nível marc. aspeto:
Define a densidade de cor para o marcador visualizado. (0 a 15)

Nota

- Embora a densidade da cor selecionada no ecrã de definições para [Nível marc. aspeto] não possa ser aplicada ao ecrã de definições, o marcador será visualizado com a densidade da cor selecionada no ecrã de reprodução.
- Quando a definição do ecrã é [Histograma], o marcador de aspeto não é visualizado.

Tópico relacionado

- Visual. marcador (imagem fixa)

TP1002210819

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Mostrar im. hora esp.

Pode reproduzir as imagens especificando a data e hora da gravação.

1. **MENU → ▶ (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Mostrar im. hora esp.].**

2. **Defina a data e a hora da imagem a ser reproduzida utilizando o seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.**

   A imagem gravada na data e hora especificadas será reproduzida.

   - Se não houver imagens gravadas na data e hora especificadas, será reproduzida a imagem gravada na data e hora mais próximas.

Nota

- Nos filmes, a data e a hora em que a gravação foi iniciada são tratadas como a data e hora da gravação.

TP1002206133

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

Define o método de saltar entre as imagens de reprodução para o seletor de comando L/seletor de comando R respetivamente.

1. **MENU → (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Def. Saltar imagem] → Selecione o seletor para o qual deseja alterar a definição e, em seguida, selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Uma a uma / Por 10 imagens / Por 100 imag.:
Salta em unidades do número especificado de imagens.

Img. superior:
Reproduz as primeiras imagens de cenas (imagens fotografadas com fotografia única e a primeira imagem da fotografia contínua, etc.).

A cada 3 min./A cada 5 min./A cada 10 min./A cada 30 min./A cada 1 horas/A cada 3 horas/A cada 6 horas/A cada 12 horas/A cada 24 horas:
Salta entre as imagens pela unidade de tempo especificada com base na data da gravação e na hora das imagens.

Apenas proteg.:
Reproduz apenas imagens protegidas.

Apen. clas.:
Reproduz todas as imagens classificadas.

Apen. clas. (★) - Apen. clas. (★★★★★):
Reproduz apenas imagens para as quais foi especificada uma classificação (★ para ★★★★★).

Sem Apen. clas.:
Reproduz apenas imagens que não estão classificadas.

Ape. Shot Mark:
Define o alvo do salto da imagem apenas para imagens com Shot Marks.

Ap. Shot Mark1/Ap. Shot Mark2:
Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens com a Shot Mark especificada.

Sem Shot Mark:
Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens sem Shot Marks.

Apen. mold. div.:
Define o alvo do salto de imagem apenas para os fotogramas divisores.

Imag. após divis.:
Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens junto aos fotogramas divisores.

Como adicionar uma Shot Mark a um filme

Se adicionar uma Shot Mark a um filme, pode utilizá-la como uma marca para selecionar, transferir ou editar o filme. Para adicionar uma Shot Mark durante a gravação, deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque em S1 (Adicion. Shot Mark1). Também pode adicionar uma Shot Mark durante a reprodução tocando em S1 (Adicion. Shot Mark1) no ecrã.

Para criar um fotograma divisor

Ao criar um fotograma divisor entre sessões de gravação, pode usá-lo como marca quando selecionar imagens.

Atribua [Criar mold. divisão] à tecla pretendida utilizando previamente [Def. tec. pers./sel.] e carregue na tecla personalizada quando quiser criar um fotograma divisor.

Sugestão

- Para utilizar os ícones da função tátil, ative as operações táteis durante a filmagem ou reprodução em MENU → (Configuração) → [Funcionamento Tátil] → [Defin. de painel tátil].
- Utilize uma tecla personalizada ou o botão do obturador para adicionar uma segunda Shot Mark (Shot Mark 2). A Shot Mark 1 também pode ser adicionada utilizando uma tecla personalizada ou o botão do obturador.
  - Quando adicionar uma Shot Mark com uma tecla personalizada: atribua [Adicion. Shot Mark1] ou [Adicion. Shot Mark2] em [Def. tec. pers./sel.] e carregue no botão atribuído durante a gravação.
  - Quando adicionar uma Shot Mark com o botão do obturador: defina [S c/botão obtur.] para [Adic Shot Mark1] ou [Adic Shot Mark2] e carregue no botão do obturador durante a gravação.
  - Quando adicionar uma Shot Mark durante a reprodução de um filme: atribua [Ad./El. Shot Mark1] ou [Ad./El. Shot Mark2] em [Def. Tecla Person.] e carregue no botão atribuído durante a reprodução.

Nota

- Quando [Uma a uma], [Por 10 imagens] ou [Por 100 imag.] estiver selecionado, um grupo é contado como uma imagem.

Tópico relacionado

- Proteger as imagens gravadas (Proteger)
- Classificação
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Sel./Nota ao fotogr.

TP1002206134

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Proteger as imagens gravadas (Proteger)

Protege imagens gravadas contra apagamento acidental. O símbolo (proteger) é visualizado nas imagens protegidas.

1 **MENU → (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Proteger] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Múltiplas imag.:
Aplica a proteção das imagens múltiplas selecionadas.
(1) Selecione a imagem a proteger, depois carregue no centro do seletor de controlo. O símbolo da marca (verificação) é visualizado na caixa de verificação. Para cancelar a seleção, volte a carregar no centro para remover o símbolo da marca (verificação).
(2) Para proteger outras imagens, repita o passo (1).
Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).
(3) MENU → [OK].

Todas nesta Pasta:
Protege todas as imagens na pasta selecionada.

Canc. Todas nesta Pasta:
Cancela a proteção de todas as imagens na pasta selecionada.

Todas com esta data:
Protege todas as imagens tiradas na data selecionada.

Canc. Todas c/ esta data:
Cancela a proteção de todas as imagens tiradas na data selecionada.

Todas imag. neste grupo:
Protege todas as imagens no grupo selecionado.

Canc. todas neste grupo:
Cancela a proteção de todas as imagens no grupo selecionado.

Todas filtradas:
Protege todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Cancelar todas filtr.:
Cancela a proteção de todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Sugestão

- Se atribuir [Proteger] à tecla da sua escolha usando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. Tecla Person.], pode proteger as imagens ou cancelar a proteção carregando simplesmente na tecla.
- Se selecionar um grupo em [Múltiplas imag.], todas as imagens no grupo serão protegidas. Para selecionar e proteger imagens em particular dentro do grupo, execute [Múltiplas imag.] enquanto visualiza as imagens no grupo.

Nota

- Os itens do menu que podem ser selecionados variam de acordo com a definição de [Condição filtro repr.] e [Ordem das imagens] e o conteúdo selecionado.

Tópico relacionado

- Apres. como grupo
- Ordem das imagens
- Condição filtro repr.

TP1002172045

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Classificação

Pode atribuir classificações a imagens gravadas numa escala do número de estrelas (★ - ★★★★★) para tornar mais fácil encontrar imagens.

1. **MENU → ▶ (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Classificação].**

   Aparece o ecrã de seleção de classificação de imagem.

2. **Carregue nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo para visualizar uma imagem à qual pretende atribuir uma classificação e depois prima o centro.**

3. **Selecione o nível de ★ (Classificação) carregando nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro.**

4. **Carregue no botão MENU para sair do ecrã de definições da classificação.**

Para definir classificações para várias imagens ao mesmo tempo utilizando a função de filtro de reprodução

Utilizando a função de filtro de reprodução, pode definir classificações para várias imagens ao mesmo tempo. Execute [Classificação] depois de reduzir as imagens usando [Condição filtro repr.] e selecione [Todas filtradas].

- Quando selecionar [Múltiplas imag.], pode apenas classificar as imagens uma a uma entre as imagens reduzidas.

Para definir classificações ao fotografar imagens fixas

Atribua [Adicion. classif. (★)] a [Adicion. classif. (★★★★★)] às teclas desejadas utilizando previamente [Def. tec. pers./sel.] e carregue nas teclas personalizadas depois de fotografar uma imagem fixa. Pode definir a classificação para a última imagem fixa.

- As classificações não podem ser definidas quando se gravam filmes.

Sugestão

- Pode também atribuir classificações quando reproduzir imagens usando a tecla personalizada. Atribua [Classificação] à tecla desejada premindo [▶ Def. Tecla Person.] previamente e depois prima a tecla personalizada enquanto reproduzir uma imagem à qual pretende atribuir uma classificação. O nível de ★ (Classificação) muda sempre que carregar na tecla personalizada.
- Ao especificar classificações com a função [Def. Saltar imagem], pode rapidamente encontrar a imagem desejada.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Def. clas.(Tec. pers.)
- Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

- Condição filtro repr.
- Sel./Nota ao fotogr.

TP1002201183

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. clas.(Tec. pers.)

Define o número disponível de ★ (classificação) quando classificar (ordenação) imagens com a tecla à qual atribuiu [Classificação] usando [▶ Def. Tecla Person.].

1. **MENU → ▶ (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Def. clas.(Tec. pers.)].**

2. **Adicione uma marca ✓ (verificação) ao número de ★ (classificação) que quer ativar.**

   Pode selecionar o número marcado quando definir [Classificação] usando a tecla personalizada.

Tópico relacionado

- Classificação
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002201184

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Marca de clip

Durante ou após a gravação do filme, pode marcar clipes com três tipos de sinalizadores: OK/NG/KEEP. Os sinalizadores servem como marcadores para seleção e edição durante o processo de pós-produção.

1. **MENU → [▶] (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Marca de clip].**

   Aparece o ecrã de seleção de imagem do sinalizador de clipes.

2. **Carregue no lado esquerdo/direito do seletor de controlo para visualizar uma imagem à qual pretende adicionar um sinalizador de clipes e depois carregue no centro do seletor de controlo.**

3. **Selecione um tipo de sinalizador de clipes carregando no lado esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo.**

   As definições do sinalizador de clipes percorrem o seguinte: OK → NG → KP (KEEP) → Sem sinalizador → OK.

4. **Carregue no botão MENU para sair do ecrã de definições do sinalizador de clipes.**

Definir um sinalizador de clipes com uma tecla personalizada

Pode atribuir previamente [Marca de clip OK], [Marca de clip NG], ou [Marca de clip KEEP] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [[▶] Def. Tecla Person.]. Em seguida, pode adicionar um sinalizador de clipes carregando nessa tecla durante a gravação ou reprodução de filmes.

- Para remover um sinalizador de clipes que adicionou, carregue duas vezes na tecla à qual a definição do sinalizador de clipes é atribuída.
- Os sinalizadores de clipes podem ser substituídos. Se pretender alterar o tipo de sinalizador de clipes, carregue na tecla atribuída ao tipo de sinalizador de clipes que pretende alterar.

Para definir um sinalizador de clipes no menu Fn (Reprodução)

Também pode definir um sinalizador de clipes no menu Fn quando reproduzir filmes. Atribua previamente [Marca de clip OK], [Marca de clip NG], ou [Marca de clip KEEP] em [[▶] Definiç. menu Fn], e, em seguida, carregue no ícone da função atribuída durante a reprodução para definir um sinalizador de clipes.

- Se quiser eliminar o sinalizador de clipes adicionado, toque no mesmo ícone novamente a partir do menu Fn.

TP1002213499

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Rodar uma imagem (Rodar)

Roda para a esquerda uma imagem gravada.

1. **Visualize a imagem a ser rodada, depois selecione MENU → ▶ (Reprodução) → [Editar] → [Rodar].**

2. **Carregue no centro do seletor de controlo.**

   A imagem é rodada para a esquerda. A imagem roda à medida que carrega no centro.
   Se rodar a imagem uma vez, a imagem permanece rodada mesmo após o produto ser desligado.

Nota

- Mesmo que rode um ficheiro de filme, este será reproduzido horizontalmente no monitor ou no visor da câmara.
- Pode não ser capaz de rodar imagens fotografadas usando outros produtos.
- Quando visualizar imagens rodadas num computador, as imagens podem ser visualizadas na sua orientação original dependendo do software.

TP1002172044

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Recortar

Recorta as imagens gravadas.

1. **MENU → (Reprodução) → [Editar] → [Recortar].**

   Aparece o ecrã de seleção de imagem.

2. **Selecione a imagem fixa que pretende recortar e depois carregue no centro do seletor de controlo.**

3. **Ajuste o tamanho e a posição da moldura de recorte.**

   - Pode alterar o rácio de aspeto da moldura de recorte utilizando o seletor de comando L/seletor de comando R. Também pode alterar a orientação. Se um marcador de aspeto foi visualizado durante a fotografia, pode recortar a imagem de acordo com o marcador de aspeto.
   - Pode alterar o tamanho da moldura de recorte utilizando o seletor de controlo ou a alavanca W/T (zoom).
   - Pode deslocar a posição da moldura de recorte usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
   - Pode pré-visualizar a imagem recortada carregando no botão Fn.

4. **Carregue no centro do seletor de controlo.**

   A imagem recortada será guardada.

Sugestão

- A imagem recortada é guardada como um ficheiro de imagem separado. A imagem original permanece tal como está.
- O formato de ficheiro e a definição de qualidade de imagem da imagem recortada serão os mesmos da imagem original.
- No ecrã de reprodução, o ícone (Recortar) é visualizado com as imagens recortadas.

Nota

- Não pode recortar as imagens ou filmes RAW.

TP1002205000

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Capturar Fotografia

Capta uma cena escolhida num filme para guardar como uma imagem fixa. Primeiro grave um filme, depois pause o filme durante a reprodução para captar momentos decisivos que tendem a passar despercebidos quando fotografa imagens fixas e guarde-os como imagens fixas.

1. **Visualize o filme que quer captar como uma imagem fixa.**
2. **MENU → (Reprodução) → [Editar] → [Capturar Fotografia].**
3. **Reproduza o filme e pause-o.**
4. **Localize a cena desejada usando reprodução lenta para a frente, reprodução lenta para trás, apresenta a imagem seguinte, apresenta a imagem anterior e depois pare o filme.**
5. **Carregue em (Capturar Fotografia) para captar a cena escolhida.**

   A cena é guardada como uma imagem fixa.

Sugestão

- Com [M. JPEG/HEIF], pode selecionar JPEG ou HEIF como formato de ficheiro de gravação para as imagens fixas.

Tópico relacionado

- Gravar filmes (Auto inteligente)
- Reproduzir filmes
- M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)

TP1002195078

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Criar imagens fixas a partir de Shot Marks

Ao reproduzir um filme, pode criar imagens fixas a partir de fotogramas de filme com Shot Marks.

1. **Reproduza um filme com Shot Mark(s).**

2. **MENU → (Reprodução) → [Editar] → [Criar imagem fixa].**

   Ao registar [Criar imagem fixa] para [Def. Tecla Person.] ou [Definiç. menu Fn], pode facilmente chamar [Criar imagem fixa].

Sobre as imagens fixas criadas

- Pode selecionar o formato JPEG ou HEIF para as imagens fixas a serem criadas. Pode mudar o formato selecionando MENU → (Reprodução) → [Editar] → [M. JPEG/HEIF].
- O tamanho das imagens fixas criadas será o mesmo tamanho do filme que está a ser reproduzido (ou seja, o tamanho depende do formato de gravação do filme).

Tópico relacionado

- M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)
- Formato ficheiro (filme)

TP1002212465

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Shot Marks após a criação de imagens fixas (reprodução)

Define se as Shot Marks devem ser automaticamente eliminadas após a criação de imagens fixas durante a reprodução de um filme utilizando a função [Criar imagem fixa].

1 **MENU → (Reprodução) → [Editar] → [após cr img fix] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto-apagar:
Elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Manter:
Não elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Tópico relacionado

- Criar imagens fixas a partir de Shot Marks

TP1002212466

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)

Muda o formato de ficheiro (JPEG/HEIF) para imagens fixas capturadas com [Capturar Fotografia] ou [Criar imagem fixa].
Pode ver e editar ficheiros JPEG em vários ambientes. O formato HEIF tem uma eficiência de compressão elevada. A câmara pode gravar com uma elevada qualidade de imagem e em ficheiros de tamanho pequeno no formato HEIF. Dependendo do computador ou software, pode não ser capaz de visualizar ou editar ficheiros HEIF. Além disso, é necessário um ambiente compatível com HEIF para reproduzir imagens fixas no formato HEIF. Pode desfrutar de imagens fixas de alta qualidade ligando a câmara e a TV através de HDMI.

1 **MENU → (Reprodução) → [Editar] → [M. JPEG/HEIF] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

JPEG:
Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em JPEG. Esta definição dá prioridade à compatibilidade.

HEIF(4:2:0):
Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em HEIF 4:2:0 10 bits. Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem e à eficiência da compressão.

HEIF(4:2:2):
Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em HEIF 4:2:2 10 bits. Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem.

Sugestão

- O formato HEIF permite-lhe gravar imagens com uma generosa expressão de gradação de 10 bits. Além disso, definindo [HEIF(4:2:2)], pode gravar com amostragem de cores 4:2:2, que tem melhor reprodução de cores.

Nota

- Os ficheiros de imagem HEIF gravados com esta câmara não podem ser visualizados noutras câmaras que não suportem o formato de ficheiro HEIF. Tenha cuidado para não apagar acidentalmente os ficheiros de imagem HEIF formatando o cartão de memória ou eliminando os ficheiros.

Tópico relacionado

- Capturar Fotografia
- Criar imagens fixas a partir de Shot Marks

TP1002203562

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apagar múltiplas imagens selecionadas (Apagar)

Pode apagar múltiplas imagens selecionadas. Assim que tiver apagado uma imagem, não a pode restaurar. Confirme previamente a imagem a apagar.

1 **MENU → ▶ (Reprodução) → [Eliminar] → [Apagar] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Todas que não esta ima.:
Apaga todas as imagens no grupo exceto a seleção.

Todas imag. neste grupo:
Apaga todas as imagens no grupo selecionado.

Múltiplas imag.:
Apaga as imagens selecionadas.

(1) Selecione as imagens a apagar, depois carregue no centro do seletor de controlo. O símbolo da marca ✓ (verificação) é visualizado na caixa de verificação. Para cancelar a seleção, volte a carregar no centro para remover o símbolo da marca ✓ (verificação).

(2) Para apagar outras imagens, repita o passo (1).
Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).

(3) MENU → [OK].

Todas nesta Pasta:
Apaga todas as imagens na pasta selecionada.

Todas com esta data:
Apaga todas as imagens tiradas na data selecionada.

Todas filtradas:
Apaga todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Sugestão

- Execute [Formatar] para apagar todas as imagens, incluindo as imagens protegidas.
- Para visualizar a pasta ou data desejada, selecione a pasta ou data desejada durante a reprodução executando o seguinte procedimento:
  Carregue no botão ▦ (Índice de imagens) ou deslize a alavanca W/T (zoom) para o lado W → Selecione a barra à esquerda utilizando o seletor de controlo → Selecione a pasta ou data desejada utilizando os lados superior/inferior do seletor de controlo.
- Se selecionar um grupo em [Múltiplas imag.], todas as imagens no grupo serão apagadas. Para selecionar e apagar imagens em particular dentro do grupo, execute [Múltiplas imag.] enquanto visualiza as imagens no grupo.

Nota

- As imagens protegidas não podem ser apagadas.
- Os itens do menu que podem ser selecionados variam de acordo com a definição de [Condição filtro repr.] e [Ordem das imagens] e o conteúdo selecionado.

Tópico relacionado

- Apres. como grupo

- Ordem das imagens
- Condição filtro repr.
- Botão Apagar
- Formatar

TP1002172048

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ap. prem. 2 vezes

Define se pode ou não eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão (Eliminar) duas vezes em sequência.

1 **MENU → (Reprodução) → [Eliminar] → [Ap. prem. 2 vezes] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Permite-lhe eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão (Eliminar) duas vezes.

Deslig.:
Não lhe permite eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão (Eliminar) duas vezes.

TP1002205001

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Confirm apagar

Pode definir se [Apagar] ou [Cancelar] estiver selecionado como a predefinição no ecrã de confirmação de apagar.

1 **MENU → (Reprodução) → [Eliminar] → [Confirm apagar] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

"Apa" primeiro:
[Apagar] está selecionado como a predefinição.
"Can" primeiro:
[Cancelar] está selecionado como a predefinição.

TP1002172001

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI

Para ver as imagens guardadas neste produto utilizando uma TV, necessita de um cabo HDMI (vendido separadamente) e uma TV equipada com uma tomada HDMI. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a TV compatível.

1. **Desligue este produto e a TV.**

2. **Ligue o terminal HDMI deste produto à tomada HDMI da TV usando um cabo HDMI (vendido separadamente).**

   Use um cabo HDMI que seja compatível com o tomada micro tipo D HDMI do produto e a tomada HDMI da TV.

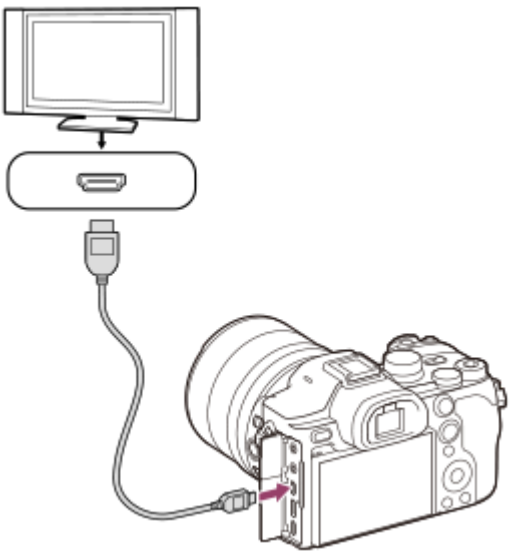

3. **Ligue a TV e comute a entrada.**

4. **Ligue este produto.**

   As imagens fotografadas com o produto aparecem no ecrã da TV.

5. **Selecione uma imagem usando os lados direito/esquerdo do seletor de controlo.**

   - O monitor desta câmara não está aceso no ecrã de reprodução.
   - Se o ecrã de visualização não for visualizado, carregue no botão ▶ (Reprodução).

Nota

- Não ligue este produto e outro dispositivo usando os terminais de saída dos dois. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.
- Alguns dispositivos podem não funcionar corretamente quando ligados a este produto. Por exemplo, podem não emitir vídeo ou áudio.
- Use um cabo HDMI com o logótipo HDMI ou um cabo genuíno da Sony.

- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Lig.], a imagem pode não ser emitida corretamente para a TV ou dispositivo de gravação. Nesses casos, defina [Saída Time Code] para [Desligado].
- Se as imagens não aparecerem corretamente no ecrã da TV, selecione MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [Resolução HDMI] → [2160p], [1080p] ou [1080i] de acordo com a TV a ser ligada.
- Durante a saída HDMI, quando comuta o filme de 4K para qualidade de imagem HD ou vice-versa, ou quando altera o filme para uma velocidade de fotogramas ou um modo de cor diferente, o ecrã pode ficar escuro. Não se trata de um mau funcionamento.
- Se o produto realizar operações não pretendidas em resposta ao controlo remoto da TV, selecione MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [CONTROL.P/HDMI] → [Desligado].
- Quando [Seletor NTSC/PAL] está definido para PAL, o ecrã pode obscurecer por um instante nas seguintes situações. Não se trata de um mau funcionamento.
  - Quando iniciar ou parar a gravação de filmes enquanto o modo de fotografia estiver definido para um modo diferente de (Vídeo) ou S&Q (Câmara L&R).
  - Quando muda o modo de fotografia de (Vídeo) ou S&Q (Câmara L&R) para outro modo.
  - Quando reproduz um filme pela primeira vez após comutar para o modo de reprodução.

TP1002195264

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Formatar

Quando utiliza um cartão de memória com esta câmara pela primeira vez, recomendamos que formate o cartão usando a câmara para desempenho estável do cartão de memória. Atenção que a formatação apaga permanentemente todos os dados no cartão de memória e é impossível recuperá-los. Guarde os dados valiosos num computador, etc.

1. **MENU → (Fotografia) → [Multimédia] → [Formatar].**
2. **Selecione [Confirmar]. (Formatação rápida)**
   - Se carregar no botão (Eliminar), será visualizada uma mensagem para efetuar a formatação completa. Pode iniciar a formatação completa selecionando [Confirmar].

A diferença entre formatação rápida e formatação completa

Execute a formatação completa quando sentir que a velocidade de gravação para o cartão de memória ou a leitura do cartão de memória estiver lenta, ou quando pretender apagar completamente os dados, etc.
A formatação completa demora mais tempo do que a formatação rápida, porque todas as áreas do cartão de memória são inicializadas.

Sugestão

- Também pode visualizar o ecrã para formatar o cartão de memória mantendo carregado o botão MENU e, em seguida, o botão (Eliminar) no ecrã de fotografia durante aproximadamente dois segundos.
- Pode cancelar a formatação completa antes de estar concluída. Mesmo que cancele a formatação completa a meio do processo, os dados serão apagados, para que possa utilizar o cartão de memória tal como está.

Nota

- A formatação apaga permanentemente todos os dados incluindo as imagens protegidas.
- A luz de acesso acende durante a formatação. Não retire o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa.
- Formate o cartão de memória nesta câmara. Se formatar o cartão de memória no computador, o cartão de memória pode não ser utilizável dependendo do tipo de formato.
- Pode demorar alguns minutos a concluir a formatação, dependendo do cartão de memória.
- Não consegue formatar o cartão de memória se a carga restante da bateria for inferior a 1%.

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados
- Notas sobre o cartão de memória

TP1002169859

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

Se os ficheiros de imagem forem processados num computador, podem ocorrer problemas no ficheiro da base de dados de imagens. Nesses casos, as imagens no cartão de memória não serão reproduzidas neste produto. Além disso, se utilizar um cartão de memória na câmara depois de o utilizar noutro dispositivo, as imagens no cartão de memória podem não ser reproduzidas corretamente. Por exemplo, as imagens podem não ser visualizadas como um grupo. Se estes problemas acontecerem, repare o ficheiro usando [Recup. imag.DB].
As imagens gravadas no cartão de memória não são apagadas por [Recup. imag.DB].

1 **MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Recup. imag.DB] → [Confirmar].**

Nota

- Se a bateria estiver bastante descarregada, os ficheiros da base de dados de imagens não podem ser reparados. Use uma bateria com carga suficiente.

TP1002171924

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Mostr. Info. Sup. (imagem fixa/filme)

Apresenta o número gravável de imagens fixas e o tempo de gravação restante para filmes no cartão de memória.

1. **MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Mostr. Info. Sup.].**

TP1002171915

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. fich./pasta

Configure as definições relacionadas com a pasta e o nome do ficheiro da imagem fixa a ser gravada.

1 **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Def. fich./pasta] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

N.º ficheiro:
Pode definir a forma de atribuição de números de ficheiros a imagens fixas.
[Série]: não repõe números de ficheiro para cada pasta.
[Repor]: repõe números de ficheiro para cada pasta.

Repos. forç. N.º ficheiro:
Reinicia o número de ficheiro de imagem fixa e cria uma nova pasta.

Definir nome ficheiro:
Pode especificar os três primeiros carateres do nome do ficheiro.

Nome da pasta:
Pode definir a forma como os nomes das pastas são atribuídos.
[Form standard]: as pastas são nomeadas como “número da pasta + quaisquer 5 carateres”. Exemplo: 100MSDCF
[Formato data]: as pastas são nomeadas como “número da pasta + Y (o último dígito do ano)/MM/DD”.
Exemplo: 10060405 (Número da pasta: 100, data: 04/05/2026)

Sugestão

- Quando [Nome da pasta] estiver definido para [Form standard], os últimos 5 carateres do nome da pasta podem ser definidos utilizando [Nova pasta]. (Só pode introduzir letras maiúsculas, números e underscores).
- Também pode alterar os últimos cinco carateres do nome da pasta utilizando [Repos. forç. N.º ficheiro].

Nota

- Só podem ser usadas letras maiúsculas, números e caráter de sublinhado para [Definir nome ficheiro]. O caráter de sublinhado (_) não pode ser utilizado como primeiro caráter.
- Os três carateres especificados usando [Definir nome ficheiro]são apenas aplicados a ficheiros gravados após a definição ser feita.

Tópico relacionado

- Nova pasta
- Definições fich.

TP1002202967

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Selec.pasta GRAV

Se [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Form standard] e houver 2 pastas ou mais, pode selecionar a pasta no cartão de memória para a qual as imagens devem ser gravadas.

1. **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Selec.pasta GRAV] → pasta desejada.**

Nota

- Não pode selecionar a pasta quando [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Formato data].

Tópico relacionado

- Def. fich./pasta
- Nova pasta

TP1002169875

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Nova pasta

Cria uma nova pasta no cartão de memória para gravar imagens fixas. Cria-se uma nova pasta com um número de pasta superior ao número maior da pasta utilizada presentemente. As imagens são gravadas na pasta recentemente criada.
Podem guardar-se numa pasta até 9 999 imagens no total. Quando se exceder a capacidade da pasta, pode ser criada automaticamente uma nova pasta.

1 **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Nova pasta].**

Sugestão

- O nome da pasta que é criada irá variar, dependendo da definição [Nome da pasta].
  [Form standard]: no nome da pasta “Número da pasta + quaisquer 5 carateres”, +1 será adicionado ao número da pasta.
  Exemplo: 100MSDCF → 101MSDCF
  [Formato data]: no nome da pasta “Número da pasta + ano/mês/dia (último dígito do ano e 4 dígitos que representam o mês/dia)”, +1 será adicionado ao número da pasta.
  Exemplo: 10060405 → 10160405
- Quando [Nome da pasta] estiver definido para [Form standard], os últimos 5 carateres do nome da pasta podem ser definidos utilizando [Nova pasta]. (Só pode introduzir letras maiúsculas, números e underscores).
- Também pode definir os últimos 5 carateres do nome da pasta utilizando [Repos. forç. N.º ficheiro].

Nota

- Quando insere neste produto um cartão de memória que foi usado com outro equipamento e fotografa imagens, pode ser criada automaticamente uma nova pasta.
- Não pode alterar o nome da pasta quando [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Formato data].

Tópico relacionado

- Def. fich./pasta

TP1002169831

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições fich.

Configure as definições para os nomes de ficheiros de filmes gravados.

1 **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Definições fich.] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

N.º ficheiro:
Pode definir como atribuir números de ficheiro a filmes.

[Série]: não repõe números de ficheiro mesmo que o cartão de memória tenha sido alterado.

[Repor]: repõe o número do ficheiro quando o cartão de memória for alterado.

Rep. contador séries:
Repõe o contador de séries usado quando [N.º ficheiro] estiver definido para [Série].

Formato nome fich.:
Pode definir o formato para nomes de ficheiros de filme.

[Normal]: o nome do ficheiro do filme gravado começa por “C”. Exemplo: C0001

[Título]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se “Título + Número de ficheiro”.
[Data + Título]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se “Data + título+ número de ficheiro.”
[Título + Data]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se “título + data + número de ficheiro”.

Definições do título:
Pode definir o título quando [Formato nome fich.] estiver definido para [Título], [Data + Título], ou [Título + Data].

Nota

- Quando introduzir as [Definições do título], o número/tipos de carateres que podem ser inseridos são os seguintes.
  O comprimento máximo é de 37 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são letras do alfabeto, números e símbolos (. - _ @ ! # $ % + = ^ ~ ( ) , ; [ ]).
- Os títulos especificados usando [Definições do título] só são aplicados a filmes gravados depois de ser feita a definição.
- Não pode definir como os nomes das pastas são atribuídos para filmes.
- Se estiver a utilizar um cartão de memória SDHC, [Formato nome fich.] está bloqueado para [Normal].
- Se inserir noutro dispositivo um cartão de memória utilizado com [Formato nome fich.] definido para um dos seguintes, o cartão de memória pode não funcionar corretamente.
  - [Título]
  - [Data + Título]
  - [Título + Data]
- Se existirem números não utilizados devido a eliminação de ficheiros, etc., estes números serão reutilizados quando o número de ficheiro de filme atingir “9999”.

Tópico relacionado

- Def. fich./pasta

TP1002202968

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Info. copyright

Grava nas imagens fixas informações sobre direitos de autor.

1. **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Info. copyright] → definição desejada.**
2. **Quando seleciona [Definir fotógrafo] ou [Definir copyright], aparece no ecrã um teclado. Introduza o seu nome desejado.**

   Pode introduzir apenas carateres alfanuméricos e símbolos para [Definir fotógrafo] e [Definir copyright]. Pode introduzir até 46 letras.

Detalhes do item do Menu

Escr. info. copyright:
Define se grava as informações sobre direitos de autor. ([Lig.]/[Desligado])

- Se selecionar [Lig.], aparecerá um ícone © (Copyright) no ecrã de fotografia.

Definir fotógrafo:
Define o nome do fotógrafo.

Definir copyright:
Define o nome do titular dos direitos de autor.

Apr. info. copyright:
Apresenta as atuais informações sobre direitos de autor.

Nota

- Aparece um ícone © (Copyright) durante a reprodução de imagens com informações sobre direitos de autor.
- Quando introduzir [Definir fotógrafo] e [Definir copyright], os números/tipos de carateres que podem ser inseridos são os seguintes.
  O comprimento máximo é de 46 carateres. Os tipos de carateres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.
- Para evitar a utilização não autorizada de [Info. copyright], certifique-se de que limpa as colunas [Definir fotógrafo] e [Definir copyright] antes de emprestar ou entregar a sua câmara.
- A Sony não é responsável por problemas ou danos resultantes da utilização de [Info. copyright].

Tópico relacionado

- Ecrã do teclado

TP1002195277

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Escrever n.º série (imagem fixa/filme)

Escreve o número de série da câmara ao fotografar.

1 **MENU → (Fotografia) → [Ficheiro] → [Escrever n.º série] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Escreve o número de série da câmara na imagem.

Desligado:
Não escreve o número de série da câmara na imagem.

TP1002202010

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ligação Wi-Fi

Define se quer utilizar ou não a função Wi-Fi da câmara.

1. **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → definição desejada.**
   - Defina esta função para [Lig.] para procurar e ligar a um ponto de acesso conectável e registado. Se não forem encontrados pontos de acesso conectáveis e registados, utilize [Premir WPS] ou [Defin. Ponto Acesso] para configurar as definições.

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Usa a função Wi-Fi.

Desligado:
Não usa a função Wi-Fi.

Nota

- O ponto de acesso sem fios ou o router sem fios que transmite a ligação LAN é referido como “ponto de acesso” neste manual.
- Esta câmara pode ligar-se a um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3-SAE ou WPA2-PSK ou a um ponto de acesso sem definições de segurança. Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2.
- A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- É importante que configure as definições de segurança quando utilizar uma LAN sem fios. Se surgir um problema de segurança porque não existem medidas de segurança ou devido a quaisquer circunstâncias inevitáveis sempre que utilizar uma LAN sem fios, a Sony não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos.

Tópico relacionado

- Premir WPS
- Defin. Ponto Acesso

TP1002208815

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Premir WPS

Se o seu ponto de acesso tiver um botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), pode registar facilmente o ponto de acesso para este produto.
Para mais detalhes sobre as funções e definições disponíveis do seu ponto de acesso, veja o manual de instruções do ponto de acesso ou contacte o administrador do ponto de acesso.

1. **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Premir WPS].**
2. **Pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) no ponto de acesso para ligar.**

Nota

- [Premir WPS] funciona apenas se a definição de segurança do seu ponto de acesso estiver definida para WPA2 e o seu ponto de acesso suportar o método do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS). Se a definição de segurança for apenas WPA3 ou se o seu ponto de acesso não suportar o método do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), execute [Defin. Ponto Acesso].
- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2.
- A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- É importante que configure as definições de segurança quando utilizar uma LAN sem fios. Se surgir um problema de segurança porque não existem medidas de segurança ou devido a quaisquer circunstâncias inevitáveis sempre que utilizar uma LAN sem fios, a Sony não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos.
- Uma ligação pode não ser possível ou a distância de comunicação pode ser mais curta dependendo das condições envolventes, tais como o tipo de material da parede e a presença de obstruções ou ondas de rádio entre o produto e o ponto de acesso. Neste caso, mude o local do produto ou desloque o produto para mais perto do ponto de acesso.

Tópico relacionado

- Defin. Ponto Acesso

TP1002169808

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defin. Ponto Acesso

Pode registar o seu ponto de acesso manualmente. Antes de iniciar o procedimento, verifique o nome SSID do ponto de acesso, sistema de segurança, e senha. A senha pode estar predefinida em alguns dispositivos. Para mais detalhes, veja o manual de instruções do ponto de acesso ou consulte o administrador do ponto de acesso.

1. **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Defin. Ponto Acesso].**

2. **Selecione o ponto de acesso que quer registar.**

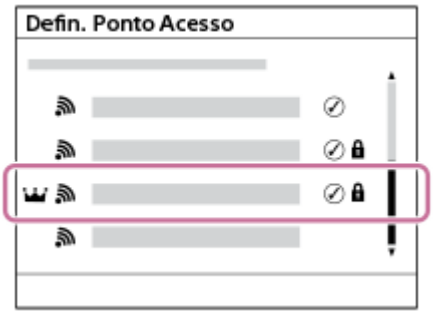

Quando o ponto de acesso desejado estiver visualizado no ecrã: Selecione o ponto de acesso desejado.
Quando o ponto de acesso desejado não estiver visualizado no ecrã: Selecione [Definição Manual] e defina o ponto de acesso.

- Se selecionar [Registo Manual], introduza o nome SSID do ponto de acesso, depois selecione o sistema de segurança.
  O método de segurança predefinido é [WPA2].
- Se selecionar [WPS PIN], pode registar o ponto de acesso introduzindo o código PIN apresentado na câmara no dispositivo ligado.

3. **Introduza a senha, e selecione [OK].**

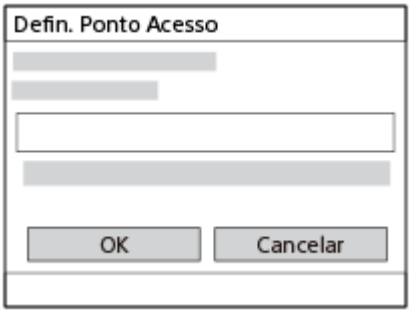

- Os pontos de acesso sem (marca de bloqueio) não necessitam de uma palavra-passe.
- Atenção que ao desmascarar a sua palavra-passe, corre o risco de a revelar a terceiros. Certifique-se de que ninguém está por perto antes de desmascarar.

4. **Selecione [OK].**

Outros itens de definição

Dependendo do estado ou do método de definição do seu ponto de acesso, pode querer definir mais itens.
Para um ponto de acesso não registado, selecione o botão [Detalhe] no ecrã de introdução da palavra-passe.
Para um ponto de acesso registado, carregue no lado direito do seletor de controlo no ecrã de seleção do ponto de acesso.

Ligação Prioritária:
Selecione [Lig.] ou [Desligado].

Defin. Endereço IP:
Selecione [Auto] ou [Manual].

Endereço IP:
Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço definido.

Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund:
Se tiver definido [Defin. Endereço IP] para [Manual], introduza cada endereço de acordo com o seu ambiente de rede.

Sugestão

- Quando seleciona um ponto de acesso registado, [Ligação Prioritária] para esse ponto de acesso fica definida em [Lig.], dando prioridade às ligações a esse ponto de acesso.
- O ponto de acesso prioritário é marcado com um ícone (coroa).

Nota

- Ao definir manualmente um ponto de acesso ou um endereço IP, o número e os tipos de carateres que podem ser inseridos são os seguintes.
  - SSID: o comprimento máximo é de 32 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.
  - Palavra-passe: o comprimento deve ter entre 8 e 64 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.
  - Endereço IP/Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund: o comprimento máximo é de 15 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são números e apenas “.”.
- Uma vez registado um ponto de acesso, [Ligação Prioritária] para esse ponto de acesso é definida em [Lig.]. Se quiser parar de ligar preferencialmente a um determinado ponto de acesso, defina [Ligação Prioritária] para o ponto de acesso em [Desligado].
- Se existirem pontos de acesso de 2,4 GHz e 5 GHz com o mesmo SSID e formato de encriptação, o ponto de acesso com o campo de rádio mais forte será visualizado.

Tópico relacionado

- Premir WPS
- Ecrã do teclado

TP1002169805

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Banda freq. Wi-Fi (modelos que suportem 5 GHz)

Define a banda de frequência para as comunicações Wi-Fi. [5 GHz] tem velocidades de comunicação mais rápidas e transferências de dados mais estáveis do que [2,4 GHz].
A definição [Banda freq. Wi-Fi] aplica-se a uma ligação Wi-Fi Direct com um smartphone ou computador, que é uma ligação direta à câmara e não através de um ponto de acesso.

1 **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Banda freq. Wi-Fi] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

2,4 GHz/5 GHz

TP1002202994

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apresent. inf. Wi-Fi

Mostra informação Wi-Fi para a câmara tal como o endereço MAC, o endereço IP, etc.

1. **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Apresent. inf. Wi-Fi].**

Sugestão

- São apresentadas informações para além do endereço MAC quando a câmara estiver ligada a um ponto de acesso.

TP1002202992

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Repor SSID/Senha

Este produto partilha informações de ligação com dispositivos que têm permissão para se ligarem ao estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct com um smartphone ou um computador. Se pretender alterar os dispositivos com autorização para ligação, reponha as informações da ligação.

1. **MENU → (Rede) → [Wi-Fi] → [Repor SSID/Senha] → [OK].**

Nota

- Se ligar este produto a um smartphone após reinicializar a informação de ligação, deve voltar a efetuar as definições para o smartphone.
- Se ligar este produto a um computador com Wi-Fi Direct depois de reinicializar a informação de ligação, deve voltar a configurar as definições no computador.

Tópico relacionado

- Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)

TP1002169823

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definições Bluetooth

Controla as definições para ligar a câmara a um smartphone ou telecomando Bluetooth ou punho de disparo através de uma ligação Bluetooth.

1 **MENU → (Rede) → [Bluetooth] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Função Bluetooth:
Define se quer ativar ou não a função Bluetooth da câmara. ([Lig.]/[Desligado])

Emparelhamento:
Mostra o ecrã para emparelhamento da câmara e do smartphone ou telecomando Bluetooth.

Gestão disp. emp.:
Permite-lhe verificar ou eliminar as informações de emparelhamento de dispositivos emparelhados com a câmara.

Cont. rem. Bluetooth:
Define se deve ou não utilizar um telecomando compatível com Bluetooth (vendido separadamente). ([Lig.]/[Deslig.])

Mostrar Ender. Disp.:
Mostra o endereço BD da câmara.

Nota

- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- Cont. rem. Bluetooth
- Lig. enquanto desl. (smartphone)
- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)

TP1002195206

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Cont. rem. Bluetooth

Pode operar a câmara utilizando um telecomando compatível com Bluetooth (vendido separadamente) ou um punho de disparo (vendido separadamente).
Para mais detalhes sobre telecomandos ou punhos de disparo compatíveis, visite o website da Sony na sua área, ou consulte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado.

1. **Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Bluetooth] → [Função Bluetooth] → [Lig.].**
2. **Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Bluetooth] → [Emparelhamento] para visualizar o ecrã para emparelhamento.**
3. **No telecomando Bluetooth, execute o emparelhamento.**
   - Para mais detalhes, consulte o manual de instruções/Guia de ajuda do telecomando Bluetooth.
4. **Na câmara, selecione [OK] no ecrã de confirmação para a ligação Bluetooth.**
   - O emparelhamento está concluído e pode agora operar a câmara a partir do telecomando Bluetooth. Enquanto [Cont. rem. Bluetooth] estiver definido para [Lig.], pode utilizar o telecomando Bluetooth sem efetuar o procedimento de emparelhamento da segunda vez que utilizar em diante.
   - [Cont. rem. Bluetooth] está definido para [Lig.] nas predefinições. Se tiver definido [Cont. rem. Bluetooth] para [Deslig.], selecione MENU → (Rede) → [Bluetooth] → [Cont. rem. Bluetooth] → [Lig.] após o Passo 4.

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Ativa a operação do telecomando Bluetooth.
Deslig.:
Desativa a operação do telecomando Bluetooth.

Ícones para ligação Bluetooth

(Ligação Bluetooth disponível): A ligação Bluetooth com o telecomando Bluetooth está estabelecida.
(Ligação Bluetooth indisponível): A ligação Bluetooth com o Telecomando Bluetooth não está estabelecida.

Ícones apresentados ao ligar a um telecomando Bluetooth

(marca do telecomando): pode utilizar um telecomando Bluetooth.

Sugestão

- A ligação Bluetooth está apenas ativa enquanto estiver a operar a câmara usando o telecomando Bluetooth.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.
- (marca do telecomando) aparece no ecrã quando é recebido um sinal de um telecomando Bluetooth enquanto [Cont. rem. Bluetooth] estiver definido para [Lig.]. A função de poupança de energia não funciona enquanto (marca do telecomando)

estiver apresentada.

Nota

- Quando inicializa a câmara, a informação de emparelhamento também é apagada. Para utilizar o telecomando Bluetooth, volte a executar o emparelhamento.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos, como por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre a câmara e o telecomando Bluetooth emparelhado.
- Só pode ligar um telecomando Bluetooth de cada vez à câmara.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
  - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
  - Se a função não funcionar corretamente mesmo depois de ter efetuado as operações acima, elimine as informações de emparelhamento do dispositivo que pretende ligar utilizando [Gestão disp. emp.] na câmara.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- Definições Bluetooth

TP1002202987

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

LAN com fios (USB LAN)

Configura uma rede LAN com fios. Pode ligar este produto a uma rede através de uma LAN com fios, ligando um adaptador de conversão USB-LAN disponível comercialmente ao terminal USB Type-C do produto.

1. **MENU → (Rede) → [LAN com fios] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

LAN Def. endereço IP:
Define se configura o endereço IP para a LAN com fios automaticamente ou manualmente. ([Auto]/[Manual])

Apr. inf. LAN c/ fios:
Apresenta informações do adaptador de conversão USB-LAN ligado a esta câmara, como o endereço MAC ou o endereço IP.

Endereço IP:
Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço fixo.

Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund:
Se tiver definido [LAN Def. endereço IP] para [Manual], introduza cada endereço de acordo com o seu ambiente de rede.

Sugestão

- Recomendamos que utilize um adaptador gigabit ethernet para ligações USB Type-C. Utilize um adaptador que suporte até 1 Gbps.

Nota

- Quando ligar através de uma LAN com fios, utilize uma rede fidedigna. Não recomendamos a utilização de redes públicas que não sejam seguras ou de redes com origens desconhecidas.
- Quando utilizar uma rede que não seja fidedigna, há um risco de ataques DoS (negação de serviço) e perda de funcionalidade. Se notar algo fora do comum, desligue imediatamente a câmara da rede.
- Quando introduzir um endereço IP em [LAN Def. endereço IP], o número/tipos de carateres que podem ser inseridos são os seguintes.
  - Endereço IP/Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund: o comprimento máximo é de 15 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são números e apenas “.”.
- Não se garante que todos os tipos de adaptadores de conversão USB-LAN funcionem corretamente.

Tópico relacionado

- Ecrã do teclado

TP1002199999

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

USB-LAN/Par lig

Liga-se à rede ligando um adaptador de conversão USB-LAN à câmara ou utiliza uma ligação de tethering no seu smartphone para ligar à rede.

1. **MENU → (Rede) → [USB-LAN/Par lig] → método de ligação desejado.**
   - Para desligar da rede, selecione [Desativaç. USB-LAN] ou [Des. Partilha ligação].

Detalhes do item do Menu

Ligação USB-LAN :
Liga-se à rede utilizando um adaptador de conversão USB-LAN.

Partilha de ligação:
Liga-se à rede utilizando a ligação de tethering do seu smartphone.

Nota

- Ao ligar através de USB-LAN, utilize uma rede de confiança. Não recomendamos a utilização de redes públicas que não sejam seguras ou de redes com origens desconhecidas.
- Quando utilizar uma rede que não seja fidedigna, há um risco de ataques DoS (negação de serviço) e perda de funcionalidade. Se notar algo fora do comum, desligue imediatamente a câmara da rede.
- Utilize apenas smartphones de confiança para fazer a ancoragem. Não recomendamos a ligação a dispositivos de origem desconhecida que não sejam seguros.

TP1002208802

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo de avião

Quando estiver a bordo de um avião, etc., pode desativar temporariamente todas as funções sem fios incluindo Wi-Fi.

1. **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Modo de avião] → definição desejada.**

   Se definir [Modo de avião] para [Lig.], um símbolo de avião será visualizado no ecrã.

TP1002169803

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Edit. Nome Disposit.

Pode alterar o nome do dispositivo para a ligação Wi-Fi, [Fotograf. remota], ou Bluetooth.

1. **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Edit. Nome Disposit.].**
2. **Selecione a caixa de introdução, depois introduza o nome do dispositivo → [OK].**

Nota

- Quando inserir o nome do dispositivo, o número/tipos de carateres que podem ser introduzidos são os seguintes.
  O comprimento máximo é de 20 carateres. Os tipos de carateres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.

Tópico relacionado

- Premir WPS
- Defin. Ponto Acesso
- Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)
- Ecrã do teclado

TP1002169825

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Importar uma certificação de raiz para a câmara (Imp Certificado Raiz)

Importa um certificado de raiz necessário para verificar um servidor a partir de um cartão de memória.
O certificado de raiz é utilizado quando se executa uma comunicação encriptada durante a transmissão em rede, etc.
O certificado de raiz é guardado na câmara e pode ser atualizado.

1. **Guarde um certificado de raiz num cartão de memória.**
   - Guarde o certificado no diretório de raiz do cartão de memória. Dê ao ficheiro o nome que se segue, de acordo com a função que vai utilizar.
     - [Transmissão]: RTMPcert.pem (formato PEM)
     - [Ligação da nuvem e outras funções]: sonycert
2. **Insira o cartão de memória onde guardou o certificado de raiz da câmara.**
3. **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Imp Certificado Raiz] → Selecione uma função que use o certificado de raiz e, em seguida, selecione [OK].**

   O certificado de raiz guardado no cartão de memória é lido pela câmara e, em seguida, o certificado de raiz é atualizado na câmara.

Detalhes do item do Menu

Transmissão:
Lê um certificado de raiz para verificar o servidor de distribuição para transmissão de rede.

Ligação da nuvem e outras funções *:
Lê um certificado de raiz para verificar o servidor para a ligação à nuvem ou outras funções.

- A Sony irá fornecer “sonycert” utilizado para [Ligação da nuvem e outras funções] conforme necessário. O certificado usado nesta função é encriptado, portanto, os certificados de formato normal PEM não podem ser lidos.

* A ligação à nuvem pode estar disponível apenas em determinados países ou regiões.

Nota

- Não retire o cartão de memória da câmara durante as operações de leitura.
- Quando as configurações de rede são redefinidas, o certificado de raiz na câmara também é redefinido.
- O tamanho máximo de um certificado de raiz que pode ser carregado é de 1 MB por certificado.

TP1002200001

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defs. autent. acesso

Encripta as comunicações entre a câmara e o dispositivo durante a gravação remota ou transferência de imagens.

1 **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Defs. autent. acesso] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Utilizador:
Define o nome de utilizador para a autenticação de acesso.

Senha:
Define a palavra-passe para a autenticação de acesso.

Criar senha:
Gera automaticamente uma palavra-passe para a autenticação de acesso.

Nota

- O nome de utilizador e a palavra-passe para [Defs. autent. acesso] são gerados e definidos automaticamente quando a câmara é adquirida. Quando definir o seu próprio nome de utilizador e palavra-passe, tenha cuidado para não ser intercetado por terceiros.
- Para a palavra-passe em [Defs. autent. acesso], defina uma cadeia de carateres suficientemente longa para que seja difícil de adivinhar por terceiros, e mantenha-a segura.
- Se desmascarar a palavra-passe quando estiver a introduzi-la, existe o risco de ser revelada a terceiros. Certifique-se de que ninguém está por perto antes de desmascarar.
- Inicialize a câmara antes de a emprestar ou dar a terceiros.
- Os números/tipos de caracteres que podem ser introduzidos para os seguintes itens são os seguintes.
  - [Utilizador]: O comprimento máximo é de 16 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos (! % . = _).
  - [Senha]: O número deve ter entre 8 e 16 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos (! % . = _ - + ,).

Tópico relacionado

- Infor. autent. acesso
- Ecrã do teclado

TP1002208814

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Infor. autent. acesso

Apresenta as informações necessárias quando ligar a câmara a um computador ou smartphone utilizando a autenticação de acesso.

1. **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Infor. autent. acesso].**

   As informações necessárias para a ligação, como o nome de utilizador, palavra-passe, endereço MAC e impressão digital desta câmara, são apresentadas.

Nota

- Quando visualizar [Infor. autent. acesso] no ecrã, certifique-se de que ninguém está por perto para evitar que as informações no ecrã sejam vistas por terceiros e para evitar o uso não autorizado de nomes de utilizador, palavras-passe e impressões digitais.
- Inicialize a câmara antes de a emprestar ou dar a terceiros.

Tópico relacionado

- Defs. autent. acesso

TP1002208813

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definiç. Wi-Fi Direct

Altera a definição Wi-Fi Direct para melhorar a compatibilidade da ligação.

1 **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Definiç. Wi-Fi Direct]→ definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Tipo1 (Padrão):
Liga-se através de Wi-Fi Direct num formato padrão.
Recomenda-se que defina normalmente [Definiç. Wi-Fi Direct] para [Tipo1 (Padrão)].

Tipo2:
Defina para [Tipo2] apenas se não for possível ligar através de Wi-Fi Direct com a definição [Tipo1 (Padrão)].
Isso pode melhorar a ligação Wi-Fi Direct.

Nota

- Se alterar a definição quando a ligação Wi-Fi for normal, pode afetar as ligações com dispositivos externos.

TP1002213116

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Repor Defin. Rede

Repões todas as definições de rede para as predefinições.
[Modo de avião] não será reposto para [Desligado] mesmo que execute [Repor Defin. Rede] quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.].

1. **MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Repor Defin. Rede] → [Confirmar].**

Nota

- Mesmo que execute [Repor Defin. Rede], as informações da sua conta Creators' Cloud não serão eliminadas. As informações da sua conta Creators' Cloud podem ser eliminadas em [Informações nuvem].

Tópico relacionado

- Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

TP1002195131

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Brilho Monitor

Ajuste a luminosidade do ecrã.

1. **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Brilho Monitor] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Manual:
Ajusta a luminosidade dentro de um intervalo de –2 a +2.

Quando há sol:
Define corretamente a luminosidade para fotografar em exteriores.

Nota

- A definição [Quando há sol]está demasiado brilhante para fotografia em interiores. Defina [Brilho Monitor] para [Manual] para fotografia em interiores.

TP1002195323

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Luminosidade visor.

Quando usar o visor, este produto ajusta a luminosidade do visor de acordo com o ambiente envolvente.

1 **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Luminosidade visor.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
Ajusta automaticamente a luminosidade.
Manual:
Selecione a luminosidade desejada a partir dos valores de definição.

Nota

- Quando a temperatura da câmara sobe, o visor pode ficar escuro.

TP1002195245

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Temperat. Cor Visor

Ajusta a temperatura da cor do visor.

1 **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Temperat. Cor Visor] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

-2 a +2:
Quando seleciona “-”, o ecrã do visor muda para uma cor mais quente e quando seleciona “+”, muda para uma cor mais fria.

TP1002195122

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Veloc. foto. visor (imagem fixa)

Visualize os movimentos do motivo de modo mais uniforme ajustando a velocidade de fotogramas do visor durante fotografia de imagem fixa. Esta função é conveniente quando fotografar um motivo a mover-se rapidamente.

1. **MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Veloc. foto. visor] → definição desejada.**
   - Esta função pode ser atribuída à tecla da sua escolha usando [Def. tec. pers./sel.].

Detalhes do item do Menu

Normal:
Mostra no visor o motivo a uma velocidade de fotogramas normal.

Alta:
Mostra no visor os movimentos do motivo de modo mais uniforme.

Nota

- Mesmo quando [Veloc. foto. visor] está definido para [Alta], a definição pode mudar automaticamente para [Normal], dependendo da temperatura do ambiente de gravação e das condições de gravação.
- A taxa de fotogramas é limitada nas seguintes situações:
  - Durante a reprodução
  - Durante a ligação HDMI
  - Quando a temperatura dentro do corpo da câmara for alta

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1002198901

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Monitor desligado (imagem fixa)

Define se desliga ou não o monitor automaticamente nos modos de fotografia para imagens fixas.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Monitor desligado] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Não desliga:
Não desliga o monitor.

2 seg./5 seg./10 seg./1 min.:
Desliga o monitor depois de decorrido o tempo designado sem qualquer operação efetuada.
Pode retomar a fotografia executando uma operação como, por exemplo, carregar no botão do obturador até meio.

Nota

- Se não utilizar a câmara durante um longo período de tempo, desligue a câmara.

TP1002205007

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Temp. In. Poup. Ene.

Define a quantidade de tempo que a câmara irá esperar antes de entrar no modo de poupança de energia, se não estiver a ser utilizada (exceto quando alimentada a partir de um computador ou smartphone). Pode retomar a fotografia carregando no botão do obturador até meio ou efetuando outras operações.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Temp. In. Poup. Ene.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Desligado/30 min./5 min./2 min./1 min./10 seg.

Nota

- Desligue o produto quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Quando [Temp. In. Poup. Ene.] estiver definido para [Desligado] ou [30 min.], o consumo de energia torna-se mais elevado do que o habitual.
- A função de poupança de energia é desativada nas seguintes situações:
  - Quando a câmara está ligada a um dispositivo capaz de comunicar dados, como um computador, smartphone ou tablet, e é alimentada pelo dispositivo
  - Enquanto reproduz apresentações de slides
  - Enquanto grava filmes
  - Quando ligado a um computador ou TV
  - Quando utilizar um telecomando Bluetooth
  - Durante a transmissão
  - Ao carregar imagens para Creators' Cloud

TP1002195267

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Temp des. alim. auto

Define a temperatura da câmara na qual a câmara desliga automaticamente durante a fotografia. Quando é definida para [Alto], pode continuar a fotografar mesmo quando a temperatura da câmara ficar mais quente do que o normal.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Temp des. alim. auto] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Normal:
Define a temperatura normal para a câmara desligar.

Alto:
Define a temperatura à qual a câmara desliga para um valor superior a [Normal].

Notas quando [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto]

- Não fotografe enquanto mantém a câmara na sua mão. Use um tripé.
- Usar a câmara enquanto a mantém na sua mão durante um longo período de tempo pode causar queimaduras de baixa temperatura.

Tempo de gravação contínua para filmes quando [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto]

A duração de tempo disponível para gravação contínua de filmes é a seguinte quando a câmara inicia a gravação com as predefinições após a alimentação ter sido desligada durante algum tempo. Os seguintes valores indicam o tempo contínuo a partir do momento em que a câmara inicia a gravação até parar de gravar.

Temperatura ambiente: 25 ºC
Tempo de gravação contínua para filmes (HD): aprox. 120 minutos
Tempo de gravação contínua para filmes (4K): aprox. 90 minutos
Temperatura ambiente: 40°C
Tempo de gravação contínua para filmes (HD): aprox. 120 minutos
Tempo de gravação contínua para filmes (4K): aprox. 20 minutos
HD: XAVC S HD 60p 50M(/50p 50M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)
4K: XAVC S 4K 60p 150M(/50p 150M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)

Nota

- Mesmo se [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto], dependendo das condições ou da temperatura da câmara, pode não mudar o tempo de gravação para filmes.

Tópico relacionado

- Tempos de gravação de filmes

TP1002200003

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo ligação USB

Seleciona o método de ligação USB quando a câmara estiver ligada a um computador, etc.

1 **MENU → (Configuração) → [USB] → [Modo ligação USB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Sel. quando lig.:
Sempre que ligar o cabo USB à câmara, selecione o modo que pretende utilizar das seguintes opções. ([Trans. direto (Transm. USB)], [Tr. imag. (MSC)], [Tr. imag. (MTP)] ou [Fot. remota/Trf.])

Transm. USB:
Executa a transmissão USB através do computador ou do smartphone ligado.

ArmMass(MSC):
Estabelece uma ligação de armazenamento em massa ao ligar a câmara a um computador, etc.
Quando liga a câmara a um computador ou outro dispositivo USB, a câmara é reconhecida como um disco amovível e pode transferir ficheiros na câmara.

MTP:
Estabelece uma ligação MTP entre a câmara, um computador e outros dispositivos USB.
Quando liga a câmara a um computador ou outro dispositivo USB, a câmara é reconhecida como um dispositivo multimédia e pode transferir imagens/filmes na câmara.

Fot. remota/Trf.:
Utiliza Imaging Edge Desktop (Remote) para controlar o produto a partir de um computador, incluindo funções como fotografar e armazenar imagens no computador. Também pode utilizar Creators' App para fotografar imagens remotamente e transferir imagens para o seu smartphone através de uma ligação USB.

Tópico relacionado

- Transmissão USB (filme)
- Importar imagens fixas/filmes para um computador
- Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)

TP1002171965

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Definição LUN USB

Melhora a compatibilidade limitando as funções da ligação USB.

1 **MENU → (Configuração) → [USB] → [Definição LUN USB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Multi:
Normalmente, utilize [Multi].
Único:
Defina [Definição LUN USB] para [Único] apenas se não puder efetuar uma ligação.

TP1002171968

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Fornec. Energ. USB

Define se fornece alimentação através do cabo USB quando o produto está ligado a um computador ou a um dispositivo USB.

1 **MENU → (Configuração) → [USB] → [Fornec. Energ. USB] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
A alimentação é fornecida ao produto através de um cabo USB quando o produto estiver ligado a um computador, etc.

Desligado:
A alimentação não é fornecida ao produto através de um cabo USB quando o produto estiver ligado a um computador, etc.

As operações disponíveis enquanto fornece energia através de um cabo USB

A tabela seguinte mostra que operações estão disponíveis/indisponíveis enquanto fornece energia através de um cabo USB.

Operação	Disponível / indisponível
Fotografar imagens	Disponível
Reproduzir imagens	Disponível
Ligações Wi-Fi/Bluetooth	Disponível
Carregar uma bateria	Indisponível
Ligar a câmara sem uma bateria inserida	Indisponível

Nota

- Insira a bateria no produto para fornecer alimentação através do cabo USB.
- Este produto não pode ser alimentado através do Multi Terminal/Terminal Micro USB. Use o terminal USB Type-C.

TP1002198999

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Resolução HDMI

Quando ligar a câmara a uma TV ou a um dispositivo de monitor utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente), pode selecionar a resolução de saída do terminal HDMI da câmara durante fotografia ou a reprodução de imagens fixas.

1. **MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [Resolução HDMI] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Auto:
A câmara reconhece automaticamente a resolução da TV ou dispositivo de saída ligado e define a resolução de saída em conformidade.

2160p:
Emite sinais em 2160p.

1080p:
Emite sinais na qualidade de imagem HD (1080p).

1080i:
Emite sinais na qualidade de imagem HD (1080i).

Nota

- Se as imagens não forem apresentadas corretamente utilizando a definição [Auto], selecione [1080i], [1080p], ou [2160p] com base na TV ligada.

TP1002171960

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. saída HDMI (filme)

Define o vídeo e o áudio a serem exportados para um gravador/leitor externo ligado através de HDMI quando grava um filme.
Utilize um cabo HDMI Premium de alta velocidade (vendido separadamente) para exportar filmes 4K.

1 **MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [Def. saída HDMI] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Cartão grav. emis. HDMI:
Define se grava ou não filmes no cartão de memória da câmara durante saída HDMI.

[Lig.]: grava filmes no cartão de memória da câmara e exporta os filmes para o dispositivo ligado a HDMI ao mesmo tempo. A profundidade de cor do filme exportado baseia-se na [Defin. Gravação] em [Definições vídeo].

[Deslig. (HDMI)]: não grava filmes no cartão de memória da câmara e exporta os filmes apenas para dispositivos ligados através de HDMI.

Resolução de saída:
Define a resolução da imagem que será exportada para outro dispositivo ligado através de HDMI quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Lig.]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

Def. emissão 4K (HDMI):
Define a velocidade de fotogramas e profundidade de cor do filme 4K exportado para outro dispositivo ligado através de HDMI quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

Saída Time Code:
Define se exporta ou não o código de tempo e bit de utilizador para outro dispositivo ligado através de HDMI. ([Lig.] / [Desligado])

A informação do código de tempo é transmitida como dados digitais, não como uma imagem apresentada no ecrã. O dispositivo ligado pode depois consultar os dados digitais para reconhecer os dados de tempo.

Controlo REC:
Define se deve iniciar ou parar a gravação no gravador/leitor externo remotamente, operando a câmara quando esta estiver ligada a um gravador/leitor externo. ([Lig.] / [Desligado])

Saída de áudio 4ch:
Ao gravar áudio em 4 canais, defina a combinação de canais de áudio que serão emitidos noutros dispositivos ligados através de HDMI.

[CH1/CH2]: Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e do canal 2 para o lado R (direito).

[CH3/CH4]: Emite áudio do canal 3 para o lado L (esquerdo) e do canal 4 para o lado R (direito).

Sugestão

- Com [Controlo REC] definido para [Lig.], STBY (STBY) é visualizado quando um comando de gravação estiver pronto a ser enviado para o gravador/leitor externo, e REC (REC) é visualizado quando um comando de gravação estiver a ser enviado para o gravador/leitor externo.
- Mesmo quando reproduzir um filme com 4 canais num dispositivo ligado ao terminal HDMI da câmara, o áudio é emitido com a definição [Saída de áudio 4ch].

Nota

- Quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)], [Visualizar Info. HDMI] fica temporariamente definida para [Desligar].

- Quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)], o contador não avança (o tempo de gravação real não é contado) enquanto o filme estiver a ser gravado num gravador/leitor externo.
- Independentemente da definição [Resolução de saída], a resolução de saída HDMI será 1080 nos seguintes casos.*
  - Quando [Disparo Log] em [Definiç. disparo Log] estiver definido para um item diferente de [Desligado]
  - Quando [Perfil de imagem] estiver definido para PPLUT1-PPLUT4

  * No entanto, quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)], o vídeo é emitido em 4K.
- [Controlo REC] pode ser usado com gravadores/leitores externos que suportam a função [Controlo REC].
- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Desligado], não pode definir [Controlo REC].
- Mesmo quando REC (REC) for visualizado, o gravador/leitor externo pode não funcionar corretamente dependendo das definições ou estado do gravador/leitor. Verifique se o gravador/leitor externo funciona corretamente antes de utilizar.
- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Lig.], as imagens podem não ser emitidas corretamente para a TV ou dispositivo de gravação. Neste caso, defina [Saída Time Code] para [Desligado].
- Não é possível emitir áudio em 4 canais para outros dispositivos ligados através de HDMI.

TP1002203564

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visualizar Info. HDMI

Seleciona se deve ou não apresentar informações de gravação numa TV ou num dispositivo de monitor quando a câmara e a TV, etc., estiverem ligadas através de um cabo HDMI (vendido separadamente).

1 **MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [Visualizar Info. HDMI] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ligar:
Mostra a informação de fotografia na TV.

A imagem gravada e as informações de fotografia são visualizadas na TV, enquanto nada é visualizado no monitor da câmara.

Desligar:
Não mostra a informação de fotografia na TV.

Apenas a imagem gravada é visualizada na TV, enquanto a imagem gravada e as informações da fotografia são visualizadas no monitor da câmara.

Nota

- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

TP1002171978

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

CONTROL.P/HDMI

Quando ligar este produto a uma TV através de um cabo HDMI (vendido separadamente), pode operar este produto apontando o controlo remoto da TV à TV.

1. **MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [CONTROL.P/HDMI] → definição desejada.**

2. **Ligar este produto a uma TV.**

   A entrada da TV é comutada automaticamente e as imagens neste produto são visualizadas no ecrã da TV.

   - O método de operação difere dependendo da TV que está a usar. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a TV.

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Pode operar este produto com o controlo remoto de uma TV.

Desligado:
Não pode operar este produto com o controlo remoto de uma TV.

Nota

- Se ligar este produto a uma TV usando um cabo HDMI, os itens do menu disponíveis são limitados.
- Se o produto realizar operações não pretendidas em resposta ao controlo remoto da TV, defina [CONTROL.P/HDMI] para [Desligado].

TP1002171962

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Idioma

Seleciona o idioma a ser usado nos itens do menu, avisos e mensagens.

1 **MENU → (Configuração) → [Área/Data] → [Idioma] → idioma desejado.**

TP1002169790

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. Área/Data/Hora

Pode definir a área (onde está a usar a câmara), a hora de verão ([Lig.]/[Desligado]), o formato de apresentação da data e a data e hora.
O ecrã de definição da Área/Data/Hora é apresentado automaticamente se não tiver registado o seu smartphone na configuração inicial ou quando a bateria de reserva interna recarregável estiver completamente descarregada. Selecione este menu para definir a data e a hora após a primeira vez.

1 **MENU → (Configuração) → [Área/Data] → [Def. Área/Data/Hora] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Definição de Área:
Define a área onde estiver a utilizar a câmara.

Hora de verão:
Seleciona Hora de Verão [Lig.] / [Desligado].

Data/Hora:
Define a data e hora.

- Pode alternar o formato de visualização das horas (formato de 24 horas ou de 12 horas) carregando no botão (Eliminar).

Formato de Data:
Seleciona o formato de apresentação da data.

Sugestão

- Para carregar a bateria de reserva interna recarregável, insira uma bateria carregada e deixe o produto durante 24 horas ou mais com a alimentação desligada.
- Se o relógio reiniciar cada vez que a bateria for carregada, a bateria de reserva interna recarregável pode estar descarregada. Consulte o seu serviço de assistência.

Tópico relacionado

- Executar a configuração inicial da câmara

TP1002171956

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Seletor NTSC/PAL

Reproduz filmes gravados com o produto num sistema de televisão NTSC/PAL.

1 **MENU → (Configuração) → [Área/Data] → [Seletor NTSC/PAL] → [Confirmar]**

TP1002169789

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Si. áudio(Fotografia)

Seleciona se a câmara produz ou não um som durante a focagem e durante a fotografia com temporizador automático.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção de som] → [Si. áudio(Fotografia)] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ligar: todos:
O obturador produz som e os sons são produzidos, por exemplo, quando consegue a focagem ao carregar até meio no botão do obturador.

Lig.: não obt elet:
Os sons são produzidos quando focar ao carregar no botão do obturador até meio, etc. O obturador eletrónico não produz quaisquer sons.

Lig.:ape. obt elet:
Apenas o obturador eletrónico produz sons. Os sons não são produzidos quando focar ao carregar no botão do obturador até meio, etc.

Desligado:
Os sons não são produzidos.

Nota

- Se o modo de focagem estiver definido para [AF Contínua], a câmara não emitirá aviso sonoro quando foca num motivo.

TP1002195133

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Si. áudio(Início/Fim)

Define se a câmara produz ou não um som eletrónico quando arranca e quando desliga.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção de som] → [Si. áudio(Início/Fim)] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.:
Um som eletrónico é produzido quando a câmara arranca e desliga.

Desligado:
Um som eletrónico não é produzido quando a câmara arranca e desliga.

TP1002207175

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Volume sinal áudio

Define o volume dos sinais de áudio da câmara, como o som do obturador e o som quando a focagem é alcançada.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção de som] → [Volume sinal áudio].**
2. **Selecione o nível desejado usando os lados esquerdo/direito do seletor de controlo.**
   - Pode verificar o volume do som carregando no botão (Apagar) enquanto define o nível de volume do som.

Sugestão

- A câmara não emite sinais de áudio quando [Volume sinal áudio] estiver definido para [0].

Nota

- Não é possível verificar o volume do som enquanto se define o nível de volume do som nas seguintes situações.
  - Quando [Si. áudio(Fotografia)] estiver definido para [Desligado]
  - Durante a gravação de filmes

TP1002211649

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Luz GRAVAÇÃO

Define se acende as luzes de gravação durante a gravação de filmes.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Luz GRAVAÇÃO] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig.
A luz de gravação acende durante a gravação.

Desligado
A luz de gravação não acende durante a gravação.

Sugestão

- Defina [Luz GRAVAÇÃO] para [Desligado] se a luz de gravação refletida por um objeto, tal como vidro, for captada pela câmara.

TP1002205009

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Modo lumin. vídeo

Define a definição de iluminação para a luz LED HVL-LBPC (vendida separadamente).

1 **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Modo lumin. vídeo] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Link alimentaç.:
A luz de vídeo liga/desliga em sincronização com a operação ON/OFF desta câmara.

Link GRAVAÇÃO:
A luz de vídeo liga/desliga em sincronização com iniciar/parar a gravação de filmes.

Link GR.&STBY:
A luz de vídeo acende quando gravação de filmes inicia e obscurece quando não estiver a gravar (STBY).

Auto:
A luz de vídeo liga automaticamente quando estiver escuro.

Nota

- Quando gravar filmes em time-lapse, o iluminador de vídeo acende e apaga de forma diferente, de acordo com a definição [Defs. time-lapse]. Para mais detalhes, consulte “ Defs. time-lapse ”.
- Quando gravar filmes em time-lapse, [Modo lumin. vídeo] não pode ser definido para [Auto]. Ele mudará automaticamente para [Link GRAVAÇÃO].

Tópico relacionado

- Defs. time-lapse

TP1002195193

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Versão

Mostra a versão do software deste produto. Verifique a versão quando forem lançadas atualizações de software para este produto, etc.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Versão].**

   Quando a câmara estiver ligada à Internet, são obtidas informações sobre o software. Se estiver disponível novo software, serão apresentadas informações sobre o mesmo.

Sugestão

- Também pode guardar num cartão de memória os dados de firmware descarregados e utilizar o cartão de memória para atualizar o firmware da câmara.

Nota

- A atualização só pode ser efetuada quando o nível restante da bateria for de 51% ou mais. Use uma bateria com carga suficiente.

TP1002206136

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visual. número série

Mostra o número de série da câmara.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Visual. número série].**

TP1002209470

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Aviso de privacidade

Exibe o ecrã de notificação de privacidade.

1. **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Aviso de privacidade].**

TP1002207212

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Leitor de ecrã

Define a função para ler em voz alta informações, como texto no ecrã.
Apenas alguns idiomas podem ser suportados para esta função dependendo do modelo. Esta função só está disponível quando o idioma definido no menu for suportado por esta função.

1 **MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Leitor de ecrã:
Define se deve utilizar a função para ler em voz alta. ([Lig.]/[Desligado])

Velocidade:
Define a velocidade ao ler em voz alta.

Volume:
Define o volume ao ler em voz alta.

MENU Pres. cont. p/alt.:
Define se ativa a função para ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU. ([Lig.]/[Deslig.])

Idioma do Leitor de ecrã:
seleciona o idioma a ser utilizado ao ler em voz alta.

Também pode remover qualquer idioma adicional que tenha instalado para o leitor de ecrã.

Para atualizar os dados do leitor de ecrã

Quando atualiza o software do sistema da câmara, poderá ser necessário atualizar os dados do leitor de ecrã em conformidade.
Se os dados do leitor de ecrã tiverem de ser atualizados, aparecerá um crachá de notificação vermelho sobre [Idioma do Leitor de ecrã] no ecrã do menu. Nesse caso, atualize os dados do leitor de ecrã através do procedimento a seguir.

1. Transfira o ficheiro de dados de áudio “SCREADER.DAT” a partir do website abaixo.
   https://www.sony.net/di-screen_reader

2. Guarde o ficheiro de dados de áudio “SCREADER.DAT” no diretório de raiz do seu cartão de memória.
3. Insira o cartão de memória que contém o ficheiro de dados de áudio na ranhura para cartões de memória da câmara e ligue a câmara.
   Será apresentado um ecrã de confirmação para atualizar os dados de áudio.

4. Selecione [OK].
   A atualização será iniciada.

   - Não retire o cartão de memória durante a atualização.

Para adicionar um idioma para o leitor de ecrã

Além do idioma pré-instalado, pode instalar um idioma adicional como idioma do leitor de ecrã (isto pode variar dependendo do país ou região).

Antes de instalar o idioma adicional para o leitor de ecrã, atualize o software do sistema da câmara para a versão mais recente.

1. Transfira o ficheiro de dados de áudio “SCREADER.DAT” a partir do website abaixo.
   https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Guarde o ficheiro de dados de áudio “SCREADER.DAT” no diretório de raiz do seu cartão de memória.
3. Insira o cartão de memória que contém o ficheiro de dados de áudio na ranhura para cartões de memória da câmara e ligue a câmara.
   Será apresentado um ecrã de confirmação para atualizar os dados de áudio.
4. Prima o botão (Eliminar) para visualizar uma lista de idiomas que podem ser instalados.
5. Selecione o idioma que pretende adicionar e siga as instruções no ecrã para o instalar.
   Será apresentado um ecrã de confirmação para alterar a definição do idioma.
6. Se pretender alterar o idioma imediatamente, selecione [OK].
   O idioma para o leitor de ecrã e o idioma apresentado no ecrã serão alterados em simultâneo.

- Uma vez instalados os dados de áudio, poderá alterar o idioma do leitor de ecrã a partir de MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → [Idioma do Leitor de ecrã].

Sugestão

- [MENU Pres. cont. p/alt.] está definido para [Lig.] nas predefinições. Portanto, pode usar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU no ecrã de configuração inicial da câmara. Além disso, pode ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU após a configuração inicial.
- Pode definir a câmara para emitir um som quando for ligada ou desligada definindo [Si. áudio(Início/Fim)] para [Lig.].
- Quando a instalação estiver concluída, o ficheiro de dados de áudio no cartão de memória será eliminado. Se pretender reinstalar os dados de áudio, guarde novamente o ficheiro de dados de áudio no cartão de memória.
- Os dados do leitor de ecrã não serão eliminados, mesmo se executar [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] utilizando [Repor Definições].

Nota

- Se o software do sistema da câmara não estiver atualizado, os dados do leitor de ecrã não podem ser atualizados. Atualize primeiro o software de sistema da câmara.
- Se o ficheiro de dados de áudio for guardado noutro local que não o diretório de raiz do cartão de memória, a atualização não pode ser realizada.
- Não altere o nome do ficheiro de dados de áudio.
- A atualização dos dados do leitor de ecrã não eliminará o ficheiro de dados de áudio guardado no cartão de memória. Se o ficheiro de dados de áudio continuar guardado no cartão de memória, o ecrã para atualizar os dados do leitor de ecrã será apresentado sempre que ligar a câmara. Assim que a atualização de dados do leitor de ecrã estiver concluída, elimine o ficheiro de dados de áudio guardado no cartão de memória utilizando um computador ou outro dispositivo.

TP1002206108

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ampliar ecrã

Pode ampliar a visualização do ecrã do menu. (Alguns ecrãs de menu não suportam a função de ampliação.)

1. **MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Ampliar ecrã] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Ampliar ecrã menu:
Define se a função deve ou não ser usada para ampliar a visualização do ecrã. ([Desligado]/[Lig. (Bt. Pers. 2)])
Quando seleciona [Lig. (Bt. Pers. 2)], a visualização do ecrã é ampliada carregando no botão C2 (Botão personalizado 2).

Ampliação:
Define a ampliação a utilizar para a função de ampliar a visualização do ecrã. ([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

Para ampliar a visualização do ecrã do menu

No ecrã do menu, carregue no botão especificado em [Ampliar ecrã menu] para ampliar a visualização no ecrã.

- Pode mover a posição visualizada utilizando o multisseletor, seletor de comando L/seletor de comando R ou rodando o seletor de controlo.
- Cada vez que carregar no botão, a escala de ampliação muda.
- Para cancelar a visualização ampliada, carregue repetidamente no botão até que ela volte ao normal.

Sugestão

- Pode deslocar-se entre itens utilizando a parte superior/inferior/esquerda/direita do seletor de controlo, mesmo quando a visualização do ecrã estiver ampliada. Também pode confirmar os itens utilizando o botão central.
- Pode mover a posição apresentada utilizando as operações de toque enquanto a apresentação do ecrã estiver ampliada quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.].
- Também pode atribuir [Ampliar ecrã menu] a alguns botões utilizando [Def. tec. pers./sel.]/[Def. tec. pers./sel.].
- Aparece uma mensagem a confirmar se pretende mudar a definição para [Sel. visor/monitor] quando [Ampliar ecrã menu] estiver definido para qualquer opção além de [Desligado]. Recomendamos que defina [Sel. visor/monitor] para [Monitor(Man.)] ou para [Auto: 1]/[Auto: 2] com [Pressão ligeira obt.] definido para [Ligado] enquanto utiliza a função [Ampliar ecrã] para evitar que o sensor dos olhos seja ativado e mudar para a visualização no visor quando aproxima o rosto ao monitor.
  Para restaurar a definição de [Sel. visor/monitor], selecione [Sel. visor/monitor] e altere a definição.

Tópico relacionado

- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Sel. visor/monitor

TP1002210820

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Defs. ctrl selet. modo

Se tiver dificuldade em utilizar o seletor da sua câmara, pode alterar as definições utilizando as operações de menu em vez das operações do seletor.

1. **MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Defs. ctrl selet. modo] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Seletor modo foto:
Define se o modo de disparo deve ser alterado utilizando o seletor de modo ou o menu. ([Definir com seletor]/[Definir com menu])
Ao selecionar [Definir com menu], pode alterar o modo de fotografia utilizando [Modo de foto.] no menu.

Nota

- Quando [Definir com menu] for selecionado, as operações que utilizam o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e o seletor de modo da câmara são desativados.

Tópico relacionado

- Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)

TP1002213500

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Logotipo Certificaç. (Em alguns modelos apenas)

Mostra alguns dos logótipos de certificação deste produto.
Esta função está disponível apenas em produtos vendidos em alguns países e regiões.

1 **MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Logotipo Certificaç.].**

TP1002171910

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Guardar/Carr. def.

Pode guardar/carregar definições da câmara para/de um cartão de memória. Pode também carregar as definições de outra câmara do mesmo modelo.

1 **MENU → (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Guardar/Carr. def.] → item desejado.**

Detalhes do item do Menu

Carregar:
Carrega as definições de um cartão de memória para esta câmara.

Guardar:
Guarda as definições atuais desta câmara para um cartão de memória.

Apagar:
Apaga as definições guardadas num cartão de memória.

Definições que não podem ser guardadas

Os seguintes parâmetros de regulação não podem ser guardados usando a função [Guardar/Carr. def.]. (Itens do menu sem parâmetros de regulação, tais como, [Ampliador Focagem], não são listados.)

(Fotografia)
Info. copyright

(Exposição/Cor)
Def. flash externo
Equil brancos: Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3

(Focagem)

Registo Caras

(Rede)
Transmissão rede
Ligação da nuvem
Premir WPS
Defin. Ponto Acesso
Banda freq. Wi-Fi
Def. endereço IP
Edit. Nome Disposit.
Imp Certificado Raiz
Defs. autent. acesso

(Configuração)
Idioma
Def. Área/Data/Hora

Nota

- Pode guardar até 10 definições por cartão de memória. Quando já tiverem sido guardadas 10 definições, não pode executar [Guardar novo]. Elimine as definições existentes usando [Apagar], ou substitua-as.
- Não pode carregar as definições de uma câmara de um modelo diferente.
- Mesmo que o nome do modelo seja o mesmo, as definições de uma câmara com uma versão de software de sistema diferente podem falhar ao carregar.
- Pode utilizar esta função para guardar as definições registadas em [MR Mem. def. câmara]. No entanto, [Guardar/Carr. def.] está indisponível quando o modo de fotografia estiver definido para MR (MR1 - MR10). Defina o modo de fotografia para um modo sem ser MR (MR1 - MR10) antes de utilizar esta função.

TP1002202969

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Repor Definições

Repõe o produto para as predefinições. Mesmo se executar [Repor Definições], as imagens gravadas são retidas.

1 **MENU → (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Repor Definiç. da Câmara:
Inicializa as principais definições de fotografia para as predefinições. Os valores de definição para a fotografia de imagens fixas e gravação de filmes são inicializados.

Inicializar:
Inicializa todas as definições para as predefinições.

Nota

- Certifique-se de que não ejeta a bateria enquanto reinicializa.
- Se executar [Inicializar], o acordo do aviso de privacidade também será inicializado, por isso, concorde com o aviso de privacidade novamente antes de usar a câmara.
- As definições para [Perfil de imagem] não são repostas mesmo quando [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] é executado, exceto as definições para PPLUT 1 - 4.
- A marca de verificação para [Perfil de imagem] em [Def. dif. Fixa/Vídeo] não é reposta quando executa [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar].
- As definições de segurança e de rede não são eliminadas quando executa [Repor Definiç. da Câmara].
- Para repor as definições de segurança e de rede para as predefinições, execute [Repor Defin. Rede] ou [Inicializar]. No entanto, mesmo que execute [Repor Defin. Rede] quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.], [Modo de avião] não será reposto para [Desligado].

TP1002171912

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)

Usando a aplicação de smartphone Creators' App, pode fotografar uma imagem enquanto controla a câmara usando um smartphone ou transferir as imagens gravadas na câmara para o smartphone.
Transfira e instale a aplicação Creators' App da loja de aplicações do seu smartphone. Se Creators' App já estiver instalada no seu smartphone, certifique-se de que a atualiza para a versão mais recente.
Para mais detalhes sobre o Creators' App, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/ca/

Sugestão

- Também pode instalar a Creators' App lendo o QR Code apresentado no ecrã da câmara utilizando o seu smartphone.

Nota

- Dependendo das atualizações de versões futuras, os procedimentos operacionais ou visualizações no ecrã estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Smartphones suportados

Consulte a página de apoio para obter as informações mais recentes.
https://www.sony.net/ca/help/mobile/

- Para mais detalhes sobre as versões Bluetooth compatíveis com o seu smartphone, consulte o website do produto para o seu smartphone.

TP1002195276

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)

Liga a câmara ao smartphone (emparelhamento) para utilizar a aplicação do smartphone Creators' App.

Se não ligar a câmara com o smartphone quando ligou a câmara pela primeira vez, efetue o procedimento seguinte. Segue-se o procedimento de ligação da câmara ao smartphone quando instalar Creators' App no smartphone pela primeira vez.
: Operações efetuadas no smartphone
: Operações efetuadas na câmara

1. **: Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].**
2. **: Siga as instruções no ecrã e defina [Função Bluetooth] para [Lig.].**

   Aparecerá um ecrã para aguardar por uma ligação da aplicação.

   - Se [Função Bluetooth] já estiver definida para [Lig.], aparece imediatamente um ecrã para aguardar por uma ligação da aplicação.
3. **: Inicie Creators' App no smartphone.**
4. **: Siga as instruções no ecrã para emparelhar a câmara com o smartphone.**
   - Quando a ligação estiver concluída, aparece no smartphone um menu para selecionar uma função para a câmara.
5. **: No ecrã do smartphone, selecione a função desejada.**

Ligar a um smartphone através de um ponto de acesso Wi-Fi

Depois de emparelhar nos passos 1 a 4, ligue a câmara e o smartphone ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi selecionando MENU na câmara → (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → [Lig.]. Depois, siga as instruções no ecrã do smartphone para ligar a câmara e o smartphone.

Se já utilizou Creators' App com outras câmaras

Inicie Creators' App após o Passo 2, abra o ecrã [Câmaras], selecione o botão (Adicionar Câmara) e siga as instruções no ecrã para continuar a operação.

Sobre os ícones ao ligar a um smartphone


Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível


Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)

Wi-Fi Wi-Fi

Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Ligar a câmara e o smartphone sem emparelhar

Se quiser ligar sem emparelhar, tem de efetuar sempre a operação de ligação Wi-Fi. Além disso, algumas funções são limitadas quando se utiliza apenas uma ligação Wi-Fi. Siga os procedimentos abaixo com a função Bluetooth desativada.

1. Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].
2. Carregue no botão (Apagar) na câmara para mudar para o ecrã das ligações Wi-Fi.
   O SSID e a palavra-passe serão exibidos.

3. Abra o ecrã de definições de Wi-Fi no seu smartphone.
4. No ecrã de definições de Wi-Fi do smartphone, selecione o SSID exibido na câmara e introduza a palavra-passe.
5. Inicie Creators' App no seu smartphone e abra o ecrã [Câmaras].
6. Selecione o botão (Configuração) no canto superior direito do ecrã [Câmaras] e, em seguida, selecione [Ligar só por Wi-Fi].
7. No ecrã da Creators' App no smartphone, selecione o nome do produto da câmara (DSC-RX10M5).
   O smartphone ligará à câmara.

Nota

- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- [Lig. smartphone] não pode ser executado quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.].
- Pode ligar até 2 dispositivos à câmara ao mesmo tempo através da comunicação Bluetooth.
- Pode ocorrer interferência de ondas de rádio porque as comunicações Bluetooth e as comunicações Wi-Fi (2,4 GHz) usam a mesma banda de frequência. Se a sua Wi-Fi ligação estiver instável, pode ser melhorada desligando a função Bluetooth do smartphone.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Tópico relacionado

- Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)
- Usar um smartphone como telecomando
- Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)
- Lig. enquanto desl. (smartphone)
- Ler informação de localização a partir de um smartphone

TP1002206138

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Usar um smartphone como telecomando

Com Creators' App, pode gravar imagens enquanto verifica o alcance de fotografia da câmara no ecrã do smartphone. Ligue a câmara e o smartphone consultando “Tópico relacionado” no fundo desta página. Para mais detalhes sobre as funções que podem ser operadas a partir de um smartphone, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/ca/help/opr/

Tópico relacionado

- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Def. fotograf. remota

TP1002203567

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. fotograf. remota

Configura as definições para as imagens guardadas ao efetuar fotografia remota utilizando um smartphone ou computador.

1 **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Def. fotograf. remota] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Des. p/ guar. im. fixa:
Define o destino a guardar. ([Apenas destino]/[Destino+Câmara]/[Câmara apenas])

Tam. img. a guardar:
Seleciona o tamanho do ficheiro para as imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara]. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Guardar img RAW+J:
Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Apenas JPEG]/[Apenas RAW])

Guard. img RAW+H:
Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Apenas HEIF]/[Apenas RAW])

Nota

- Quando estiver inserido na câmara um cartão de memória não gravável, não pode gravar imagens fixas mesmo se [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara].
- Quando [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara] estiver selecionado para [Des. p/ guar. im. fixa] e nenhum cartão de memória estiver inserido na câmara, o obturador não será libertado mesmo se [Disparar sem cartão] estiver definido para [Ativar].
- Enquanto uma imagem fixa estiver a ser reproduzida na câmara, não pode efetuar fotografia remota com um smartphone ou um computador.
- [Guardar img RAW+J] e [Guard. img RAW+H] podem ser definidos apenas quando [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Tópico relacionado

- Usar um smartphone como telecomando

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)

Pode transferir imagens para um smartphone selecionando imagens na câmara.
Consulte “Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone) ” para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

Encontra a seguir o procedimento para transferir a imagem atualmente visualizada na câmara.

1. **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Sel. na câm. e env.] → [Tam. imag. a enviar], [Obj. env. RAW+J/H], [Enviar objetivo] e [Vídeo com Shot Mark] → definição desejada.**

2. **Visualize a imagem a ser transferida no ecrã de reprodução.**

3. **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Sel. na câm. e env.] → [Enviar] → [Esta Imag].**

4. **Inicie Creators' App no seu smartphone.**

   Aparecerá uma mensagem indicando que a transferência começou.

5. **Selecione [OK] no smartphone.**

   A imagem será transferida para o smartphone.
   - Mesmo quando uma transferência está em curso, pode efetuar as seguintes operações:
     - Fotografar
     - Operações de menu
     - Colocar em pausa uma transferência em curso
     - Retomar ou cancelar uma transferência em pausa
     - Agendamento de transferências adicionais
   - O ícone (transferido) será visualizado nas imagens que foram transferidas.
   - Pode transferir várias imagens ao mesmo tempo selecionando uma definição diferente de [Esta Imag] em [Enviar].

Detalhes do item do Menu

Enviar:
Seleciona imagens e transfere-as para um smartphone. ([Esta Imag]/[Todas imag. neste grupo]/[Todas com esta data]/[Todas filtradas]/[Adicionar condição filtro]/[Seleção manual])
- As opções apresentadas podem variar dependendo da definição de [Condição filtro repr.] e do conteúdo selecionado.
- Se selecionar [Seleção manual], selecione as imagens desejadas usando o centro do seletor de controlo, depois carregue em MENU → [Confirmar]. Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).

Tam. imag. a enviar:
Selecione o tamanho do ficheiro para as imagens a serem transferidas para o smartphone. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Obj. env. RAW+J/H:

Seleciona o tipo de ficheiro para as imagens a serem transferidas para um smartphone quando as imagens são fotografadas com [Formato ficheiro] definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF]. ([JPEG e HEIF]/[RAW]/[RAW+J e RAW+H])

Px Enviar objetivo:
Define se transfere o filme proxy de baixa taxa de bits ou o filme original de alta taxa de bits quando transferir um filme para um smartphone. ([Apenas proxy]/[Apenas original]/[Proxy & original])

Quando seleciona [Apenas proxy], os filmes podem ser transferidos mais rapidamente do que quando se transfere os filmes originais.

Vídeo com Shot Mark:
Corta e transfere um número específico de segundos de um filme com a posição de uma Shot Mark definida como o centro. ([Cortar para 60 seg.]/[Cortar para 30 seg.]/[Cortar para 15 seg.]/[Não cortar])

Para filtrar as imagens a serem transferidas (Adicionar condição filtro)

As imagens a serem transferidas podem ser filtradas pelas seguintes condições:

- Grupo selecionado: [Esta data]/[Este suporte]
- Imag. fixas/Vídeos: [Todos]/[Apenas Imag. fixas]/[Apenas Vídeos]
- Imag. sel. (Classif.): [★]-[★], [★OFF]
- Vídeo selecion. (S): [Todos]/[Ap. víd. Shot Mark]
- Imag. sel. (Prot.): [Todos]/[Apenas imag. prot.]
- Estado transferência *: [Todos]/[Apenas não transf.]

* As imagens transferidas selecionando-as no smartphone são tratadas como ainda não transferidas.
* Quando [Vídeo com Shot Mark] estiver definido para um item diferente de [Não cortar], mesmo que já tenha transferido um clipe usando uma Shot Mark e, em seguida, definir outra Shot Mark para o filme, todas as Shot Marks criarão clipes que serão novamente transferidas como imagens ainda não transferidas.

Como adicionar uma Shot Mark a um filme

Se adicionar uma Shot Mark enquanto grava um filme, pode usá-la como marca para selecionar, transferir ou editar o filme. Para adicionar uma Shot Mark durante a gravação, deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque em S1 (Adic Shot Mark1). Também pode adicionar uma Shot Mark durante a reprodução tocando em S1 (Adic Shot Mark1) no ecrã.

Sobre os ícones de transferência

- Ícones do estado atual da transferência
  (Transferência): As imagens estão a ser transferidas para o seu smartphone.
  (Erro de transferência)*: Perdeu-se a ligação durante a transferência de imagens para o smartphone ao operar a câmara. Pode verificar os detalhes de erro abrindo o menu [Sel. na câm. e env.].

  * Se ocorrer um erro de transferência durante a transferência de imagens ao utilizar o smartphone, este ícone não será visualizado.

- Ícones de estado de transferência em imagens reproduzidas
  (Transferência): A imagem que está atualmente a ser reproduzida está a ser transferida para o seu smartphone.
  (Transferida)*: A imagem que está atualmente a ser reproduzida foi transferida para o smartphone.

  * Em imagens transferidas ao selecioná-las no smartphone, este ícone não será visualizado.

Sugestão

- Mesmo que uma transferência pare devido a uma falha de rede, pode simplesmente retomar a transferência a partir da câmara assim que a ligação for restabelecida e as restantes imagens serão transferidas.
- Para utilizar os ícones da função tátil, ative as operações táteis durante a filmagem ou reprodução configurando cada definição em MENU → (Configuração) → [Funcionamento Tátil] → [Defin. de painel tátil].

- Durante a utilização da função de filtro de reprodução, pode definir as imagens filtradas como o destino a transferir selecionando [Todas filtradas] em [Enviar].
- Utilize uma tecla personalizada ou o botão do obturador para adicionar uma segunda Shot Mark (Shot Mark 2). A Shot Mark 1 também pode ser adicionada utilizando uma tecla personalizada ou o botão do obturador.
  - Quando adicionar uma Shot Mark com uma tecla personalizada: atribua [Adicion. Shot Mark1] ou [Adicion. Shot Mark2] em [Def. tec. pers./sel.] e carregue no botão atribuído durante a gravação.
  - Quando adicionar uma Shot Mark com o botão do obturador: defina [S c/botão obtur.] para [Adic Shot Mark1] ou [Adic Shot Mark2] e carregue no botão do obturador durante a gravação.
  - Quando adicionar uma Shot Mark durante a reprodução de um filme: atribua [Ad./El. Shot Mark1] ou [Ad./El. Shot Mark2] em [Def. Tecla Person.] e carregue no botão atribuído durante a reprodução.
- Em filmes com uma Shot Mark, pode saltar para a posição com a Shot Mark tocando no ícone da função tátil enquanto está em pausa.

Nota

- As transferências iniciadas a partir do smartphone não podem ser pausadas ou canceladas na câmara.
- Enquanto transfere imagens através do smartphone, pode agendar transferências adicionais a partir da câmara, mas isso pode demorar algum tempo até que a transferência comece.
- Mesmo que cancele a transferência a meio, as imagens que já foram transferidas permanecerão.
- Se a câmara for desligada, reiniciada ou desconectada durante uma transferência, esta será pausada.
- Consoante o smartphone, o filme transferido pode não ser reproduzido corretamente. Por exemplo, o filme pode não ser reproduzido regularmente ou pode não haver som.
- Dependendo do formato da imagem fixa, filme, filme em câmara lenta ou câmara rápida, pode não ser possível reproduzi-lo num smartphone.
- Quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.], não pode ligar este produto e o smartphone. Defina [Modo de avião] para [Desligado].
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)
- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Condição filtro repr.
- Modo de avião

TP1002205011

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Repor est. transf. (transferir para um smartphone)

Pode reiniciar o estado de transferência das imagens que foram transferidas para o smartphone. Utilize esta função se pretender voltar a transferir as imagens que foram previamente transferidas. As imagens transferidas não serão apagadas mesmo que reinicie o estado de transferência.

1. **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Repor est. transf.].**
   - Se carregar em [OK] no ecrã de confirmação, todas as imagens que foram transferidas para o smartphone tornar-se-ão imagens não transferidas.

Sugestão

- Se houver imagens a serem transferidas ou programadas para serem transferidas, não é possível executar [Repor est. transf.]. Aguarde até que todas as transferências estejam concluídas antes de reinicializar.

Tópico relacionado

- Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)

TP1002206575

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lig. enquanto desl. (smartphone)

Define se aceita ou não ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada. Quando [Lig. enquanto desl.] estiver definido para [Lig.], pode procurar imagens no cartão de memória da câmara e transferir imagens da câmara para um smartphone operando o smartphone.

1 **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. enquanto desl.] → definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Lig. :
Aceita ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada.
O nível da bateria vai reduzindo gradualmente enquanto a câmara está desligada. Se não quiser usar [Lig. enquanto desl.], desligue-o.

Desligado :
Não aceita ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada.

Como procurar/transferir imagens no smartphone

Consulte “Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone) ” para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

1. Defina [Lig. enquanto desl.] para [Lig.].
2. Desligue a câmara.
3. Inicie Creators' App no smartphone.
4. Selecione [Importar] no ecrã [Câmaras] de Creators' App.
   - As imagens guardadas no cartão de memória da câmara podem ser visualizadas e estão prontas para serem transferidas.

Nota

- Se o smartphone não for operado durante um certo período de tempo, a ligação Bluetooth ficará desativada. Selecione [Importar] novamente no smartphone.
- Quando a câmara estiver ligada, a câmara mudará para o ecrã de gravação e a ligação com o smartphone será terminada.
- [Lig. enquanto desl.] será definido para [Desligado] se cancelar o emparelhamento entre a câmara e o smartphone ou o emparelhamento falhar.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
  - Certifique-se de que a câmara não está ligada a nenhum outro dispositivo ou que está ligada a apenas um dispositivo através da comunicação Bluetooth. (O máximo de 2 dispositivos podem estar ligados à câmara ao mesmo tempo).
  - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
  - Elimine as informações de emparelhamento da câmara registada nas definições Bluetooth do smartphone.
  - Se a função não funcionar corretamente mesmo depois de ter efetuado as operações acima, elimine as informações de emparelhamento do dispositivo que pretende ligar utilizando [Gestão disp. emp.] na câmara.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.

- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)
- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)
- Definições Bluetooth

TP1002202989

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ler informação de localização a partir de um smartphone

Pode usar a aplicação Creators' App para obter informação de localização de um smartphone que esteja ligado à sua câmara usando comunicação Bluetooth. Pode gravar a informação de localização obtida quando fotografa imagens. Consulte “Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone) ” para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

1. **Inicie Creators' App no seu smartphone, abra o ecrã [Câmaras] e toque em [Configuração] → [Associação info. localização].**

2. **Ative [Associação info. localização] no ecrã de definição [Associação info. localização] de Creators' App.**
   - (ícone de obter informação de localização) será visualizado no monitor da câmara. A informação de localização obtida pelo seu smartphone usando GPS, etc., será gravada quando fotografar imagens.
   - Quando ativa [Acerto auto hora] ou [Ajuste auto área] num smartphone associado, a câmara corrige automaticamente a definição da hora ou a definição da área utilizando as informações do smartphone.

Ícones visualizados quando se obtém a informação de localização

(Obter informação de localização): A câmara está a obter a informação de localização.
(A informação de localização não pode ser obtida): A câmara não consegue obter a informação de localização.

Sugestão

- A informação de localização pode ser associada quando Creators' App estiver a ser executado no seu smartphone mesmo se o monitor do smartphone estiver desligado. No entanto, se a câmara for desligada durante algum tempo, a informação de localização pode não ser associada imediatamente quando volta a ligar a câmara. Neste caso, a informação de localização será imediatamente associada se abrir o ecrã do Creators' App no smartphone.
- Quando Creators' App não estiver a funcionar, como por exemplo, quando o smartphone for reiniciado, inicie Creators' App para retomar a associação da informação de localização.
- Se a função de associação da informação de localização não funcionar corretamente, veja as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
  - Confirme se a função Bluetooth do seu smartphone está ativada.
  - Certifique-se de que a câmara não está ligada a nenhum outro dispositivo ou que está ligada a apenas um dispositivo através da comunicação Bluetooth. (O máximo de 2 dispositivos podem estar ligados à câmara ao mesmo tempo).
  - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
  - Apague a informação de emparelhamento da câmara registada em Creators' App.
  - Elimine as informações de emparelhamento da câmara registada nas definições Bluetooth do smartphone.
  - Elimine as informações de emparelhamento do smartphone registadas em [Gestão disp. emp.] na câmara.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Nota

- Se publicar ou partilhar na Internet imagens fixas ou filmes captados com esta câmara enquanto as informações de localização estiverem associadas utilizando a Creators' App, o local da gravação pode ser involuntariamente divulgado a terceiros. Neste caso, desligue [Associação info. localização] na Creators' App antes de gravar as imagens.
- Quando inicializa a câmara, a informação de emparelhamento também é apagada. Antes de voltar a efetuar o emparelhamento, primeiro apague a informação de emparelhamento da câmara registada nas definições de Bluetooth do smartphone e em Creators' App.

- A informação de localização não será gravada quando não puder ser obtida, como por exemplo, quando a ligação Bluetooth estiver desligada.
- A câmara pode ser emparelhada com um máximo de 15 dispositivos Bluetooth, mas pode associar a informação de localização a apenas um smartphone. Se quiser associar a informação de localização a outro smartphone, desligue a função [Associação info. localização] em [Configuração] em Creators' App no smartphone que já esteja associado.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos, como por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre a câmara e o smartphone emparelhado.
- A distância de comunicação para a ligação Bluetooth ou Wi-Fi pode variar dependendo das condições de utilização.

Tópico relacionado

- Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)
- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Definições Bluetooth

TP1002206143

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ambiente de computador recomendado

Pode confirmar o ambiente informático operativo do software a partir do seguinte URL:
https://www.sony.net/pcenv/

TP1002195211

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Ligar a câmara a um computador

1. **Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.**

2. **Ligue a câmara e o computador.**

3. **(Configuração) → [USB] → Defina [Modo ligação USB] para [ArmMass(MSC)] ou [Sel. quando lig.].**
   - Se tiver selecionado [Sel. quando lig.], selecione [Tr. imag. (MSC)] no ecrã de seleção do modo de ligação USB que aparece quando liga a câmara ao computador.

4. **Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao computador com um cabo USB (disponível comercialmente).**
   - Quando liga a câmara ao computador pela primeira vez, o procedimento para reconhecimento da câmara pode iniciar automaticamente no computador. Aguarde até o procedimento ter terminado.
   - Se ligar a câmara ao computador usando o cabo USB quando [Fornec. Energ. USB] estiver definido para [Lig.], a alimentação é fornecida a partir do computador. (Predefinição: [Lig.])
   - Utilize um cabo que cumpra a norma USB.
   - Utilize um computador compatível com SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB comercialmente disponível para velocidades de comunicação mais elevadas.

Nota

- Não ligue/desligue ou reinicie o computador, nem ative o computador do modo de suspensão quando tiver sido estabelecida uma ligação USB entre o computador e a câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento. Antes de ligar/desligar ou reiniciar o computador, ou ativar o computador do modo de suspensão, desligue a câmara do computador.

Tópico relacionado

- Importar imagens fixas/filmes para um computador
- Modo ligação USB
- Definição LUN USB

TP1002169833

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Desligar a câmara do computador

Execute as seguintes operações no computador antes de desligar a câmara do computador.

1. **Clique em (Remover Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados) na barra de tarefas.**

2. **Clique na mensagem visualizada.**

   As seguintes operações estão disponíveis depois de ter concluído os passos acima.

   - Desligar o cabo USB.
   - Retirar o cartão de memória.
   - Desligue a câmara.

Nota

- Em computadores Mac, arraste e solte o ícone do cartão de memória ou o ícone da unidade para o ícone do “Lixo”. A câmara será desligada do computador.
- Em alguns computadores, o ícone de desligar pode não aparecer. Neste caso, pode saltar os passos acima.
- Não retire o cabo USB da câmara enquanto a luz de acesso estiver acesa. Os dados podem ficar danificados.

TP1002171927

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Importar imagens fixas/filmes para um computador

Pode importar imagens fixas e filmes que tenha gravado para um computador sem utilizar uma aplicação informática.

Como importar imagens para um computador

Existem dois métodos de importação de imagens fixas/filmes, como se segue.

- **Para importar imagens utilizando um cabo USB**
- **Para importar imagens de um cartão de memória**

Como procurar imagens fixas/filmes num computador

Pode procurar diretamente imagens fixas/filmes no cartão de memória utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).

Para importar imagens utilizando um cabo USB

1. Ligue a câmara a um computador.
   Ligue a câmara a um computador usando um cabo USB. Para mais detalhes, consulte “Ligar a câmara a um computador”.
   Quando a ligação for bem sucedida, será apresentado o seguinte ecrã na câmara.

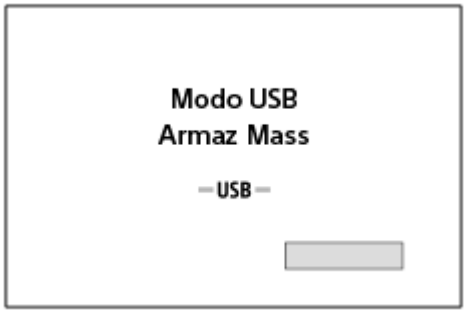

2. Efetuar operações no computador.
   Procure no armazenamento da câmara utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).
   Abra a pasta de imagens no armazenamento da câmara, selecione as imagens e, em seguida, copie-as para o seu computador.
   Exemplo da estrutura de pastas

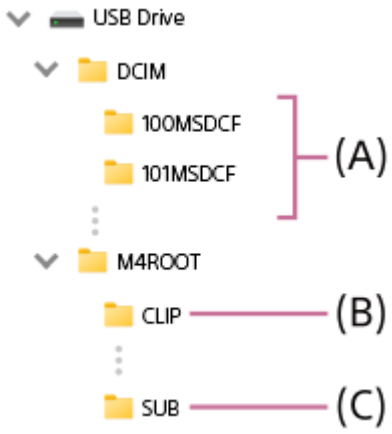

(A) As imagens fixas são guardadas em cada pasta dentro da pasta “DCIM”.
(B) Os filmes são guardados na pasta “CLIP” dentro da pasta “M4ROOT”.
(C) Os filmes proxy são guardados na pasta “SUB” dentro da pasta “M4ROOT”.

Para importar imagens de um cartão de memória

1. Ejete o cartão de memória da câmara.
   Abra a tampa da bateria/cartão de memória na câmara e ejete o cartão de memória.

2. Leia o cartão de memória no seu computador.
   Insira o cartão de memória num leitor de cartões disponível comercialmente e ligue o leitor de cartões ao seu computador.
   Se o computador tiver uma ranhura para cartão SD, insira o cartão SD diretamente na ranhura.

3. Efetuar operações no computador.
   Procure a unidade de cartão de memória utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).
   Abra a pasta de imagens na unidade de cartão de memória, selecione as imagens e, em seguida, copie-as para o seu computador.
   Para mais detalhes sobre a estrutura de pastas, consulte o passo 2 de “Para importar imagens utilizando um cabo USB”.

Sugestão

- Para importar imagens para o computador através de uma ligação sem fios, utilize os seguintes métodos.
  - Carregue imagens para o serviço de nuvem utilizando uma aplicação para smartphone e depois importe-as para o computador.

Nota

- Não edite nem processe ficheiros/pastas de filmes a partir do computador ligado. Os ficheiros de filmes podem estar danificados ou deixam de poder ser reproduzíveis. Não apague filmes no cartão de memória a partir do computador. A Sony não se responsabiliza pelas consequências resultantes dessas operações através do computador.
- Se apagar imagens ou executar outras operações a partir do computador ligado, o ficheiro da base de dados de imagens pode ficar inconsistente. Neste caso, repare o ficheiro da base de dados de imagens.

Tópico relacionado

- Ligar a câmara a um computador
- Desligar a câmara do computador

- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)
- Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)
- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

TP1002494925

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

O Imaging Edge Desktop é uma aplicação de ambiente de trabalho que integra as três funções da série Imaging Edge: “Remote”, “Viewer”, e “Edit”.
Permite-lhe ver e revelar no seu computador imagens RAW tiradas pela câmara e controlar a câmara remotamente a partir do seu computador para fotografar imagens.

Para mais detalhes sobre como usar Imaging Edge Desktop, consulte a página de apoio.
https://www.sony.net/disoft/help/

Instalação do Imaging Edge Desktop no seu computador
Transfira e instale a aplicação acedendo ao seguinte URL:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (software gratuito)/Catalyst Prepare (software pago)

Catalyst Browse é uma aplicação para pré-visualização de clipes. Pode pré-visualizar clipes XAVC S/XAVC HS gravados, visualizar e editar metadados de multimédia, aplicar estabilização de imagem* utilizando metadados, aplicar calibração de cores, copiar para o disco rígido local ou transcodificar para uma variedade de formatos e assim por diante com o Catalyst Browse.
O Catalyst Prepare complementa as funções do Catalyst Browse permitindo-lhe organizar clipes utilizando caixotes, executar a edição básica da linha cronológica com guiões gráficos, etc.

* Para as condições de utilização da função de estabilização de imagem, consulte a página de suporte.

Instalação do Catalyst Browse/Catalyst Prepare no seu computador
Transfira e instale a aplicação acedendo ao seguinte URL:
https://www.sony.net/catalyst/

TP1002203558

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)

Utiliza a aplicação informática Imaging Edge Desktop para controlar a câmara a partir de um computador, incluindo funções como fotografar e armazenar imagens no computador.
Quando a câmara e um smartphone estão ligados, não é possível controlar a câmara a partir de um computador. Certifique-se previamente de que a câmara não está ligada a um smartphone.
Para mais detalhes sobre como ligar o computador e a câmara, consulte o seguinte URL:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php
Segue-se o procedimento de ligação da câmara ao computador através de uma ligação Wi-Fi através de um ponto de acesso Wi-Fi. Se utilizar outro método de ligação, consulte “Como ligar a câmara e o computador utilizando um método que não seja o de um ponto de acesso Wi-Fi.”

1. **Selecione MENU→ (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → [Lig.] para ligar a câmara ao ponto de acesso Wi-Fi.**
   - Ligue o computador ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi.
2. **Selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Função fotog. remota] → [Fotograf. remota] → [Lig.].**
3. **Selecione [Infor. autent. acesso] para visualizar as informações como o nome de utilizador, palavra-passe e impressão digital.**
   - Pode verificar as informações selecionando MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Infor. autent. acesso].
4. **Inicie Imaging Edge Desktop (Remote) no computador e, em seguida, introduza e confirme as informações de autenticação de acesso.**

   Agora pode operar a câmara usando Imaging Edge Desktop (Remote).

Detalhes do item do Menu

Fotograf. remota:
Define se usa ou não a função de Fotografia Remota. ([Lig.] / [Desligado])
Info. Wi-Fi Direct:
Apresenta as informações sobre como ligar o computador e a câmara através do Wi-Fi Direct.

Como ligar a câmara e o computador utilizando um método que não seja o de um ponto de acesso Wi-Fi

Quando ligar com Wi-Fi Direct
Utilize a câmara como ponto de acesso e ligue o computador diretamente à câmara através de Wi-Fi.
Selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Função fotog. remota] → [Info. Wi-Fi Direct] para ver as informações de ligação Wi-Fi (SSID e palavra-passe) da câmara. Ligue o computador e a câmara utilizando as informações de ligação Wi-Fi apresentadas na câmara.
Quando ligar com um cabo USB
Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao computador com um cabo USB (disponível comercialmente).
Depois, selecione [Fot. remota/Trf.] no ecrã visualizado na câmara.

Sugestão

- Em [Def. fotograf. remota] em [Lig./Fot. rem.], pode definir o destino a guardar e o formato guardado das imagens fixas para fotografia remota.

Nota

- Se for detetado um acesso não autorizado, a câmara pode deixar de aceitar comunicações. Nestes casos, volte a estabelecer a ligação desde o início.
- Quando fotografa continuamente utilizando a [Função fotog. remota], o intervalo de atualização da visualização Live View no computador pode ficar mais longo.
- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.

Tópico relacionado

- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)
- Def. fotograf. remota

TP1002202990

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Def. fotograf. remota

Configura as definições para as imagens guardadas ao efetuar fotografia remota utilizando um smartphone ou computador.

1 **MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Def. fotograf. remota] → item da definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Des. p/ guar. im. fixa:
Define o destino a guardar. ([Apenas destino]/[Destino+Câmara]/[Câmara apenas])

Tam. img. a guardar:
Seleciona o tamanho do ficheiro para as imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara]. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Guardar img RAW+J:
Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Apenas JPEG]/[Apenas RAW])

Guard. img RAW+H:
Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Apenas HEIF]/[Apenas RAW])

Nota

- Quando estiver inserido na câmara um cartão de memória não gravável, não pode gravar imagens fixas mesmo se [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara].
- Quando [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara] estiver selecionado para [Des. p/ guar. im. fixa] e nenhum cartão de memória estiver inserido na câmara, o obturador não será libertado mesmo se [Disparar sem cartão] estiver definido para [Ativar].
- Enquanto uma imagem fixa estiver a ser reproduzida na câmara, não pode efetuar fotografia remota com um smartphone ou um computador.
- [Guardar img RAW+J] e [Guard. img RAW+H] podem ser definidos apenas quando [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Tópico relacionado

- Usar um smartphone como telecomando

TP1002204935

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Transmissão USB (filme)

Pode ligar um computador, etc. à câmara e utilizar o vídeo e áudio da câmara para serviços de transmissão em direto ou conferências Web. Selecione previamente MENU → (Configuração) → [USB] → [Modo ligação USB] → [Sel. quando lig.] ou [Transm. USB].

1. **MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão USB] → Defina [Resol./Veloc. foto. saída] e [Grav. víd. durante trans.].**

2. **Ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo com um cabo USB (disponível comercialmente).**

   [Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara e a câmara mudará para o estado de espera de transmissão.

   - Se o modo de ligação USB estiver definido para [Sel. quando lig.], selecione [Trans. direto (Transm. USB)] no ecrã de seleção para o modo de ligação USB.
   - Utilize um cabo ou um adaptador que corresponda ao terminal no dispositivo a ser ligado.

3. **Inicie a transmissão a partir do seu serviço de transmissão em direto/conferências Web.**

   [Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.

   - Para sair da Transmissão USB, desligue o cabo USB.

Detalhes do item do Menu

Resol./Veloc. foto. saída:
Define a resolução e a velocidade de fotogramas do vídeo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Grav. víd. durante trans.:
Define se permite ou não a gravação do vídeo para o suporte de gravação durante a transmissão. ([Ativar]/[Desativar])

Sugestão

- Se atribuir a velocidade do obturador, a sensibilidade ISO, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se as registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão USB.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
  - Formato de vídeo: MJPEG* ou YUV420
    * Quando a resolução for definida para HD (720p), apenas MJPEG fica disponível.
  - Formato de áudio: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canais
- Durante a transmissão USB, a alimentação é fornecida à câmara a partir do computador. Se pretender consumo mínimo possível de energia a partir do computador, defina [Fornec. Energ. USB] para [Desligado].
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão USB estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Não pode fazer o seguinte enquanto a transmissão USB estiver em execução.
  - Transição para o ecrã de reprodução
  - Funções de rede (Fotografia remota, operação remota a partir de um smartphone, função Bluetooth, etc.)
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão USB estiver em execução.
  - Perfil de imagem
  - Temp. In. Poup. Ene.
  - Monitor desligado
- Ao executar a transmissão USB com uma resolução de 4K (2160p) ou HD (1080p), use um computador compatível com SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB disponível comercialmente. Mesmo que a resolução esteja definida para 4K (2160p) ou HD (1080p), a resolução de saída real será HD (720p) quando ligado através do USB 2.0 padrão.
- Se alterar as definições dos seguintes itens durante a transmissão USB, o ecrã de transmissão pode ficar temporariamente em pausa. Também pode ter de retomar a transmissão a partir de uma aplicação, dependendo do serviço de transmissão ao vivo.
  - [Resol./Veloc. foto. saída] ou [Grav. víd. durante trans.] em [Transmissão USB]
  - [Formato ficheiro]
  - [Defs. enquad. autom.]
- Dependendo da temperatura ambiente, das definições da qualidade da imagem de saída de transmissão, das definições de gravação de vídeo durante a transmissão, do ambiente da ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes de iniciar a transmissão, a temperatura interna da câmara pode subir e o tempo de transmissão pode ser encurtado.

Tópico relacionado

- Modo ligação USB

TP1002207141

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Creators' Cloud

O Creators' Cloud é uma solução de nuvem que integra aplicações e serviços de produção.
O Creators' Cloud fornece serviços e aplicações aos criadores de várias produções.

A disponibilidade do Creators' Cloud e os serviços suportados diferem dependendo do país/região.
Para mais informações sobre o Creators' Cloud e o estado de suporte de cada serviço, consultar o seguinte website.
https://www.sony.net/cc/

TP1002212459

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara (Ligação da nuvem)

Crie uma conta para o serviço de nuvem Creators' Cloud e associe a sua câmara à conta utilizando a Creators' App no seu smartphone.

Nota

- Esta função pode estar disponível apenas em determinados países e regiões.
  Para obter informações sobre os países/regiões onde o serviço é suportado, consulte o seguinte website.
  https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html

: Operações efetuadas no smartphone
: Operações efetuadas na câmara

Preparação prévia

- Crie uma conta para o Creators' Cloud.
  Siga as instruções na aplicação do smartphone Creators' App para criar uma conta para o Creators' Cloud.
- Emparelhe a câmara e o smartphone.
  Para obter instruções detalhadas, consulte “Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone) ”.
- Confirme se [Ligação Wi-Fi] e [Função Bluetooth] estão definidas para [Lig.] na câmara.

Associar a câmara à conta

1. Defina a câmara para o modo de gravação.
2. Inicie a Creators' App no smartphone e, em seguida, abra o ecrã [Câmaras].
3. Selecione [Função da nuvem] e, em seguida, siga as instruções no ecrã para iniciar a configuração.
4. Quando registar o ponto de acesso, selecione o ponto de acesso que utiliza e introduza a palavra-passe e, em seguida, selecione [OK].
   As definições do ponto de acesso (o SSID e a palavra-passe) são carregadas para a câmara.
   - Se o ponto de acesso a utilizar já estiver registado na câmara, selecione [Ignorar] e avance para o passo 5.
5. Selecione [Iniciar associação] no ecrã do smartphone.
   - A câmara e a conta ficarão associadas. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar as definições de carregamento de imagens.
   - A câmara pode não ser associada à conta se já existirem informações sobre a conta na câmara ou se já existirem informações sobre a câmara no Creators' Cloud. Remova as informações da conta e da câmara antes de associar a câmara à conta.

Nota

- A câmara pode não ficar corretamente associada à conta se o procedimento for cancelado, se a câmara for desligada ou ocorrer um erro de rede, etc. durante o procedimento. Neste caso, certifique-se de que as informações da conta na câmara ou as

informações da câmara no Creators' Cloud estão corretas. Se as informações não estiverem corretas, remova as informações e associe a câmara à conta novamente.

- Associar a câmara à conta ou ligar ao Creators' Cloud pode falhar se a definição da hora na câmara não estiver correta. Certifique-se de que a definição da hora está correta.

Ligar a câmara ao Creators' Cloud

1. MENU → (Rede) → [Creators' Cloud] → [Ligação da nuvem] → [Lig.].

Para carregar imagens na câmara para o Creators' Cloud

Depois de a câmara ter sido associada à conta para o Creators' Cloud, e a função para carregar para a nuvem ser ativada em Creators' App, pode ligar-se ao servidor e carregar imagens, definindo simplesmente [Ligação da nuvem] para [Lig.].
As imagens recém-gravadas serão carregadas da próxima vez que ligar a câmara e se ligar ao Creators' Cloud. Ligue a câmara no momento em que pretende fazer o carregamento.
Para mais detalhes, consulte o seguinte website.
https://www.sony.net/ca/help/opr/

Para cancelar a associação da câmara com o Creators' Cloud

É necessário cancelar a associação da câmara à conta, tanto na câmara como no Creators' Cloud.
Operações na câmara:

1. MENU → (Rede) → [Creators' Cloud] → [Informações nuvem].
2. Selecione [Detalhe] em [Informações conta].
3. Selecione [Eliminar inform. conta].
4. Verifique a mensagem apresentada no ecrã e selecione [OK].
   As informações da conta serão removidas da câmara.

Operações no Creators' Cloud:

1. Abra o ecrã [Câmaras] na Creators' App.
2. Selecione [Função da nuvem] → [Desativar a associação].
   As informações da câmara serão removidas da conta.

Sugestão

- Também é possível efetuar as seguintes operações no Creators' Cloud Web (https://www.sony.net/capp/).
  - Criar uma conta para o Creators' Cloud
  - Remover as informações da câmara no Creators' Cloud

Nota

- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.

Tópico relacionado

- Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)
- Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)
- Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

TP1002212458

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

Apresenta informações sobre a câmara e conta associada ao Creators' Cloud e a ligação da nuvem.

Nota

- Esta função pode estar disponível apenas em determinados países e regiões.
  Para obter informações sobre os países/regiões onde o serviço é suportado, consulte o seguinte website.
  https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html

1 **MENU → (Rede) → [Creators' Cloud] → [Informações nuvem].**

Detalhes do item apresentado

Informações conta:
Apresenta informações detalhadas sobre a conta associada quando [Detalhe] for selecionado. Selecionar [Eliminar inform. conta] no ecrã apresentado remove as informações da conta da câmara.
Se eliminar as informações da conta do Creators' Cloud, não se esqueça de apagar também as informações da câmara do Creators' Cloud.

Informações erro:
Apresenta os detalhes do erro quando ocorre um erro de ligação de rede.

SSID:
É apresentado o SSID do ponto de acesso ligado.

TP1002212460

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

Antes de emprestar ou transferir a câmara, certifique-se de que as respetivas informações de associação da câmara e as definições de carregamento são adequadas para evitar danos, como o envio não intencional do conteúdo da câmara para o Creators' Cloud de terceiros. Se as definições não forem adequadas, certifique-se de que efetua as seguintes operações.

- Se vai transferir ou emprestar a câmara: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara. Além disso, cancele a associação da câmara no Creators' Cloud.
- Se a câmara for transferida para si ou se pedir a câmara emprestada: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara.

Tenha em conta que o Creators' Cloud pode só estar disponível em determinados países e regiões.

Notas sobre o ambiente de rede

Os seguintes ambientes de rede podem interferir com a utilização do Creators' Cloud.

- Ligar a uma rede através de um servidor proxy
- Configurar uma firewall para a sua rede
  Se uma firewall estiver configurado, abra as seguintes portas de saída nas configurações da firewall.
  - Porta de origem TCP 32768-60999 Porta de destino 443
  - Porta de origem TCP 32768-60999 Porta de destino 80
  - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 53
  - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 443
  - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 32768-60999

- A porta 80 de destino do TCP é utilizada sem encriptação para obter as informações de revogação necessárias para a validação do servidor de destino sempre que ligar ao servidor. No entanto, nenhuma informação pessoal é enviada.
- A porta 53 de destino do UDP é utilizada sem encriptação para obter as informações necessárias para verificar o endereço do servidor na Internet sempre que ligar ao servidor. No entanto, nenhuma informação pessoal é enviada.

Tópico relacionado

- Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara (Ligação da nuvem)
- Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

TP1002212461

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface

Se gravar filmes com um acessório de áudio (vendido separadamente) colocado na sapata multi-interface da câmara, o áudio analógico ou digital será gravado através da sapata multi-interface.
Se utilizar um acessório de áudio que suporte a interface de áudio digital, os sinais sonoros serão transmitidos num formato digital. Isto irá permitir-lhe uma ampla gama de qualidade de áudio gravável, como o seguinte.

- Gravação de áudio de alta qualidade com menos deterioração
- Gravação de áudio de 4 canais ou 24 bits

A qualidade de áudio gravável difere consoante o acessório de áudio. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para o acessório de áudio.

Sugestão

- Pode mudar as definições de áudio para acessórios de áudio que suportam a interface de áudio digital usando [Def. áudio sap.].

Nota

- Os filmes gravados com áudio de 24 bits não podem ser reproduzidos normalmente em dispositivos ou software incompatíveis com áudio de 24 bits, resultando em volumes inesperadamente ruidosos ou ausência de som.

Tópico relacionado

- Def. áudio sap.
- Def. saída HDMI (filme)
- Monit. áudio 4ch (filme)
- Tempo Saída Áudio
- Gravação Áudio

TP1002203554

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Kit de Adaptador de Bateria Múltiplo

Pode usar o Kit de Adaptador de Bateria Múltiplo (vendido separadamente) com esta câmara para fotografar por períodos prolongados.
Quando utilizar o Kit de Adaptador de Bateria Múltiplo, insira a placa de ligação dentro da ranhura de inserção da bateria e, em seguida, passe o cabo através da tampa da placa de ligação.

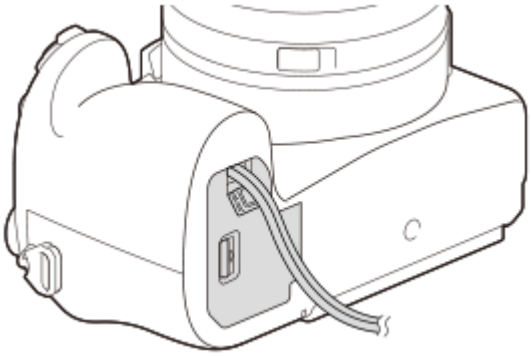

- Certifique-se de que o cabo não fica trilhado quando fecha a tampa.

Para mais detalhes, consulte também o manual de instruções fornecido com o Kit de Adaptador de Bateria Múltiplo.

TP1002202988

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Vida útil da bateria e número de imagens graváveis

Número de imagens graváveis quando fotografar imagens fixas

Modo de ecrã	Aprox. 630 imagens
Modo de visor	Aprox. 570 imagens

Duração da bateria para filmagens efetivas

Modo de ecrã	Aprox. 120 min.
Modo de visor	Aprox. 115 min.

Duração da bateria em filmagem contínua

Modo de ecrã	Aprox. 210 min.
Modo de visor	Aprox. 205 min.

- As estimativas acima de vida útil da bateria e número de imagens graváveis aplicam-se quando a bateria tiver sido completamente carregada. A vida útil da bateria e número de imagens podem diminuir dependendo das condições de utilização.
- A vida útil da bateria e número de imagens graváveis são estimativas com base em fotografia com as predefinições nas seguintes condições:
  - Utilizar a bateria a uma temperatura ambiente de 25 °C.
  - Utilizar um cartão de memória SDXC (U3) da Sony(vendido separadamente)
- Os números de imagens fixas graváveis baseiam-se na norma CIPA e fotografar sob as seguintes condições: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Uma imagem tirada a cada 30 segundos.
  - A alimentação é ligada e desligada uma vez a cada dez vezes.
  - O zoom é comutado alternadamente entre as extremidades W e T.
- O número de minutos para gravação de filmes baseia-se na norma CIPA e para filmar sob as seguintes condições:
  - A qualidade da imagem está definida para XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  - Filmagem efetiva (filmes): a vida útil da bateria baseia-se em filmagem repetida, zoom, filmagem em espera, ligar/desligar, etc.
  - Filmagem contínua (filmes): não são executadas operações sem ser para iniciar e terminar a filmagem.

TP1002195256

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Número de imagens graváveis

Quando introduz um cartão de memória na câmara e a liga, o número de imagens que pode ser gravado (caso continue a fotografar usando as atuais definições) é visualizado no ecrã.

Nota

- Pode ser gravado um máximo de 40 000 imagens fixas em cada cartão de memória. Se o número de imagens gravadas atingir o limite superior, substitua o cartão de memória.
- Quando “0” (o número de imagens graváveis) pisca a laranja, o cartão de memória está cheio ou o número de imagens gravadas excede o número que pode ser gerido utilizando o ficheiro da base de dados. Substitua o cartão de memória por outro, ou apague imagens do atual cartão de memória. Quando transfere imagens de um cartão de memória para um computador, etc., o número de imagens graváveis pode ser apresentado como “0”. Neste caso, pode ser possível gravar imagens executando [Recup. imag.DB].
- Quando “NO CARD” pisca a laranja, significa que não foi inserido um cartão de memória. Insira um cartão de memória.

O número de imagens que podem ser gravadas num cartão de memória

A tabela seguinte mostra o número aproximado de imagens que podem ser gravadas num cartão de memória formatado com esta câmara.
Os números mostrados refletem as seguintes condições:

- Utilização de um cartão de memória Sony
- [Rácio aspeto] está definido para [3:2] e [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] está definido para [L: 20M]. *1

Os valores podem variar dependendo das condições de fotografia e do tipo de cartão de memória usado.

(Unidade: imagens)

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF/ Formato ficheiro	Cartões de memória SD	
	64 GB	128 GB
JPEG Reduzido	16 000	32 000
JPEG Standard	11 000	23 000
JPEG Fina	8 200	16 000
JPEG Extra fina	4 200	8 500
HEIF Reduzido	23 000	40 000
HEIF Standard	17 000	35 000
HEIF Fina	13 000	26 000
HEIF Extra fina	9 200	18 000
RAW & JPEG (RAW comprimido)*2	1 700	3 500
RAW & HEIF (RAW comprimido)*2	1 900	3 800

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF/ Formato ficheiro	Cartões de memória SD	
	64 GB	128 GB
RAW (RAW comprimido)	2 200	4 500
RAW & JPEG (Comprimido sem perdas RAW)*2	1 600	3 200
RAW & HEIF (Comprimido sem perdas RAW)*2	1 700	3 400
RAW (Comprimido sem perdas RAW)	1 900	3 900

*1 Quando [Rácio aspeto] estiver definido para um valor diferente de [3:2], pode gravar mais imagens do que os números indicados na tabela acima. (exceto quando [RAW] estiver selecionado)

*2 Qualidade de imagem JPEG quando [RAW & JPEG] estiver selecionado: [Fina]
Qualidade de imagem HEIF quando [RAW & HEIF] estiver selecionado: [Fina]

Nota

- Mesmo se o número de imagens graváveis for superior a 9 999 imagens, “9999” aparecerá.

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados

TP1002195170

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Tempos de gravação de filmes

A tabela abaixo mostra os tempos de gravação totais aproximados usando um cartão de memória formatado com esta câmara. Os valores podem variar dependendo das condições de fotografia e do tipo de cartão de memória usado.

(h (hora), min (minuto))

Formato ficheiro	Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Cartões de memória SD	
			64 GB	128 GB
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min
		150M	45 min	1 h 35 min
		100M	1 h 10 min	2 h 20 min
		75M	1 h 30 min	3 h
		45M	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min
		150M	45 min	1 h 35 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 50 min	7 h 50 min
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min

Os tempos de gravação quando [Px Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].

- Os tempos indicados são tempos de gravação usando um cartão de memória Sony.
- A duração de tempo disponível para gravação de filmes varia de acordo com o formato do ficheiro/definições de gravação para filmes, o cartão de memória, a temperatura ambiente, o ambiente da rede Wi-Fi, o estado da câmara antes de começar a gravar e o estado de carga da bateria.
  O tempo máximo de gravação contínua para uma única sessão de gravação de filme é de aproximadamente 13 horas (um limite de especificação do produto).

Nota

- O tempo de gravação de filmes varia porque a câmara está equipada com VBR (Variable Bit-Rate (taxa de bits variável)), que ajusta automaticamente a qualidade da imagem dependendo da cena de filmagem. Quando grava um motivo em movimento rápido, a imagem é mais clara mas o tempo de gravação mais curto porque é necessária mais memória para gravação. O tempo de gravação varia também dependendo das condições de filmagem, do motivo ou das definições de qualidade/tamanho da imagem.

Notas sobre a gravação contínua de filmes

- A gravação de filmes de alta qualidade e filmagem contínua de alta velocidade exigem grandes quantidades de potência. Por conseguinte, se continuar a filmar, a temperatura no interior da câmara subirá, especialmente a do sensor de imagem. Nesses casos, a câmara desliga automaticamente porque a superfície da câmara aquece até uma temperatura elevada ou a temperatura elevada afeta a qualidade das imagens ou o mecanismo interno da câmara.
- A duração de tempo disponível para gravação contínua de filmes quando a câmara grava com as predefinições após a alimentação ter sido desligada durante algum tempo é a seguinte. Os valores indicam o tempo contínuo a partir do momento em que a câmara inicia a gravação até parar de gravar.

Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Normal]

Formato ficheiro	XAVC S HD	XAVC S 4K
Temperatura ambiente: 25 ºC	Aprox. 120 minutos	Aprox. 10 minutos
Temperatura ambiente: 40 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 10 minutos

Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto]

Formato ficheiro	XAVC S HD	XAVC S 4K
Temperatura ambiente: 25 ºC	Aprox. 120 minutos	Aprox. 90 minutos
Temperatura ambiente: 40 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 20 minutos

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto
XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto

- A duração de tempo disponível para gravação de filmes varia com a temperatura, o formato de ficheiro/definição de gravação para filmes, ambiente de rede Wi-Fi, ou condição da câmara antes de iniciar a gravação. Se recompuser ou fotografar imagens frequentemente após a alimentação ser ligada, a temperatura no interior da câmara subirá e o tempo de gravação disponível será mais curto.
- Se o ícone [!] (Aviso de sobreaquecimento) aparecer, a temperatura da câmara subiu.
- Se a câmara parar a gravação do filme devido à alta temperatura, deixe-a algum tempo com a alimentação desligada. Inicie a gravação após a temperatura no interior da câmara descer completamente.
- Se observar os seguintes pontos, poderá gravar filmes durante períodos de tempo mais longos.
  - Mantenha a câmara fora da luz direta do sol.
  - Desligue a câmara quando não estiver a ser usada.

Tópico relacionado

- Cartões de memória que podem ser usados
- Vida útil da bateria e número de imagens graváveis

TP1002195186

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas

Os ícones apresentados quando a câmara for mantida na horizontal são explicados. Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais.

- As posições de apresentação dos ícones podem ser diferentes quando a câmara for mantida na vertical. Para ver a apresentação de informações quando a câmara for mantida na vertical, consulte “ Visualização vertical ”.
- O conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.

Modo de monitor

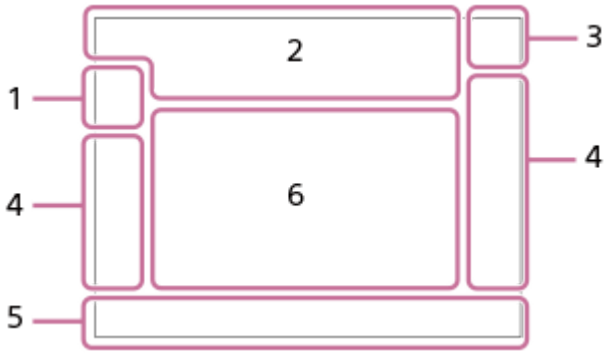

Modo de visor

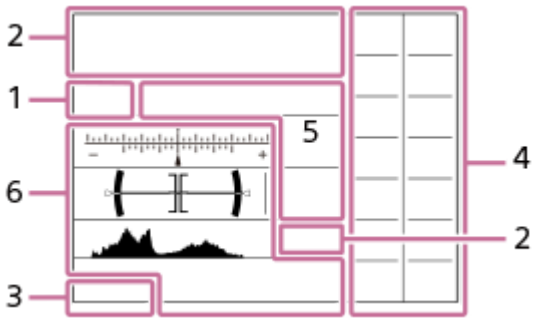

Sugestão

- Além dos ícones descritos nesta página, há mais ícones para operações táteis (ícones de função tátil) que são visualizados no lado esquerdo ou direito do ecrã quando desliza os dedos no monitor. Para mais detalhes, consulte “Ícones da função tátil”.

1. **Modo de fotografia/Reconhecimento de cena**
   Modo de fotografia
   Modo de fotografia (Seleção de cena)
   Modo de fotografia (definições de fotografia registadas)
   Ícones de Reconhecimento de Cena
2. **Definições da câmara**
   Um cartão de memória inserido

NO CARD

Nenhum cartão de memória inserido



A aproximar-se do limite superior de reescrita do cartão de memória/Limite superior de reescrita do cartão de memória atingido

100

Número restante de imagens graváveis



Gravar dados / Número de imagens por gravar

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 8.9M / 8.4M / 6.6M / 5.0M / 4.4M / 4.2M / 3.3M

Tamanho de imagem das imagens fixas

RAW 

Gravação RAW (comprimida/compressão sem perdas)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Qualidade JPEG / Qualidade HEIF

4:2:2

Amostragem de cor para HEIF

AF-S AF-C DMF MF

Modo de focagem



Carregamento do flash em curso

VIEW

Efeito Def. Desl.

VIEW

Efeito de exposição (Apenas definição de exposição)



SteadyShot desligado/ligado, Aviso de vibração da câmara



Zoom Inteligente/Zoom ima. clara/Zoom Digital



Gravação remota (ligado)/Gravação remota (erro de ligação)



Monitor brilhante



Telecomando



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)

Wi-Fi 

Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

LAN 

Ligado à LAN/Desligado da LAN (quando se utiliza um adaptador de conversão USB-LAN)



Escrever informações sobre direitos de autor [Lig.]



Focagem cancelada



Foc. por toq.+AE cancelar/Seg. toq.+AE cancelar/AE Tátil cancelar

Cancelar Seguimento

Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível

Obter informação de localização/Informação de localização não pode ser obtida

Modo de avião

Aviso de sobreaquecimento

Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados

Bloqueio AE/bloqueio FEL/bloqueio AWB

Tipo au. vis. Gamma

3. **Bateria**

Bateria restante

Aviso de bateria restante

Alimentação USB

4. **Definições de fotografia**

Modo de avanço

Definição de aumento de velocidade da fotografia contínua

Modo flash/Flash sem fios/Red.olho verm.

±0.0

Compens. Flash

AF-S **AF-C** **DMF** **MF**

Modo de focagem

Área de foco

Modo de medição

7500K A5 G5

Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Personalizado, Temperatura de cor, Filtro de cor)

Otim. alc. dinâm.

Aspeto criativo

Rec. motiv. em AF/ Alvo de reconhec.

Tipo de obturador

PP1 – **PP11**

Perfil de imagem

Veloc. foto. visor

3:2 4:3 16:9 1:1

Rácio de aspeto

5. **Indicador de foco/definições da exposição**

Indicador de foco

1/250

Velocidade do obturador

F3.5

Valor de abertura

Compensação da exposição/Medição Manual

±0.0

Compens. Flash

ISO400 ISO AUTO

Sensibilidade ISO

AWB L

Bloqueio AE/bloqueio FEL/bloqueio AWB

6. **Guias/outro**

Cancelar Seguimento

Visualização de guia para o seguimento

Focagem cancelada

Visualização de guia para cancelar focagem

Cancelar seguim.+AE

Visualização de guia para o seguimento+AE

Cancelar focagem+AE

Visualização de guia para a focagem+AE

Cancelar Tátil AE

Visualização do guia para toque AE

Tv Ev ISO

Visualização de guia para seletores

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4+

Indicador de bracket

C:32:00

Visor de autodiagnóstico

Área de medição pontual

Histograma

Indicador de nível digital

Zoom Inteligente/Zoom ima. clara/Zoom Digital

FULL LIMIT

Limitador do alcance de foco

ON

Ilum. AF flash exter.

Tópico relacionado

- Lista de ícones no ecrã para gravar filmes

- Lista de ícones no ecrã de reprodução

TP1002207213

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lista de ícones no ecrã para gravar filmes

Os ícones apresentados quando a câmara for mantida na horizontal são explicados. Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais.

- As posições de apresentação dos ícones podem ser diferentes quando a câmara for mantida na vertical. Para ver a apresentação de informações quando a câmara for mantida na vertical, consulte “ Visualização vertical ”.
- O conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.



Sugestão

- Além dos ícones descritos nesta página, há mais ícones para operações táteis (ícones de função tátil) que são visualizados no lado esquerdo ou direito do ecrã quando desliza os dedos no monitor. Para mais detalhes, consulte “Ícones da função tátil”.

1. **Definições básicas da câmara**



Nível de áudio



Gravação de áudio desligada



Modo de focagem



Zoom ima. clara/Zoom Digital



Tipo au. vis. Gamma

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Gravação de filme em espera/Gravação de filme em curso

4K HD

Formato de ficheiro dos filmes

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Taxa de fotograma dos filmes



Um cartão de memória inserido

NO CARD

Nenhum cartão de memória inserido



A aproximar-se do limite superior de reescrita do cartão de memória/Limite superior de reescrita do cartão de memória atingido

1h 30m

Tempo de gravação de filmes

3

Gravar dados / Número de imagens por gravar

100%

Bateria restante

Aviso de bateria restante

Alimentação USB

2. **Exposição e outras definições**

1/250

Velocidade do obturador

F3.5

Valor de abertura

M.M

Compensação da exposição/Medição Manual

ISO400 ISO 400

Sensibilidade ISO

AWB AWB AWB **7500K A5 G5**

Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Personalizado, Temperatura de cor, Filtro de cor)

AWB L

Bloqueio AE/bloqueio AWB

3. **Outras definições**

Modo de fotografia

MR2 MR3 MR4

Modo de fotografia (definições de fotografia registadas)

Ícones de Reconhecimento de Cena

REC STBY

Controlo REC

EXT 4K EXT 4K

Saída externa 4K

1:00:12

Tempo real de gravação de filme (horas: minutos: segundos)

00:00:00.00

Código de tempo (horas: minutos: segundos. fotogramas)

00 00 00 00

Bit de utilizador

Foco Ponto

Executar [Foco Ponto]

x4 Lenta x4 Rápida

Escala de demora/rapidez durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida

10s

Temporizador automático de filme

Iniciar/parar a saída de transmissão de rede

Alta / Padrão / Baixa / HD (1080p) 60p 9.0M

Definição da qualidade da imagem para saída de transmissão de rede

Transmis. : Espera / Saída / A ligar... / Erro ligação / Sem ligação

Estado de transmissão de rede

4K(2160p) 30p / 4K(2160p) 25p /4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p

Formato de saída de transmissão USB

Transmis. : Espera / Transmis. : Saída

Estado de transmissão USB

● **Cancelar Seguimento**

Visualização de guia para o seguimento

● **Focagem cancelada**

Visualização de guia para cancelar focagem

● **Cancelar seguim.+AE**

Visualização de guia para o seguimento+AE

● **Cancelar focagem+AE**

Visualização de guia para a focagem+AE

● **Cancelar Tátil AE**

Visualização do guia para toque AE



Formato de áudio



Visualização de guia para seletores



Focagem cancelada



Foc. por toq.+AE cancelar/Seg. toq.+AE cancelar/AE Tátil cancelar



Cancelar Seguimento



Gravação remota (ligado)/Gravação remota (erro de ligação)



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Modo de avião



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ligado à LAN/Desligado da LAN (quando se utiliza um adaptador de conversão USB-LAN)



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Telecomando



Obter informação de localização/Informação de localização não pode ser obtida



Modo de medição

D-R OFF DRO AUTO
Otim. alc. dinâm.

C:32:00

Visor de autodiagnóstico



Histograma



Indicador de nível digital



Aviso de sobreaquecimento



Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados

FULL LIMIT

Limitador do alcance de foco

Sugestão

- Os ícones da área 3 podem não ser visualizados enquanto os ícones da função tátil forem visualizados. Para ver ícones ocultos, passe os dedos pelos ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Tópico relacionado

- Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas
- Lista de ícones no ecrã de reprodução

TP1002207214

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Lista de ícones no ecrã de reprodução

Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais. Além disso, o conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.

Visualização de reprodução de imagem única

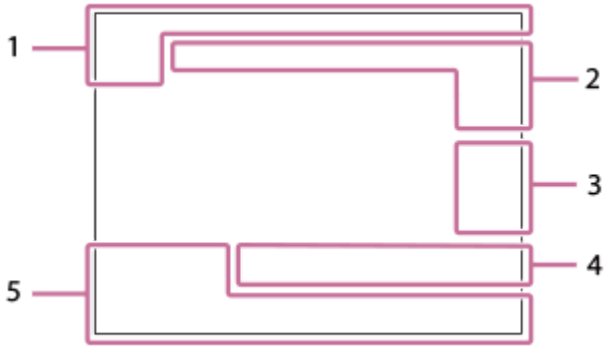

Visor de histograma



1. **Informação básica**

Classificação

Proteger

3/7

Número de ficheiro/Número de imagens filtradas utilizando [Condição filtro repr.]

Bateria restante

Apres. como grupo

Imagem recortada

Filme proxy incluído

Shot Mark incluída

Estado de transferência do smartphone (quando se utiliza [Sel. na câm. e env.])

2. **Definições da câmara**



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ligado à LAN/Desligado da LAN (quando se utiliza um adaptador de conversão USB-LAN)



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Modo de avião



Aviso de sobreaquecimento



Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados

3. **Ícones de operação tátil**



Comutação do modo de fotografia



Adicionar/Eliminar Shot Mark1



Saltar para as posições das Shot Marks

4. **Definições de fotografia**



Rácio de aspeto

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 8.9M / 8.4M / 6.6M / 5.0M / 4.4M / 4.2M / 3.3M

Tamanho de imagem das imagens fixas



Gravação RAW

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF

4:2:2

Amostragem de cor para HEIF

XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD

Formato de ficheiro dos filmes

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Taxa de fotograma dos filmes



Definição de gravação dos filmes

1/250

Velocidade do obturador

F3.5

Valor de abertura

ISO400

Sensibilidade ISO

P A S M

Modo de exposição



Compensação da exposição



Modo de medição

210mm

Distância focal da objetiva



Aspeto criativo



Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Temperatura de cor, Filtro de cor)



Otim. alc. dinâm.

HLG

Gravação HDR (Hybrid Log-Gamma)



Existe informação de direitos de autor para a imagem

5. **Informação de imagem**



Informação de latitude/longitude

2026-1-1 10:37:00PM

Data da gravação



Nome da pasta/nome do ficheiro

C0003

Número de ficheiro de filme



Histograma (Luminância/R/G/B)

Tópico relacionado

- Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas
- Lista de ícones no ecrã para gravar filmes

TP1002207215

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Especificações

Sistema

Tipo de câmara
Câmara fotográfica digital

Sensor de imagem

Formato da imagem
Tipo 1,0 (13,2 mm × 8,8 mm), sensor de imagem CMOS

Número de píxeis efetivos da câmara
Imagem fixa: aprox. 20 100 000 píxeis

Filmes: aprox. 16 800 000 píxeis

Número total de píxeis da câmara
Aprox. 20 900 000 píxeis

Objetiva

Objetiva
Objetiva zoom ZEISS Vario-Sonnar T ✳ 25×

Distância focal
f=9,1 mm - 210 mm

Valor F (Abertura máxima)
F2,4 (na extremidade grande angular) - F4,0 (na extremidade de telefoto)

Alcance de foco
Distância da frente da objetiva até ao motivo

W: Aprox. 3 cm ao infinito, T: Aprox. 72 cm ao infinito, f=250 mm (equivalente ao formato de 35 mm): Aprox. 140 cm ao infinito

Distância entre a visualização da posição do sensor de imagem e o motivo

W: Aprox. 18 cm ao infinito, T: Aprox. 92 cm ao infinito, f=250 mm (equivalente ao formato de 35 mm): Aprox. 157 cm ao infinito

Ampliação máxima
Aprox. 0,49×

F-stop mínimo
F16

Diâmetro do filtro
72 mm

SteadyShot

Sistema
Ótico

Sistema de foco automático

Sistema de deteção

Sistema de deteção de fase/Sistema de deteção de contraste

Visor eletrónico

Tipo

Visor eletrónico de 1,3 cm (tipo 0,5)

Número total de pontos

3 686 400 pontos

Cobertura de moldura

100%

Ampliação

Aprox. 0,78× com objetiva de 50 mm ao infinito (equivalente a 35 mm), –1 m^{-1}

Ponto de visão

Aprox. 23 mm da ocular e aprox. 18,95 mm da moldura da ocular em –1 m^{-1}

Ajuste de dioptria

–4,0 m^{-1} a +3,0 m^{-1}

Monitor

Monitor LCD

Unidade TFT de 7,5 cm (tipo 3,0), painel tátil

Número total de pontos

1 620 000 pontos

Fotografia contínua

Velocidade da fotografia contínua

$_{HI+}$ (Foto. contínua: Hi+) : Máximo de aprox. 30 imagens por segundo/ $_{Hi}$ (Fotografia contínua: Hi): Máximo de aprox. 15 imagens por segundo/ $_{MID}$ (Fotografia contínua: Mid): Máximo de aprox. 10 imagens por segundo/ $_{Lo}$ (Fotografia contínua: Lo): Máximo de aprox. 5 imagens por segundo

- Com base nas nossas condições de medição. A velocidade da fotografia contínua pode ser mais lenta, dependendo das condições de fotografia.

Formato de gravação

Formato de ficheiro

JPEG (compatível com DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32 e MPF Baseline), HEIF (compatível com MPEG-A MIAF), RAW (compatível com o formato Sony ARW 5.0)

Filme (formato XAVC HS)

XAVC Ver2.1: compatível com formato MP4

Vídeo: MPEG-H HEVC/H.265

Áudio: LPCM 2 canais (48 kHz 16 bits), LPCM 4 canais (48 kHz 24 bits)[*1], LPCM 2 canais (48 kHz 24 bits)[*1], MPEG-4 AAC-LC 2 canais[*2]

Filme (formato XAVC S)

XAVC Ver2.1: compatível com formato MP4

Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264

Áudio: LPCM 2 canais (48 kHz 16 bits), LPCM 4 canais (48 kHz 24 bits)[*1], LPCM 2 canais (48 kHz 24 bits)[*1], MPEG-4 AAC-LC 2 canais[*2]

[*1] Quando utilizar acessórios que suportem uma saída de 4 canais e 24 bits com a sapata multi-interface

*2 Filmes proxy

Suporte de gravação

Cartões SD (compatíveis com UHS-I e UHS-II)

Terminais de entrada/saída

Terminal USB Type-C
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)
Suporte USB Power Delivery

Multi Terminal/Terminal Micro USB *
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Suporta dispositivos compatíveis com Micro USB.

HDMI
Micro tomada HDMI tipo D

Terminal (Microfone)
Minitomada de estéreo Ø 3,5 mm

Terminal (Auscultadores)
Minitomada de estéreo Ø 3,5 mm

Alimentação, geral

Entrada nominal
7,2 V ⎓

Consumo de energia
Quando utilizar o visor: aprox. 3,6 W (enquanto fotografa imagens fixas)/aprox. 4,8 W (durante a gravação de filmes)
Quando utilizar o monitor: aprox. 3,1 W (enquanto fotografa imagens fixas)/aprox. 4,7 W (durante a gravação de filmes)

Temperatura operacional
0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento
-20 °C a +55 °C

Dimensões (L/A/P) (Aprox.)
136,4 × 94,5 × 151,3 mm
136,4 × 94,5 × 131,9 mm (da borda frontal da objetiva ao monitor)

Peso (aprox.)
1 111 g (incluindo bateria, cartão SD)

Microfone
Estéreo

Altifalante
Mono

Impressão Exif
Compatível

PRINT Image Matching III
Compatível

Eco e poupança de energia

Consumo de energia (modo desligado)
Indisponível

Consumo de energia (modo de espera/modo de energia baixo)
0,5 W

Consumo de energia (modo de espera ligado em rede)
2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (todos os terminais e redes ligados)

Modo de energia baixo ativado
Até 20 minutos (predefinição)

Modo de espera ligado em rede ativado
Até 20 minutos (predefinição)

LAN sem fios

WW721795 (ver a placa de características no fundo da câmara)

Formato suportado
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frequência
2,4 GHz/5 GHz

Segurança
WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Método de ligação
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso
Modo de infraestrutura

WW308784 (ver a placa de características no fundo da câmara)

Formato suportado
IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frequência
2,4 GHz

Segurança
WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Método de ligação
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso
Modo de infraestrutura

Comunicações Bluetooth

Norma Bluetooth Ver. 5.0

Banda de frequência
2,4 GHz

Bateria recarregável NP-FZ100

Tensão nominal
7,2 V ⎓

Transformador de CA compatível com USB-PD recomendado

Entrada
100 – 240 V ∿ , 50/60 Hz

Saída
9 V ⎓ / 2 A ou mais

O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

TP1002213511

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Marcas comerciais

- Cyber-shot é uma marca comercial da Sony Group Corporation.
- XAVC S e XAVC S são marcas comerciais da Sony Group Corporation.
- XAVC HS e XAVC HS são marcas comerciais da Sony Group Corporation.
- Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos Estados Unidos e outros países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas registadas da USB Implementers Forum.
- Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft e Windows são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- Wi-Fi, e o logótipo Wi-Fi e Wi-Fi Protected Setup são marcas registadas ou marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
- A palavra da marca Bluetooth® e logótipos são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é sob licença.
- QR Code é uma marca comercial da Denso Wave Inc.
- Para além disso, os nomes de sistemas e produtos usados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respetivos programadores ou fabricantes. Contudo, as marcas ™ ou ® podem não ser usadas em todos os casos neste manual.



TP1002195278

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Licença

Notas sobre a Licença

Este produto vem com software que é usado com base em contratos de licença com os proprietários desse software. Com base nos pedidos dos proprietários dos direitos de autor destas aplicações de software, temos uma obrigação de o informar do seguinte. As licenças (em inglês) estão gravadas na memória interna do seu produto. Estabeleça uma ligação de Armazenamento de Massa entre o produto e um computador para ler as licenças na pasta “PMHOME” - “LICENSE”.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTRAS UTILIZAÇÕES PELAS QUAIS NÃO RECEBE REMUNERAÇÃO POR
(i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC (“AVC VIDEO”)
E/OU
(ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEOS AVC QUE FORAM CODIFICADOS POR UM CONSUMIDOR NO ÂMBITO DA ATIVIDADE PESSOAL E/OU QUE FOI OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEOS LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEOS AVC.
NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODERÃO SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS E DE UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E COMERCIAIS, JUNTO DA Via Licensing Alliance LLC. VEJA https://www.via-la.com/

Abrangido por uma ou mais reivindicações das patentes HEVC enumeradas em patentlist.accessadvance.com.



Sobre software aplicado GNU GPL/LGPL

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado ao abrigo da GPLv2 e outras licenças que podem exigir acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte relevante, conforme exigido na GPLv2 (e noutras licenças) em https://www.sony.net/Products/Linux/.

Pode obter o nosso código fonte conforme exigido pela GPLv2 num meio físico, por um período de três anos após a nossa última remessa deste produto, requerendo através do formulário em https://www.sony.net/Products/Linux/.
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que tenha recebido esta informação.

TP1002172072

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o produto, tente as seguintes soluções.

1. **Se uma mensagem como “C/E:□□:□□” aparecer no ecrã, consulte o visor de autodiagnóstico.**
2. **Retire a bateria, espere cerca de um minuto, volte a inserir a bateria, depois ligue a alimentação.**
3. **Inicialize as definições.**
4. **Consulte o seu concessionário ou um serviço de assistência autorizado. Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.**
   https://www.sony.net/

Tópico relacionado

- Repor Definições

TP1002172006

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara fotográfica digital
DSC-RX10M5

Visor de autodiagnóstico

Se aparecer um código que começa com uma letra do alfabeto, a função de autodiagnóstico neste produto está a funcionar. Os dois últimos dígitos (indicados por □□) irão divergir, dependendo do estado deste produto.
Se não puder resolver o problema mesmo depois de tentar as seguintes medidas de correção algumas vezes, este produto pode precisar de reparação. Contacte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado.

C:32:□□

- Há problemas com o hardware do produto. Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

C:13:□□

- Este produto não consegue ler ou escrever dados no cartão de memória. Tente desligar e voltar a ligar o produto, ou tirar e inserir várias vezes o cartão de memória.
- Foi inserido um cartão de memória não formatado. Formate o cartão de memória.
- O cartão de memória inserido não pode ser usado com este produto, ou os dados estão danificados. Insira um cartão de memória novo.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Ocorreu um mau funcionamento do produto. Inicialize este produto, depois volte a ligar a alimentação.

E:94:□□

- Há um problema quando grava ou apaga dados. É preciso reparar. Contacte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado. Esteja preparado para fornecer todos os números do código de erro a começar do E.

TP1002171979

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Mensagens de advertência

Definir Área/Data/Hora.

- Defina a área, data e hora. Se não tiver usado o produto durante um longo período de tempo, carregue a bateria de reserva interna recarregável.

Impossível utilizar o cartão de memória. Formatar?

- O cartão de memória foi formatado num computador e o formato de ficheiro foi modificado. Selecione [Confirmar] e depois formate o cartão de memória. Pode utilizar novamente o cartão de memória, contudo, todos os anteriores dados no cartão de memória foram apagados. Pode demorar algum tempo a concluir a formatação. Se a mensagem ainda aparecer, mude o cartão de memória.

Erro do cartão de memória

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.
- A formatação falhou. Formate novamente o cartão de memória.

Impossível ler cartão de memória. Volte a inserir cartão de memória.

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.
- O cartão de memória está danificado.
- A secção do terminal do cartão de memória está suja.

Cartão de memória bloqueado.

- Está a usar um cartão de memória com uma patilha de proteção contra escrita ou uma patilha de proteção contra eliminação com a patilha colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Não é possível abrir o obturador uma vez que o cartão de memória não está introduzido.

- Não foi inserido nenhum cartão de memória.
- Para disparar o obturador sem inserir um cartão de memória na câmara, defina [Disparar sem cartão] para [Ativar]. Neste caso, as imagens não serão guardadas.

Pode não poder gravar nem reproduzir normalmente neste cartão de memória.

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.

A processar...

- Quando executar redução do ruído, ocorre o processo de redução. Não pode fotografar mais durante este processo de redução.

Impossível visualizar.

- As imagens gravadas com outros produtos ou imagens modificadas com um computador podem não ser visualizadas.
- O processamento no computador como por exemplo a eliminação de ficheiros de imagem pode causar inconsistências nos ficheiros da base de dados de imagens. Repare os ficheiros da base de dados de imagens.

Câmara sobreaquecida. Deixe-a arrefecer.

- O produto ficou quente porque tem estado a fotografar continuamente. Desligue a alimentação e arrefeça o produto e espere até o produto estar pronto a fotografar novamente.

(Aviso de sobreaquecimento)

- Esteve a gravar imagens durante muito tempo, a temperatura do produto subiu.

(Erro do ficheiro da base de dados)

- O número de imagens excede aquele que é possível para gestão de datas num ficheiro da base de dados no produto.

(Erro do ficheiro da base de dados)

- Incapaz de registar para o ficheiro da base de dados. Importe todas as imagens para um computador e recupere o cartão de memória.

Erro Ficheiro da Base de Dados Imagens

- Existe algo de errado no Ficheiro da Base de Dados de Imagens. Selecione MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Recup. imag.DB].

Erro do sistema
Erro da câmara. Desligue a câmara e volte a ligar.

- Retire a bateria, e depois volte a inseri-la. Se a mensagem aparecer frequentemente, consulte o serviço local de assistência Sony autorizado.

Impossível de ampliar.
Impossível rodar a imagem.

- As imagens gravadas com outros produtos podem não ser ampliadas nem rodadas.

Não pode criar mais pastas.

- Uma pasta no cartão de memória tem os primeiros três dígitos “999.” Não pode criar mais pastas nesta câmara.

Tópico relacionado

- Notas sobre o cartão de memória
- Executar a configuração inicial da câmara
- Formatar
- Disparar sem cartão
- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

TP1002169785

5-076-829-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation